JUKI

High Speed 1-Needle Lockstitch
Industrial Sewing Machine
高速一本針本縫ミシン

DDL-5550N

PARTS LIST

19581503
No.0482-02

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST
パーツリストの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo.(Ref.No.)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

2. Explanation of codes
記号の説明

1) Codes on the "Note" column
"注記" 欄の記号

① ☆ . . . . . means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します。

② #01 . . . . . refer to the "Note" explanation at bottom of page.
001 ページ下の "注記" の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column
"変更年月" 欄の記号

① A.10/83 . . . Added from October, 1983
1983年10月より追加された。

② D.10/83 . . . Obsoleted from October, 1983
1983年10月より削除された。

③ When previous parts (Obsoleted part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other
部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsoleted part (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
				D.10/83	ハリボー	—
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	A.10/83	ハリボー	1
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	D.10/83	B1105-300-000	—
2	☆	B1105-200-000	Frame cover			1
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:
部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the " 品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-400-000	1
		Correct No. 正しい品番			Wrong No. 誤まり品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

⑥ M.10/83 . . . . The amount required is changed from October, 1983
The new amount required is shown in the "Amt. Req". column.
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column
"数量" 欄の記号

① 2 . . . . . Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。

② 2.0 . . . . . Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)

③ — . . . . . Indicates parts obsoleted from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です。

④ (1) . . . . . Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意

このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右下、例えば、No.0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS
目　　次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS ····· 1
頭部・外装関係
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP LEVER COMPONENTS ····· 3
上軸・天秤関係
3. NEEDLE BAR & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS ····· 5
針棒・下軸関係
4. HAND LIFTER COMPONENTS ····· 7
押え上げ関係
5. FEED MECHANISM COMPONENTS ····· 9
送り関係
6. OIL LUBRICATION COMPONENTS ····· 11
給油関係
7. OIL RESERVOIR COMPONENTS ····· 13
油溜関係
8. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS ····· 15
ベルトカバー・糸巻関係
9. THREAD STAND COMPONENTS ····· 16
糸立装置関係
10. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-5550N-H ····· 17
ＤＤＬ－５５５０Ｎ－Ｈ　専用部品
11. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-5550N-A ····· 18
ＤＤＬ－５５５０Ｎ－Ａ　専用部品
NUMERICAL INDEX OF PARTS ····· 19
索引

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS
頭部・外装関係

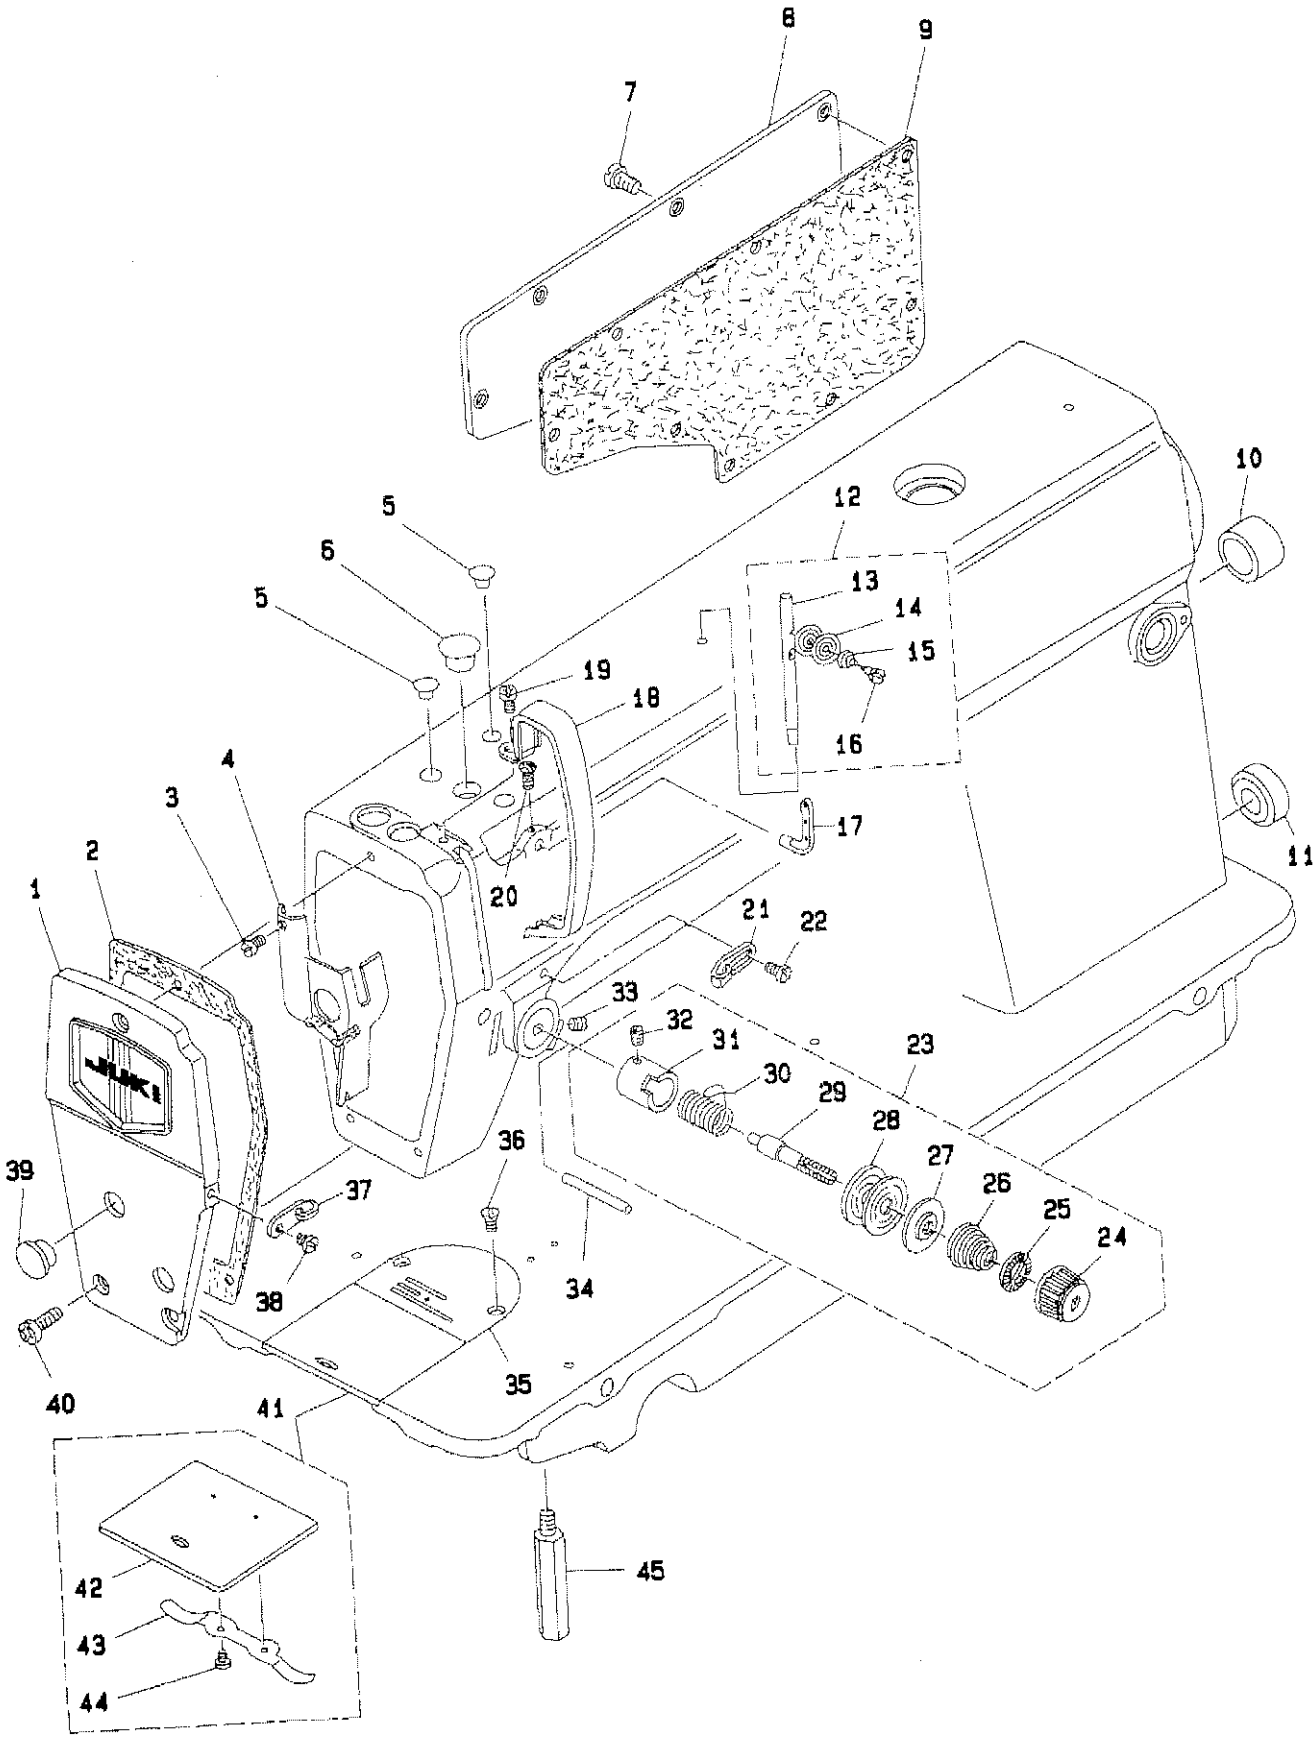

REF.NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	AMT.
1		110-70851	FACE PLATE ASM.	メンイタ クミ	1
2		110-00304	FACE PLATE GASKET	メンイタパッキン	1
3		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	1
4		110-00858	ARM OIL SHIELD ASM.	メンブユボウバン クミ	1
5		TA-0850604-RO	RUBBER PLUG	トメセン	2
6		TA-1250705-RO	RUBBER PLUG	トメセン	1
7		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナベネジ 3/16-28 L=9	8
8		110-70901	SIDE PLATE	マトイタ	1
9		110-00619	GASKET	マトイタ パッキン	1
10		TA-2000502-RO	RUBBER PLUG	トメセン	1
11		TA-2101002-RO	RUBBER PLUG	トメセン	1
12		B1113-155-0A0	NEEDLE THREAD GUIDE PIN ASM.	イトアンナイボー クミ	1
13		B1113-155-000	NEEDLE THREAD GUIDE PIN	イトアンナイボー	(1)
14		B3148-123-000	TENSION DISC	イトアンナイ サラ	(2)
15		B3148-123-A00	TENSION SPRING	イトアンナイ サラ バネ	(1)
16		SD-0380552-SL	HINGE SCREW D=3.8 H=5.5	タンネジ D=3.8 H=5.5	(1)
17		110-18702	THREE-HOLE THREAD EYELET	ミツメイトカケ	1
18		110-71008	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	テンビン カバー	1
19		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	1
20		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	1
21		110-18504	ARM THREAD GUIDE A	アームイトアンナイ A	1
22		110-01500	SCREW	アーム イトアンナイ A トメネジ	1
23		110-72253	THREAD TENSION ASM.	イトチョウシ クミ	1
24		110-72204	TENSION NUT	イトチョウシ ナット	(1)
25		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチョーシサラ カイテントメ	(1)
26		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチョーシバネ A	(1)
27		B3132-552-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチョーシ サラオサエ	(1)
28		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチョーシサラ	(2)
29		B3115-552-000	TENSION POST	イトチョーシ ボー	(1)
30		B3128-012-000	TAKE-UP SPRING	イトトリバネ	(1)
31		B3111-552-B00	TENSION POST SOCKET	イトチョーシ ボーダイ	(1)
32		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネジ 9/64-40 L=5.5	(1)
33		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
34		B3118-552-E00	THREAD RELEASE PIN	ピン	1
35		B1109-012-A00	THROAT PLATE (A)	ハリイタ A	1
36		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	2
37		110-18603	ARM THREAD GUIDE B	アームイトアンナイ B	1
38		SS-8110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
39		TA-1250406-RO	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	2
40		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナベネジ 3/16-28 L=9	3
41		110-01658	BED SLIDE ASM.	スベリイタ (クミ)	1
42		B1110-012-000	SLIDE PLATE	スベリイタ	(1)
43		110-01609	BED SLIDE SPRING	スベリイタ バネ	(1)
44		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	(2)
45		110-01104	BED SCREW STUD	ベツトシチユウ	4

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP LEVER COMPONENTS
上軸・天秤関係

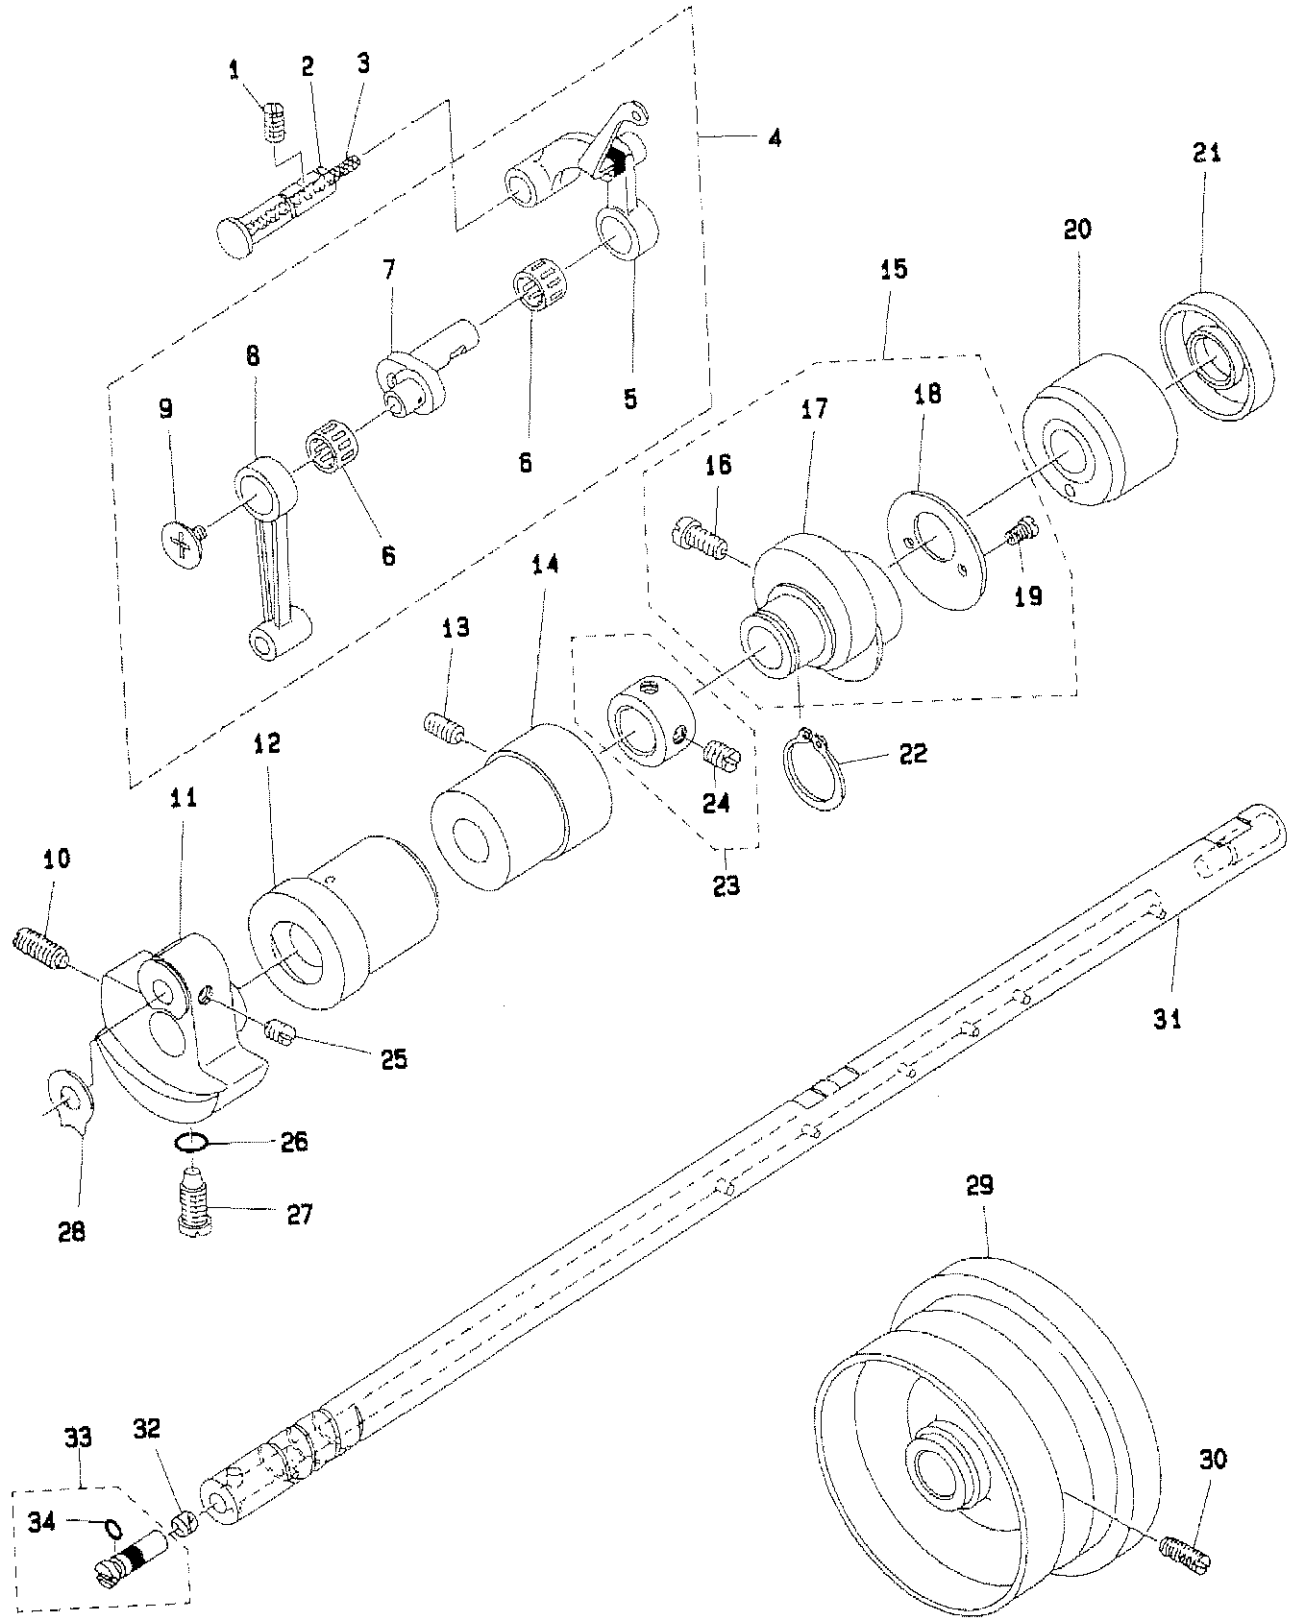

REF.NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	AMT.
1		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	ﾄﾒﾈｼﾞ 15/64-28 L=10.5	1
2		110-17209	THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT	ﾃﾝﾋﾟﾝｻｻｴｼﾞｸ	1
3		CQ-3500000-F0	OIL FELT	ﾕｼﾝ	0.1
4		110-39070	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	ﾘﾝｸﾃﾝﾋﾞ ｸﾐ	1
5		110-39062	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	ﾘﾝｸﾃﾝﾋﾟﾝ ｸﾐ	(1)
6	#01	B1905-541-B00	BALANCE NEEDLE BEARING	ﾃﾝﾋﾟﾝ ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	(2)
7		110-05204	NEEDLE BAR CRANK	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾗﾝｸ	(1)
8		B1408-552-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ﾊﾘﾎﾞｰ ｸﾗﾝｸﾛｯﾄﾞ	(1)
9		B1903-552-000	LEFT SCREW	ﾋﾀﾞﾘﾈｼﾞ	(1)
10		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	ﾄﾒﾈｼﾞ 9/32-28 L=16	1
11		110-02706	COUNTERWEIGHT	ﾂﾘｱｲｵﾓﾘ B	1
12		110-02201	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT	ｳﾜｼﾞｸﾏｴﾒﾀﾙ	1
13		SS-8150912-TH	SCREW	ﾄﾒﾈｼﾞ	1
14		110-02300	BUSHING, INTERMEDIATE	ｳﾜｼﾞｸﾅｶﾒﾀﾙ	1
15		110-08059	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM ASM.	ｵｸﾘﾍﾝｼﾝｶﾑ ｸﾐ	1
16		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ﾋﾗﾈｼﾞ 1/4-40 L=11	(2)
17		110-08000	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	ｵｸﾘﾍﾝｼﾝｶﾑ	(1)
18		110-08109	THRUST COLLAR	ｵｸﾘﾍﾝｼﾝｶﾑ ｽﾗｽﾄｳｹ	(1)
19		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	(2)
20		110-02805	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	ｳﾜｼﾞｸｳｼﾛﾒﾀﾙ B	1
21		110-02508	OIL SEAL	ﾒﾀﾙ ｵｲﾙｼｰﾙ	1
22		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5	Cｶﾞﾀﾄﾒﾜ 18.5	1
23		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM.D=14.72 W=12	ｽﾗｽﾄｳｹ D=14.72 W=12 ｸﾐ	1
24		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/4-40 L=6	(2)
25		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/4-40 L=6	2
26		RO-0442401-00	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	1
27		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 9/32-28 L=16	1
28		B1212-552-A00	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE	ﾂﾘｱｲｵﾓﾘ ﾎｺﾞｲﾀ	1
29		110-71305	HAND WHEEL	ﾊｽﾞﾐ ｸﾞﾙﾏ	1
30		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	ﾄﾒﾈｼﾞ 15/64-28 L=15	2
31		110-02003	MAIN SHAFT	ｳﾜｼﾞｸ	1
32		110-02904	ROLLER FELT	ﾒﾝﾌﾟﾕﾘﾖｳ ﾁﾖｳｾﾂﾌｪﾙﾄ	1
33		B1213-552-0A0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	ｸﾗﾝｸ ﾕﾘﾖｰﾁﾖｰｾﾂﾋﾟﾝ ｸﾐ	1
34		RO-0291801-00	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	(1)

Note (注記)#01.....SELECTIVE PART 選択部品

3. NEEDLE BAR & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS
針棒・下軸関係

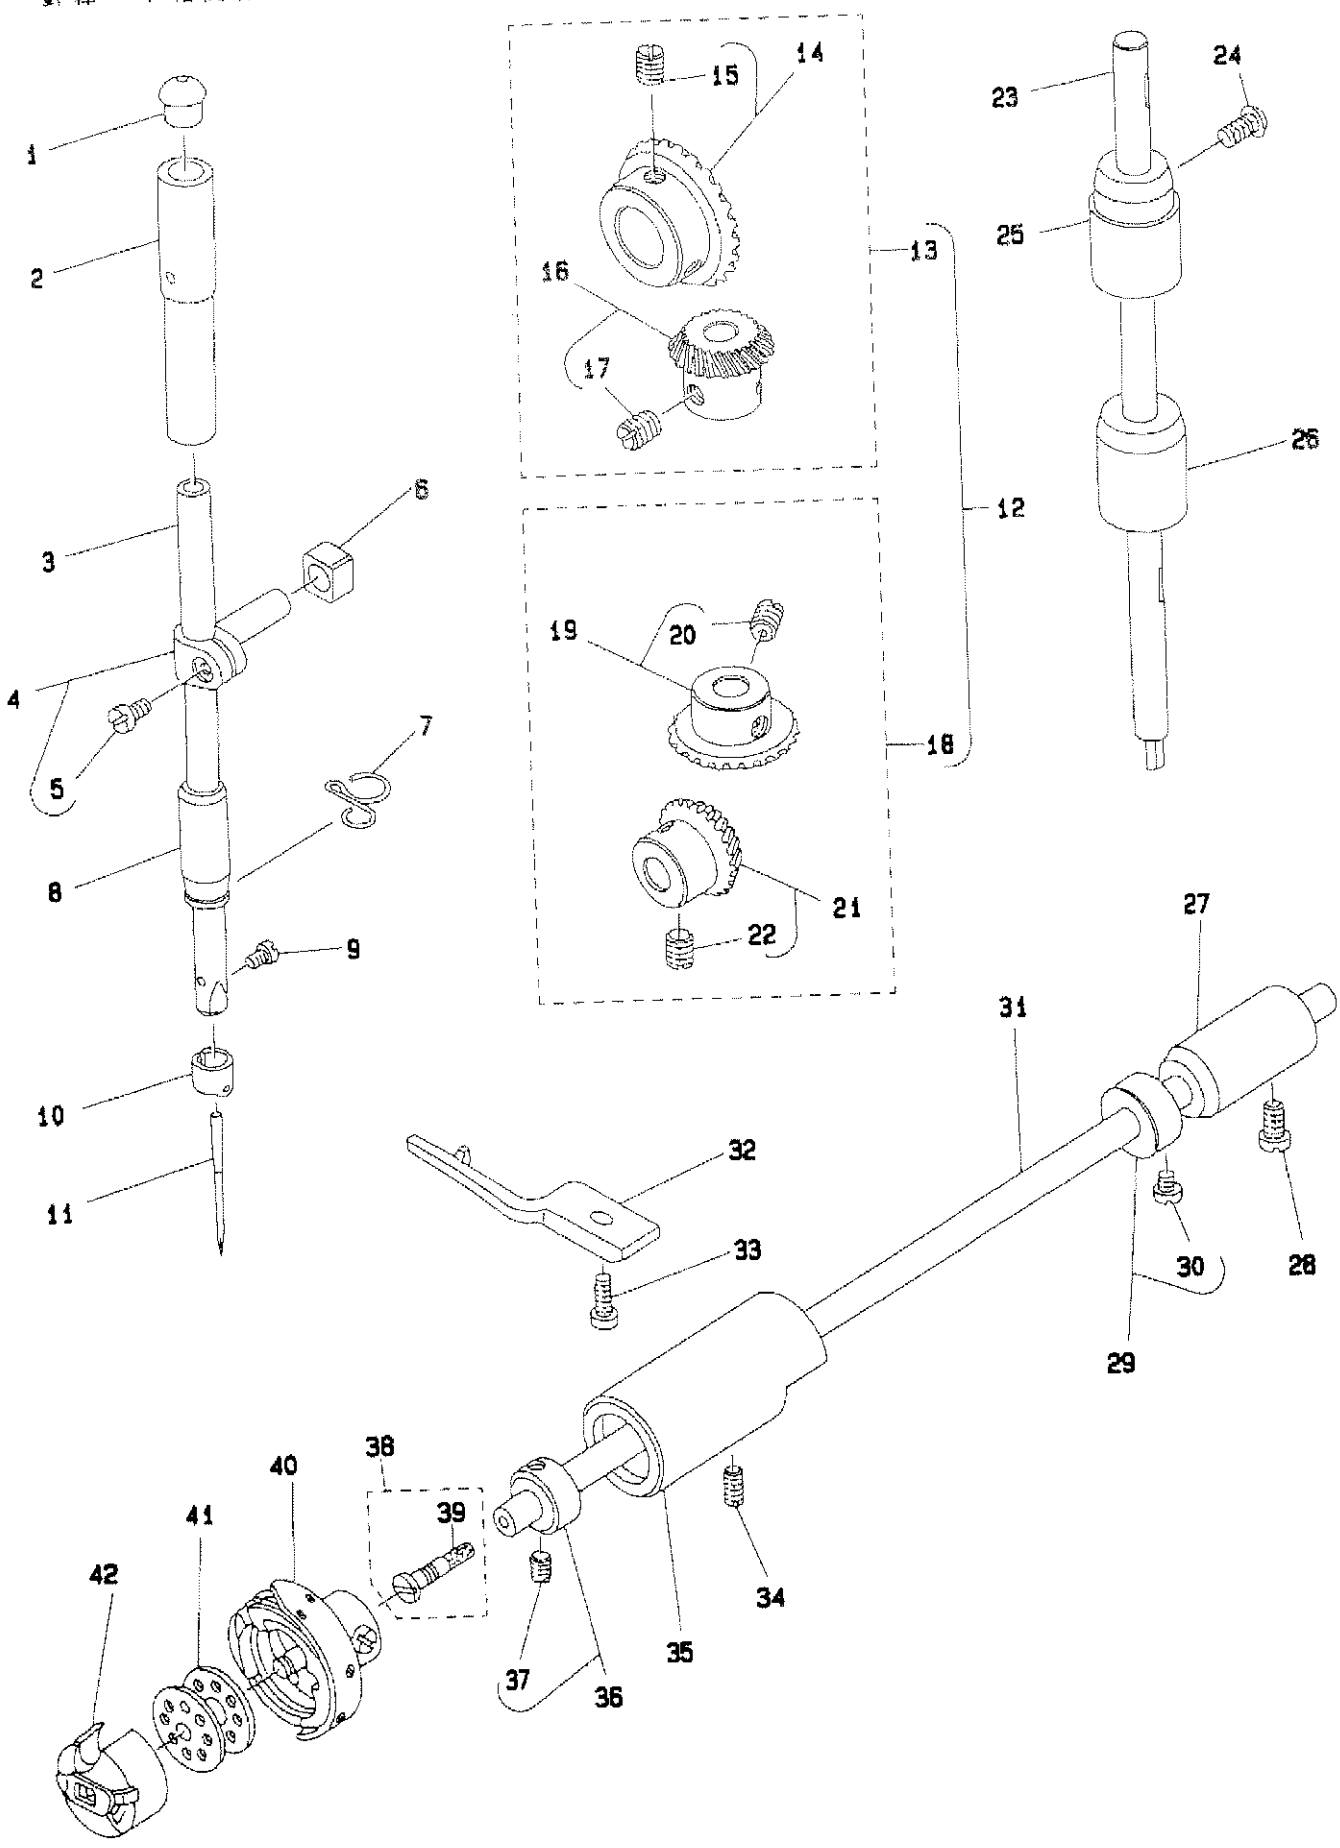

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		B1405-012-000	CAP	キャップ	1
2		B1402-552-000-A	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER	ハリボー ウワメタル	1
3		110-05006	NEEDLE BAR	ハリボウ	1
4		B1411-552-0A0	NEEDLE ROD HOLDER ASM.	ハリボータキ クミ	1
5		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 6=6	(1)
6		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリボータキ アンナイコロ	1
7		110-18801	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリボウイトアンナイ	1
8		B1403-155-000	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリボー シタメタル	1
9		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
10		110-05303	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリボウイトカケ	1
11		MDB-100B1400	NEEDLE DBX1 #14	ハリ DBX1 #14	1
12		B1306-155-0C0	GEAR & PINION ASM.	カサハグルマ ジヨーケ クミ	1
13		B1306-155-0B0	GEAR & PINION ASM., UPPER	ウワカサハグルマ クミ	(1)
14		B1305-012-0A0	GEAR ASM.	ウワカサハグルマ タイ クミ	(1)
15		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
16		B1308-155-0A0	PINION ASM.	ウワカサハグルマ ジヨー クミ	(1)
17		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
18		B1307-155-0B0	GEAR & PINION ASM., LOWER	シタカサハグルマ クミ	(1)
19		B1307-155-0A0	GEAR ASM. LARGE	シタカサハグルマ タイ クミ	(1)
20		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
21		B1308-155-0A0	PINION ASM.	カサハグルマ ジヨー クミ	(1)
22		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
23		110-04009	UPRIGHT SHAFT	タテジク	1
24		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナベネジ 3/16-28 L=9	1
25		110-04306	BUSHING, UPPER	タテジク ウワメタル B	1
26		110-04207	UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER	タテジクシタメタル	1
27		110-15807	BUSHING, REAR	シモジクアトメタル B	1
28		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナベネジ 3/16-28 L=9	1
29		CS-079101A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10	スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	1
30		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(2)
31		110-15005	HOOK DRIVING SHAFT	シタジク	1
32		110-15609	POSITIONING FINGER	ナカガマオサエ	(1)
33		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
34		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ	1
35		110-15104	BUSHING ASM., FRONT	シタジクマエメタル	1
36		CS-079073A-SH	THRUST COLLAR	スラストウケ クミ	1
37		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
38		B1808-552-0A0	OIL SEAL SCREW ASM.	シタジク マエトメネジ クミ	1
39		B1810-552-000	OIL WICK	シタジク マエ トメネジ エシン	(1)
40		B1830-127-0A0	HOOK ASM.	カマ クミ	1
41		B9117-012-000	BOBBIN	ボビン	1
42		B1837-012-0A0	BOBBIN CASE ASM.	ボビンケース クミ	1

4. HAND LIFTER COMPONENTS
押え上げ関係

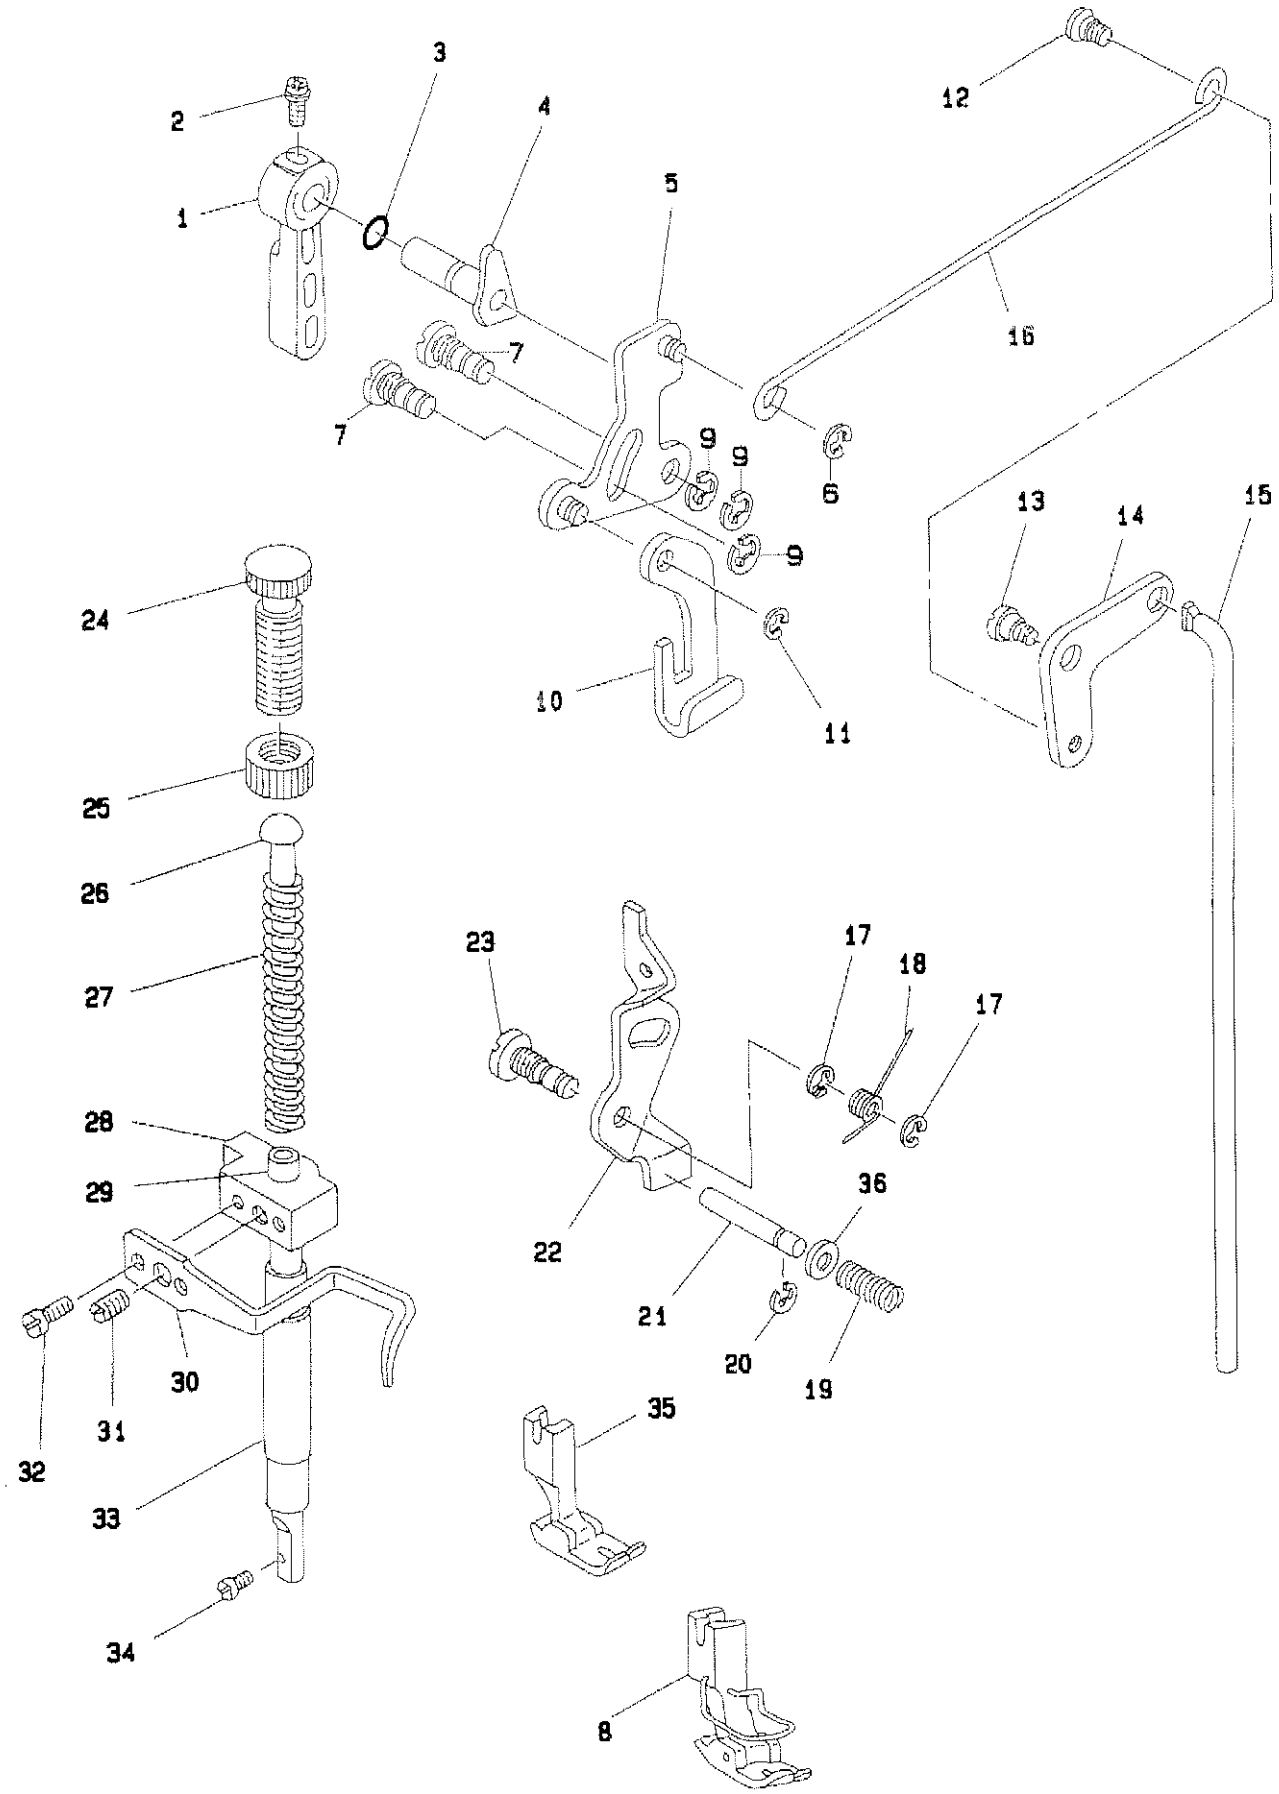

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	AMT.
1		110-71800	HAND LIFTER	ｵｻｴｱｹﾞ ﾚﾊﾞｰ	1
2		B1521-555-000	SCREW	ｵｻｴｱｹﾞﾚﾊﾞｰ ﾄﾒﾈｼﾞ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	1
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	ｵｻｴｱｹﾞｶﾑ ｸﾐ	1
5		110-06350	HAND LIFTER LINK	ﾋｷｱｹﾞﾘﾝｸ ｸﾐ	1
6		RE-0500000-K0	E-RING	Eｶﾞﾀﾄﾒﾜ 5	1
7		110-06509	LINK SHAFT	ﾋｷｱｹﾞﾘﾝｸｼﾞｸ	2
8	#01	B1524-012-080	PRESSER FOOT ASM.	ｼﾞｭｳｵｻｴ ｸﾐ	1
9		RE-0500000-K0	E-RING	Eｶﾞﾀﾄﾒﾜ 5	3
10		110-06202	LIFTING LEVER	ﾋｷｱｹﾞｲﾀ	1
11		110-07309	LIFTING LEVER RING	ﾋｷｱｹﾞｲﾀEﾘﾝｸﾞ	4
12		110-07101	HINGE SCREW	ﾋｻﾞｱｹﾞ ﾖｺﾎﾞｳﾈｼﾞ	1
13		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=7.24 H=3.3	1
14		110-07002	LIFTING LEVER LINK	ﾋｻﾞｱｹﾞﾘﾝｸ	1
15		110-07200	CONNECTING ROD VERTICAL	ﾋｻﾞｱｹﾞ ﾚﾝｹﾂﾎﾞｳ	1
16		110-06905	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ﾋｻﾞｱｹﾞﾖｺﾎﾞｳ	1
17		RE-0500000-K0	E-RING	Eｶﾞﾀﾄﾒﾜ 5	2
18		110-18207	TENSION RELEASE RETURN SPRING	ｲﾄﾕﾙﾒｲﾀ ﾓﾄﾞｼﾊﾞﾈ	1
19		110-18405	TENSION RELEASE PIN SPRING	ｲﾄﾕﾙﾒﾋﾟﾝﾊﾞﾈ	1
20		RE-0400000-K0	E-SHAPED SNAP RING (4MM)	Eｶﾞﾀﾄﾒﾜ 4	1
21		110-18306	TENSION RELEASE SUPPORTING PIN	ｲﾄﾕﾙﾒﾎｼﾞｼｮﾋﾟﾝ	1
22		110-18009	TENSION RELEASE PLATE	ｲﾄﾕﾙﾒｲﾀ	1
23		110-18108	TENSION RELEASE SHAFT	ｲﾄﾕﾙﾒｲﾀｼﾞｸ	1
24		110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	ｵｻｴ ﾁｮｳｾﾂ ﾈｼﾞ	1
25		110-71701	NUT	ｵｻｴ ﾁｮｳｾﾂ ﾈｼﾞ ﾅｯﾄ	1
26		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	ｵｻｴ ｱﾝﾅｲﾎﾞｰ	1
27		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING	ｵｻｴ ﾁｮｰｾﾂﾊﾞﾈ	1
28		110-06004	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET	ｵｻｴﾎﾞｳﾀﾞｷ	1
29		B1501-127-000	PRESSER BAR	ｵｻｴﾎﾞｰ	1
30		110-06103	PRESSER BAR THREAD GUIDE	ｵｻｴﾎﾞｳﾀﾞｷ ｲﾄｱﾝﾅｲ	1
31		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/4-40 L=8	1
32		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=8.5	2
33		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	ｵｻｴﾎﾞｰ ｼﾀﾒﾀﾙ	1
34		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=10.5	1
35	#02	110-28156	PRESSER FOOT ASM.	ｼﾞｭｳｵｻｴ ｸﾐ	1
36		110-19007	WASHER PLATE	ｲﾄﾕﾙﾒﾋﾟﾝｲﾀ	1

Note (注記)#01.....FOR EXPORT 輸出用
#02.....FOR DOMESTIC USE 国内用

5. FEED MECHANISM COMPONENTS
送り関係

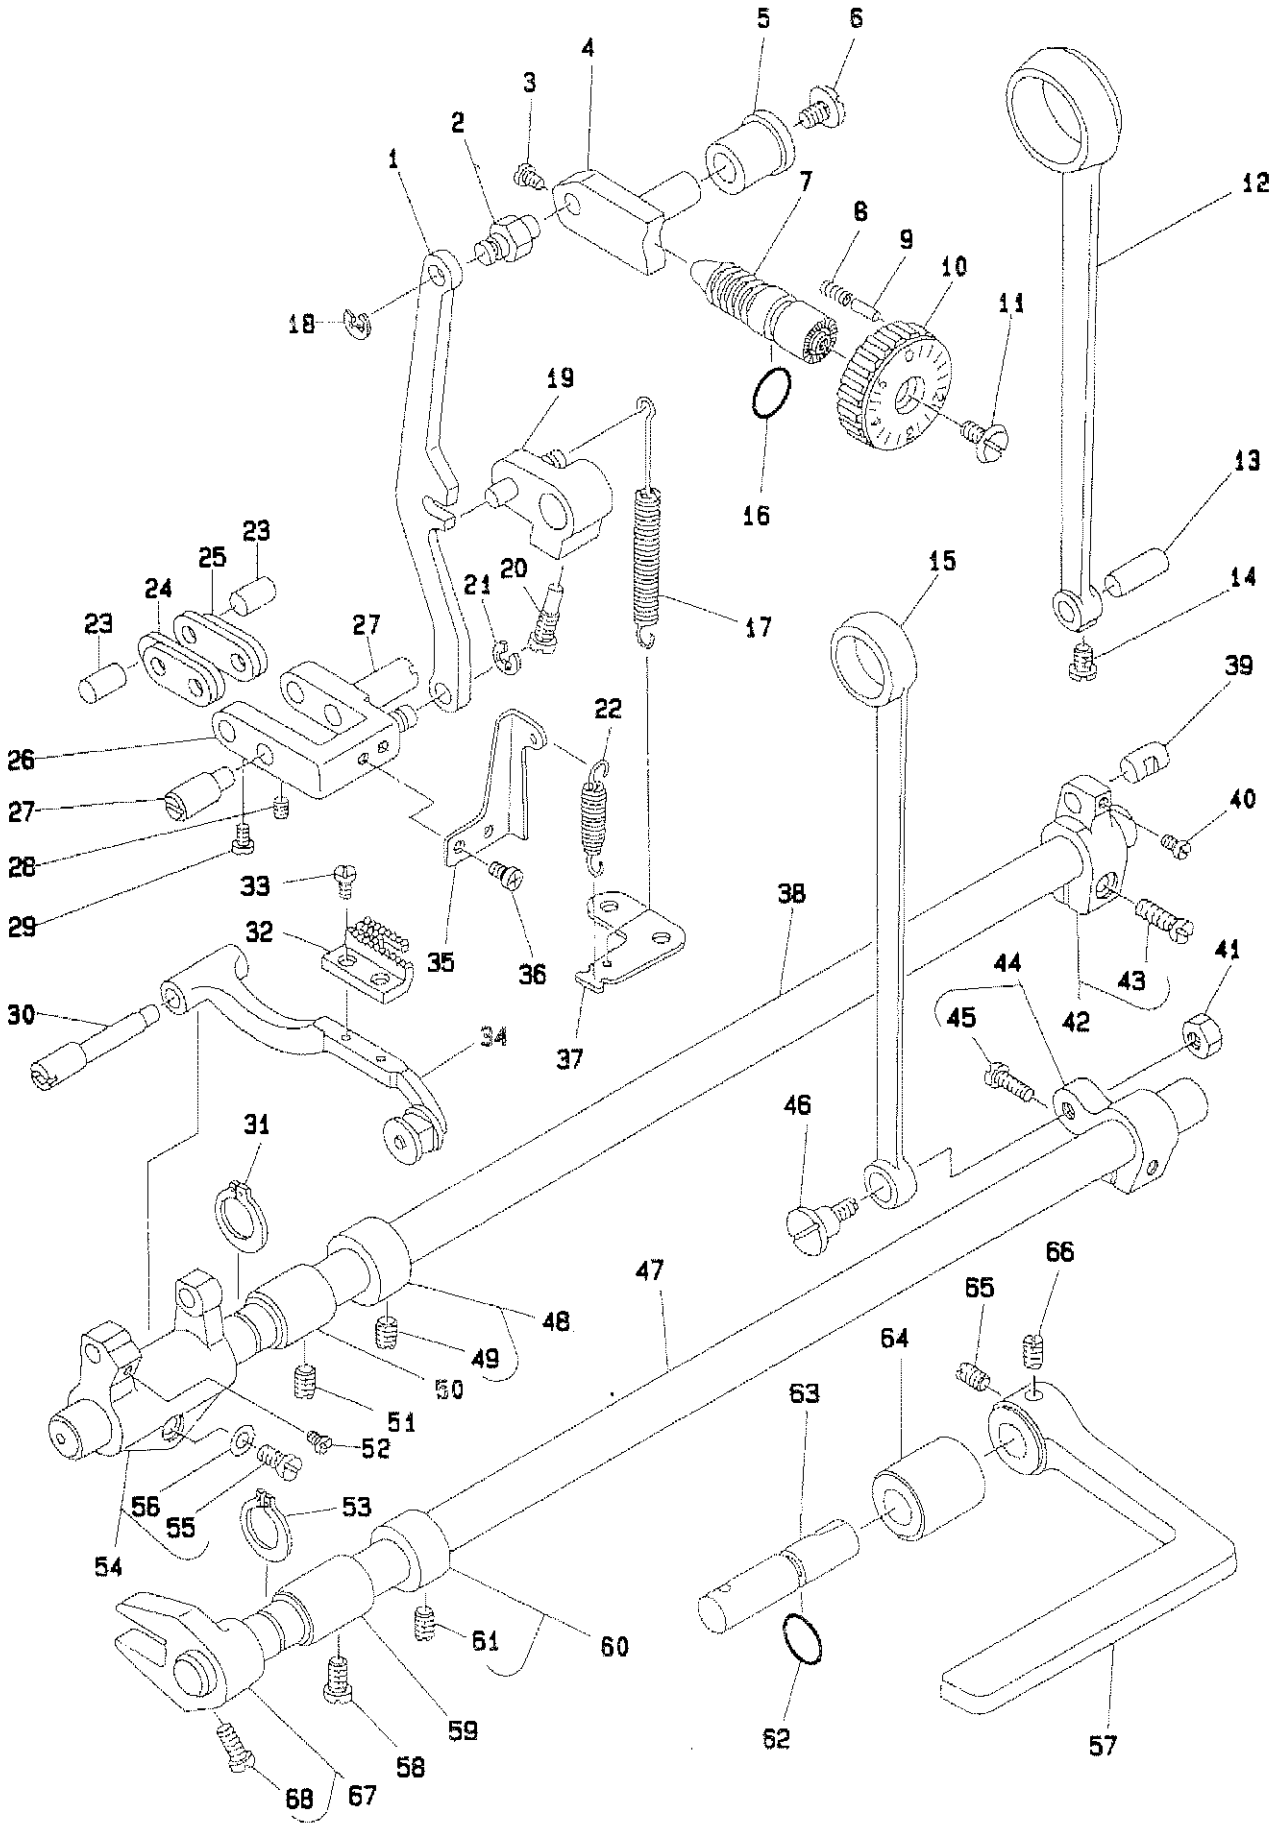

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		110-09503	FEED REGULATOR CONNCTING ROD	オクリチヨウセツロツト゛	1
2		110-09602	FEED REGULATOR PIN	オクリチヨウセツタ゛イ ピン	1
3		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ゛ 9/64-40 6=6	2
4		110-09701	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツタ゛イ	1
5		110-11509	FEED REGULATOR BUSHING	オクリチョウセツタ゛イ メタル	1
6		SS-7120770-SH	SCREW	マルヒラネジ゛	1
7		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ゛	1
8		B1148-555-000	SPRING	オクリ チヨーセツ ピンバ゛ネ	1
9		110-52701	PIN	オクリ チヨウセツ ピン	1
10		110-71909	FEED DIAL	オクリタ゛イヤル	1
11		SS-6121860-SP	SCREW	ヒラネジ゛	1
12		110-08208	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD	スイヘイオクリロツト゛	1
13		110-09206	WALKING FOOT PIN C	スイヘイオクリピン C	1
14		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ゛ 9/64-40 L=6	1
15		110-14008	CONNECTING ROD	ジ゛ヨウケ゛ オクリロツト゛	1
16		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング゛	1
17		110-10303	FEED REVERSE SPRING	オクリレバ゛ーバ゛ネ	1
18		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ゛タトメワ 5	1
19		110-10154	FEED REVERSE ARM ASM.	オクリレバ゛ーウテ゛ クミ	1
20		110-10410	FEED REVERSE ARM SCREW	オクリレバ゛ーウテ゛トメネジ゛	1
21		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ゛タトメワ 5	1
22		110-09404	ADGUSTING LINK SPRING	チヨウセツリンク バ゛ネ	1
23		110-09008	WALKING FOOT PIN A	スイヘイオクリピン A	2
24		110-08703	WALKING FOOT LINK	レンケツリンク B	2
25		110-08604	CONNECTING LINK A	レンケツリンク A	2
26		110-08455	WALKING FOOT ADJUSTING LINK	オクリチヨウセツリンク クミ	1
27		110-08802	ADGUSTING LINK FULCRUM SHAFT A	チヨウセツリンクシテンシ゛ク A	2
28		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ゛ 15/64-28 L=7	2
29		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ゛ 9/64-40 L=6	2
30		110-11103	FEED BAR SHAFT	オクリタ゛イシ゛ク	1
31		RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	Cカ゛タトメワ 13.8	1
32		B1613-012-A00	FEED DOG A	オクリハ゛ A	1
33		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナベ゛ネジ゛ 1/8-44 L=6	2
34		110-11251	FEED BAR ASM.	オクリタ゛イ クミ	1
35		110-09305	ADGUSTING LINK SPRING GUIDE	チヨウセツリンク バ゛ネカケ	1
36		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナベ゛ネジ゛ 11/64-40 L=5	2
37		110-11301	FEED SPRING HOOK	オクリバ゛ネカケ	1
38		110-10808	FEED ROCKER SHAFT	スイヘイオクリシ゛ク	1
39		110-09107	WALKING FOOT PIN B	スイヘイオクリピン B	1
40		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ゛ 9/64-40 L=6	1
41		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	1
42		110-08356	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.	スイヘイオクリウテ゛ クミ	1
43		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ゛ 3/16-28 L=15.5	(1)
44		110-14156	REAR CRANK ASM.	ジ゛ヨウケ゛オクリウテ゛ クミ	1
45		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ゛ 3/16-28 L=9	(1)
46		SD-1000801-SH	HINGE SCREW	タ゛ンネジ゛	1
47		110-14206	FEED DRIVING SHAFT	ジ゛ヨウケ゛ オクリシ゛ク	1
48		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM.D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
49		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ゛ 1/4-40 L=6	(2)
50		110-10907	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリシ゛クメタル	1
51		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ゛	1
52		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ゛ 11/64-40 L=7	1
53		RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	Cカ゛タトメワ 13.8	1
54		110-11053	FEED ROCKER ASM.	オクリタ゛イウテ゛ クミ	1
55		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ゛ 3/16-28 L=14	(1)
56		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラワ゛カ゛ネ 4.8X8.4X0.8	(1)
57		110-72105	REVERSE FEED CONTROL LEVER	オクリ レバ゛ー	1
58		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナベ゛ネジ゛ 3/16-28 L=9	1
59		110-10907	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリシ゛クメタル	1
60		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM.D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
61		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ゛ 1/4-40 L=6	(2)
62		RO-0781901-00	RUBBER RING	Oリング゛	1
63		110-10519	FEED REVERSE SHAFT	オクリレバ゛ーシ゛ク	1
64		110-10709	FEED LEVER METAL	オクリレバ゛ーシ゛ク メタル	1
65		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ゛ 1/4-40 L=8	1
66		SS-8661040-TP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネジ゛ 1/4-40 L=10	1
67		110-14354	DRIVING SHAFT CRANK ASM.,FRONT	ジ゛ヨウケ゛オクリ フタマタ クミ	1
68		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ゛ 11/64-40 L=10.5	(1)

6. OIL LUBRICATION COMPONENTS
給油関係

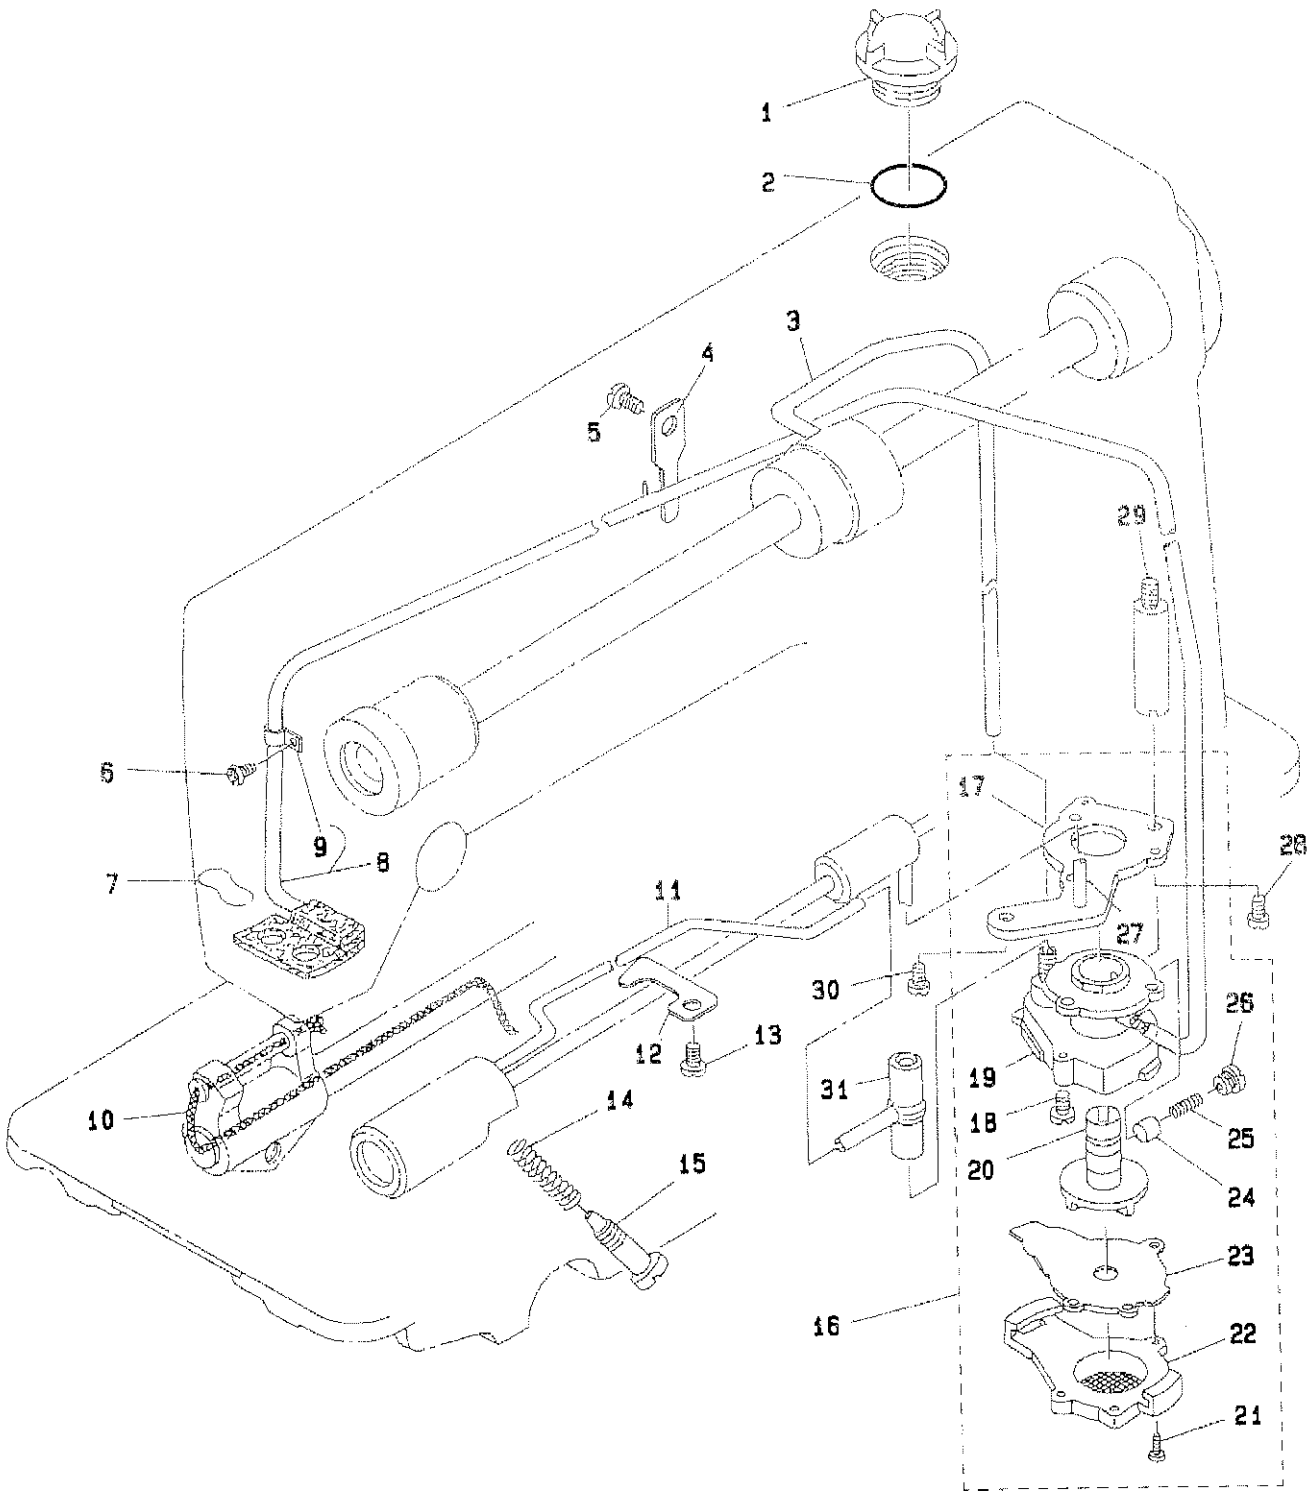

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	AMT.
1		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW	ｱﾌﾞﾗﾏﾄﾞ	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	1
3		110-21201	MAIN SHAFT OIL TUBE	ｳﾜｼﾞｸｷｭｳﾕ ﾊﾟｲﾌﾟ	1
4		110-21904	TUBE HOLDER (UPPER)	ﾊﾟｲﾌﾟ ｵｻｴｱｹﾞ (ｳｴ)	1
5		SS-4120415-SP	SCREW 3/16-28 L=4	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 3/16-28 L=4	1
6		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 3/16-28 L=6	1
7		B3529-226-000	OIL FELT PRESSER	ｶﾝﾘｭｰ ﾌｪﾙﾄｵｻｴ	1
8		110-21151	OIL RETURN TUBE ASM.	ｶﾝﾘﾕｳﾊﾟｲﾌﾟ ｸﾐ	1
9		B3536-122-000	HOLDER B	ｷｭｰﾕ ﾊﾟｲﾌﾟｵｻｴ	(1)
10		CQ-2520000-00	OIL TUBE	ｶﾏｷﾕｳﾕﾊﾟｲﾌﾟ	0.3
11		110-21300	TUBE HOLDER (LOWER)	ﾊﾟｲﾌﾟｵｻｴ (ｼﾀ)	1
12		110-21706	SCREW 15/64-28 L=9	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 15/64-28 L=9	1
13		SS-4150915-SP	SPRING	ﾊﾞﾈ	1
14		B2616-372-000	OIL ADJUSTING SCREW	ｼﾀｼﾞｸﾏｴﾒﾀﾙ ﾕﾘﾖｰﾁﾖｰｾﾂﾈｼﾞ	1
15		B3514-412-000	OIL ADJUSTING SCREW	ｼﾀｼﾞｸﾏｴﾒﾀﾙ ﾕﾘﾖｰﾁﾖｰｾﾂﾈｼﾞ	1
16		110-20054	OIL PUMP INSTALLING BASE	ﾎﾟﾝﾌﾟﾀｲ ﾄﾘﾂｹｲﾀ	1
17		110-20302	OIL PUMP INSTALLING BASE	ﾎﾟﾝﾌﾟﾀｲ ﾄﾘﾂｹｲﾀ	(1)
18		SL-4030851-SF	SCREW M3 L=8	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ ｾﾑｽ	(3)
19		110-20005	OIL PUMP	ﾎﾟﾝﾌﾟﾀｲ	(1)
20		110-20708	OIL PUMP IMPELLER	ｲﾝﾍﾟﾗｰ	(1)
21		SE-4301041-SR	SCREW	ﾀｯﾌﾟﾀｲﾄﾈｼﾞ	(3)
22		110-20203	LUBRICATING OIL PUMP COVER	ﾎﾟﾝﾌﾟﾀｲﾌﾀ	(1)
23		110-20807	OIL PUMP IMPELLER COVER	ﾎﾟﾝﾌﾟﾀｲｳｹｲﾀ	(1)
24		110-20401	PLUNGER	ﾌﾟﾗﾝｼﾞﾔ	(1)
25		110-20609	PLUNGER SPRING	ﾌﾟﾗﾝｼﾞﾔ ﾊﾞﾈ	(1)
26		110-20500	PLUNGER SCREW	ﾌﾟﾗﾝｼﾞﾔ ﾈｼﾞ	(1)
27		110-20906	HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE	ｼﾀｼﾞｸｷｭｳﾕ ﾊﾟｲﾌﾟ	(1)
28		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=9.5	1
29		113-92107	OIL PUMP SUPPORT	ﾎﾟﾝﾌﾟﾀｲ ｼﾁﾕｳ	1
30		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 15/64-28 L=9	1
31		110-21409	RUBBER JOINT	ｷｭｳﾕﾊﾟｲﾌﾟ ﾂｷﾞﾃ	1

7. OIL RESERVOIR COMPONENTS
油溜関係

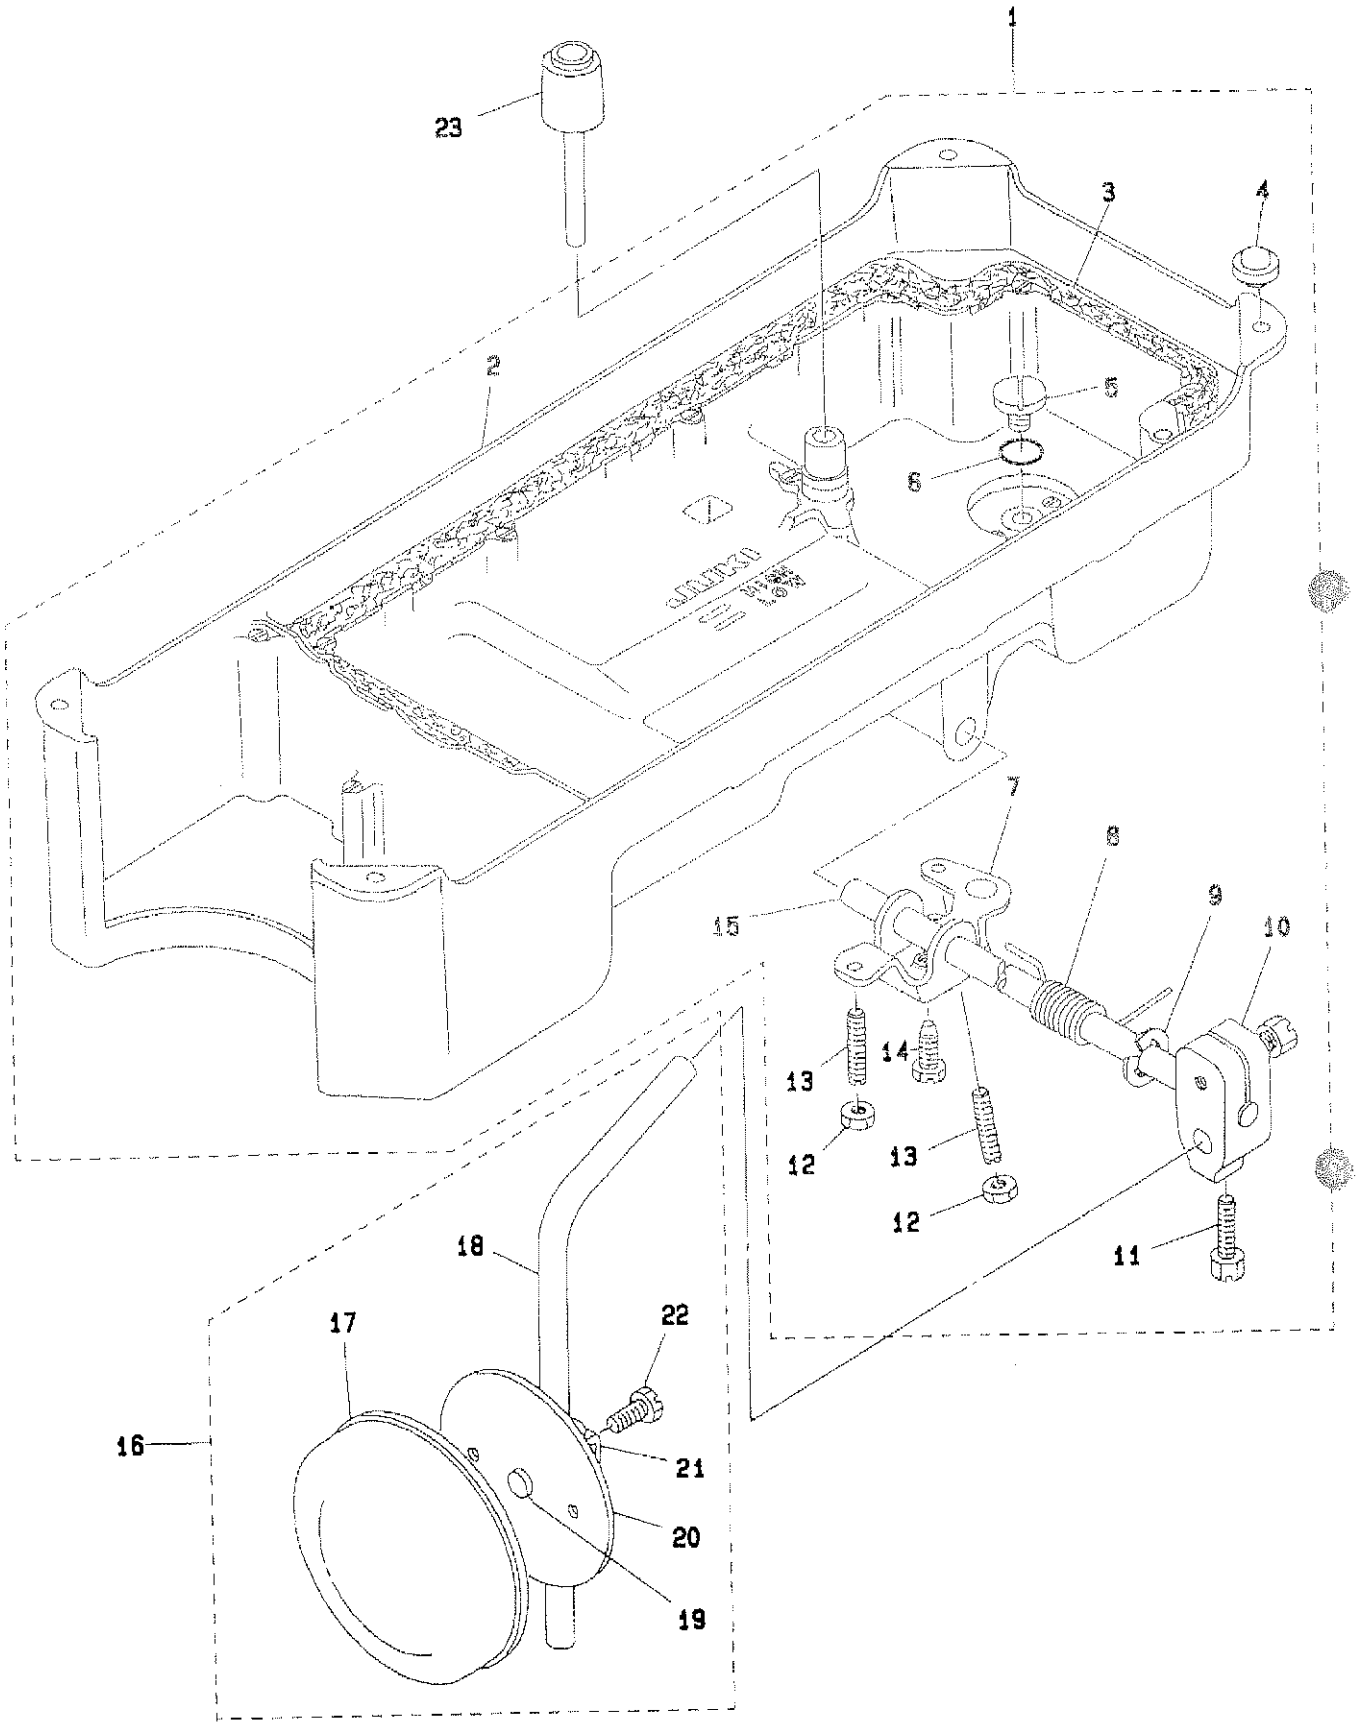

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	AMT.
1		110-47057	OIL RESERVOIR ASM.	ｱﾌﾞﾗ ﾀﾞﾏﾘ ｸﾐ	1
2		110-23017	OIL RESERVOIR	ｱﾌﾞﾗﾀﾞﾏﾘ	(1)
3		110-23108	GASKET	ｱﾌﾞﾗﾄﾞﾒ ﾊﾟｯｷﾝ	(1)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	ﾄｳﾌﾞｻｻｴｺﾞﾑ	(4)
5		SS-6700710-SH	SCREW	ﾋﾗﾈｼﾞ	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	(1)
7		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ﾋｻﾞｱｹﾞ ｶｲﾃﾝｳﾃﾞ	(1)
8		110-24106	SPRING	ﾋｻﾞｱｹﾞ ｶｲﾃﾝﾊﾞﾈ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING	Eｶﾞﾀﾄﾒﾜ	(1)
10		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ﾋｻﾞｱﾃﾀﾃｼﾞｸﾄﾘﾝｸｳﾃﾞ	(1)
11		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20	ﾛｳｶｸﾎﾞﾙﾄ 9/32-20 L=20	(2)
12		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ﾛｳｶｸﾅｯﾄ 15/64-28	(2)
13		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	ﾄﾒﾈｼﾞ 15/64-28 L=30	(2)
14		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16	ﾛｳｶｸﾎﾞﾙﾄ 15/64-28	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ﾋｻﾞｱﾃﾖｺｼﾞｸ	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ﾋｻﾞｱﾃｲﾀ ｸﾐ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ﾋｻﾞｱﾃｲﾀ ｶﾊﾞｰ	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ﾋｻﾞｱﾃ ﾀﾃｼﾞｸ	(1)
19		110-24403	RUBBER	ﾋｻﾞｱﾃ ｺﾞﾑ	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ﾋｻﾞｱﾃｲﾀ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ﾋｻﾞｱﾃｲﾀｻｻｴ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ﾛｳｶｸﾎﾞﾙﾄ 15/64-28 L=15	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ﾋｻﾞｱｹﾞｵｼﾎﾞｳ	1

8. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS
ベルトカバー・糸巻関係

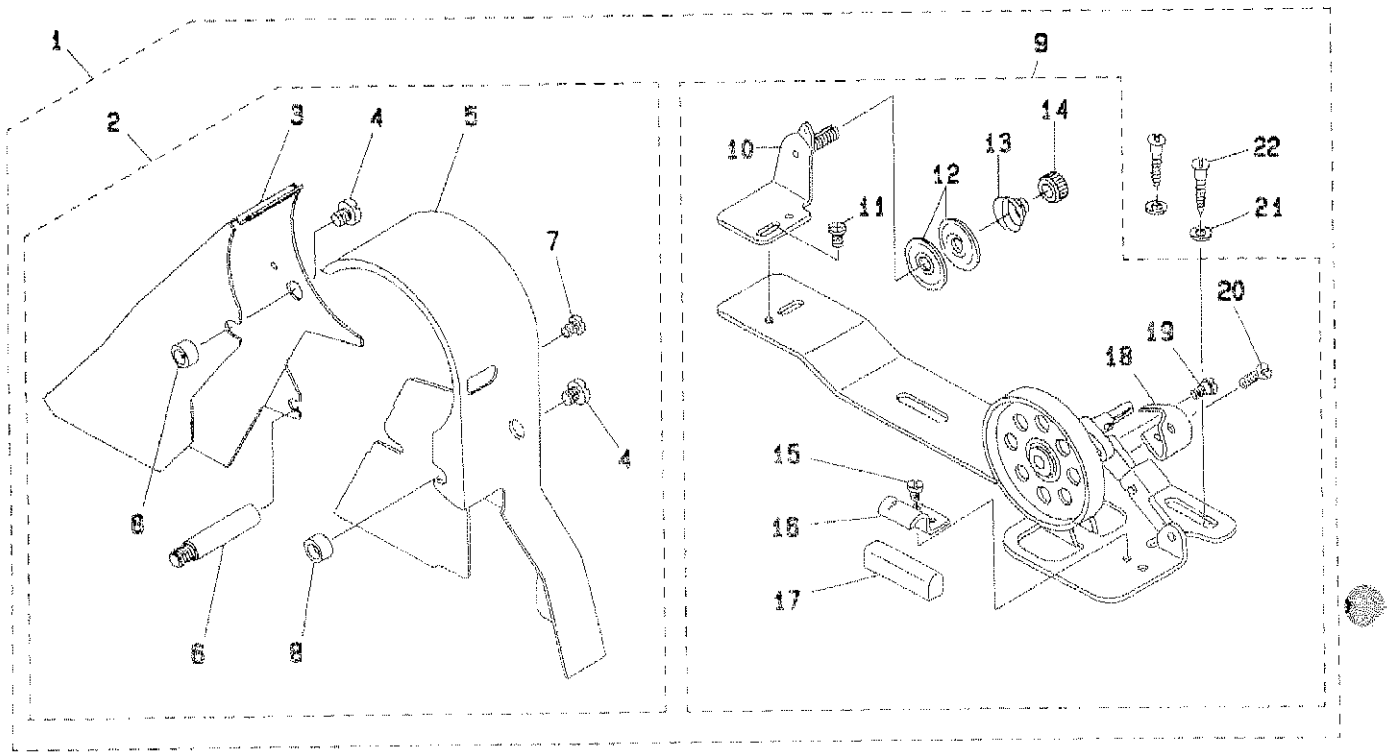

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		110-23363	BELT COVER ASM.	ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ ｸﾐ	1
2		110-23355	BELT COVER ASM.	ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ ｸﾐ	(1)
3		110-72907	BELT COVER, A	ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ A	(1)
4		SS-4701415-SD	SCREW 5/16-24 L=14	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 5/16-24 L=14	(2)
5		110-73004	BELT COVER, B	ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ B	(1)
6		110-23504	BELT COVER SUPPORT	ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ ｼﾁﾕｳ	(1)
7		SS-7120640-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 3/16-28 L=6	(1)
8		110-23603	BELT COVER COLLAR	ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ ｶﾗｰ	(2)
9		D3201-555-DA0	BOBBIN WINDER ASM.	ｲﾄﾏｷｿｰﾁ ｸﾐ	(1)
10		D3213-555-DA0	THREAD TENSION BRACKET ASM.	ｲﾄﾏｷ ｲﾄﾁｮｰｼﾎﾞｰﾀﾞｲ ｸﾐ	(1)
11		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ 11/64-40 L=5	(1)
12		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	ｲﾄﾁｮｰｼｻﾗ	(2)
13		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	ｲﾄﾁｮｰｼ ﾊﾞﾈ B	(1)
14		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	ｲﾄﾁｮｰｼ ﾅｯﾄ	(1)
15		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L= 3.5	(1)
16		B3212-555-000	PRESSER PLATE	ｾｲﾄﾞｰ ｺﾞﾑ ｵｻｴｲﾀ	(1)
17		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	ｾｲﾄﾞｰ ｺﾞﾑ	(1)
18		B3209-555-000	POSITIONING FINGER	ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ｵｻｴ	(1)
19		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=4.9 H=2.6	(1)
20		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 1/8-44 L=12.5	(1)
21		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ﾋﾗﾜﾞｶﾞﾈ 5X10.5X1	(2)
22		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	ﾏﾙﾓｸﾈｼﾞ D=4.8 L=25	(2)

9. THREAD STAND COMPONENTS
糸立装置関係

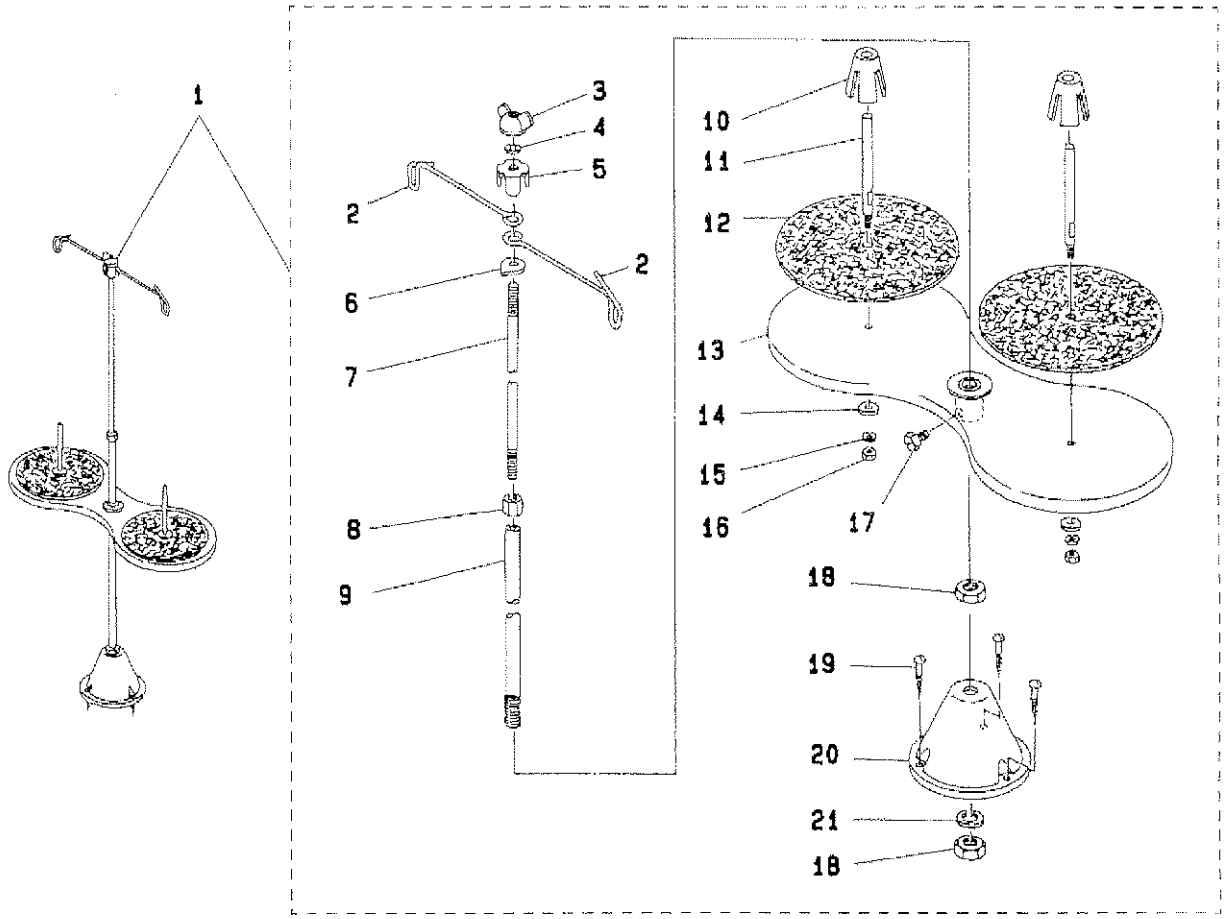

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	AMT.
1		111-83159	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		B3307-012-000	THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ	(2)
3		B3310-012-000	POSITION CUP SET SCREW	イトタテ イトアンナイ シメネジ゛	(1)
4		WS-0641560-KR	SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5	ｶ゛ネサ゛ｶ゛ネ 6.4X11.9X1.5	(1)
5		B3309-012-000	POSITION CUP	イトタテ イトアンナイ マワリトメ゛	(1)
6		B3308-012-000	ROD WASHER	イトタテ イトアンナイウケ	(1)
7		B3306-012-000	SPOOL ROD	イトタテ ウエカン	(1)
8		NM-6061061-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 10X11.5X10	(1)
9		B3302-012-000	SPOOL REST ROD	イトタテ シタカン	(1)
10		111-84009	SPOOL RETAINER	イトマキ フレトメ゛	(2)
11		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケボウ	(2)
12		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ゛	(2)
13		111-81153	SPOOL REST ASM.	イトマキウケ クミ	(1)
14		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8	ヒラサ゛ｶ゛ネ 5.6X12X0.8	(2)
15		WS-0531060-KR	SPRING WASHER 5.3X8.3X1	ﾊ゛ネサ゛ｶ゛ネ 5.3X8.3X1	(2)
16		NS-6123881-SE	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	(2)
17		SM-9061080-SE	SCREW M6 L=10	ロツカクボ゛ルト M6 L=10	(1)
18		NM-6100663-SE	NUT M10	ロツカクナツト M10 3シュ	(2)
19		SK-3452000-SE	WOOD SCREW D=4.5 L=20	マルモクネシ゛ D=4.5 L=20	(3)
20		111-83100	THREAD STAND	イトタテ タ゛イ	(1)
21		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	ﾊ゛ネサ゛ｶ゛ネ 10X18X2.5	(1)

10. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-5550N-H
DDL－5550N－H　専用部品

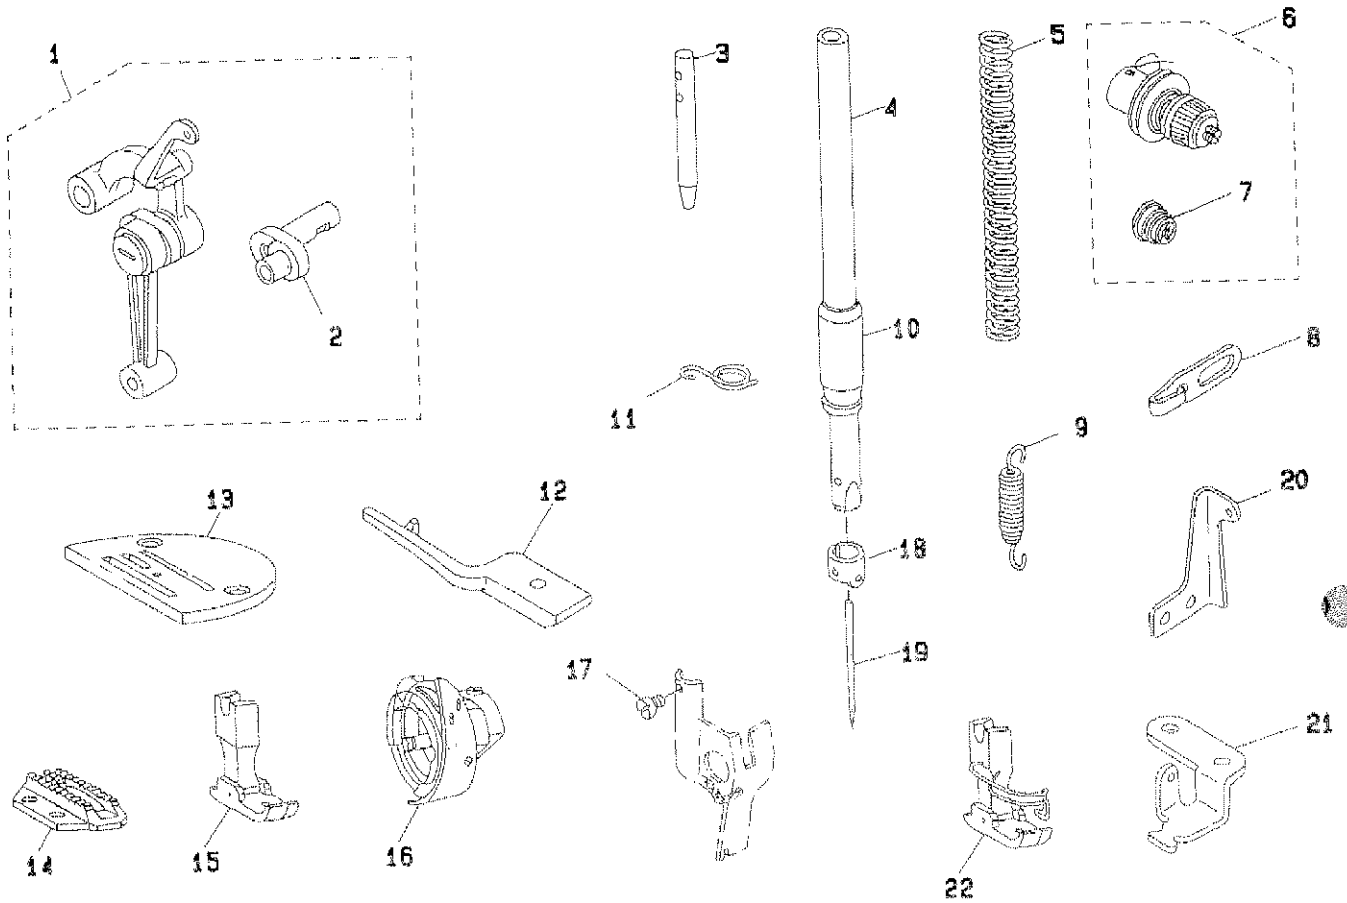

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	AMT.
1		110-91659	LINK THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンク デンヒ゛ン クミ	1
2		110-91600	NEEDLE BAR CRANK H	ハリホ゛ウ クランク H	(1)
3		B1114-012-000	THREAD GUIDE PIN	イトアンナイホ゛ー	1
4		110-91303	NEEDLE BAR	ハリホ゛ウ	1
5		B1505-552-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チヨーセツハ゛ネ	1
6		110-73558	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ クミ	1
7		B3114-232-000	THREAD TENSION SPRING	イトチヨーシ ハ゛ネ	(1)
8		110-91606	ARM THREAD GUIDE (HA)	アーム イトアンナイ (HA)	1
9		110-91204	ADJUST LINK SPRING	チヨウセツ リンク ハ゛ネ	1
10		B1403-553-000	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリホ゛ー シタメタル	1
11		B1419-553-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ゛ー イトアンナイ	1
12		110-91709	POSITIONING FINGER	ナカ カ゛マ オサエ H	1
13		B1109-555-H0B	THROAT PLATE (H)	ハリイタ H	1
14		B1613-555-H00	FEED DOG (H)	オクリハ゛ H	1
15		B1511-543-BA0	PRESSER FOOT ASM.	シ゛ユウオサエ クミ	1
16		110-92459	LUBRICATING BOBBIN ASM.	キユウユカ゛マ クミ	1
17		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネシ゛ 1/8-44 L=2.5	1
18		110-91501	NEEDLE BAR THREAD GUIDE H	ハリホ゛ウ イトカケ H	1
19		MDB-100B2200	NEEDLE DBX1 #22	ハリ DBX1 #22	1
20		110-92301	ADGUSTING LINK SPRING GUIDE	チヨウセツ リンク ハ゛ネカケ	1
21		110-91807	FEED SPRING HOOK	オクリ ハ゛ネカケ	1
22		B1511-543-BBA	HINGED PRESSER FOOT ASM.	シ゛ユウオサエ クミ (ハリカ゛ー ト゛ツキ)	1

11. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-5550N-A
DDL－5550N－A 専用部品

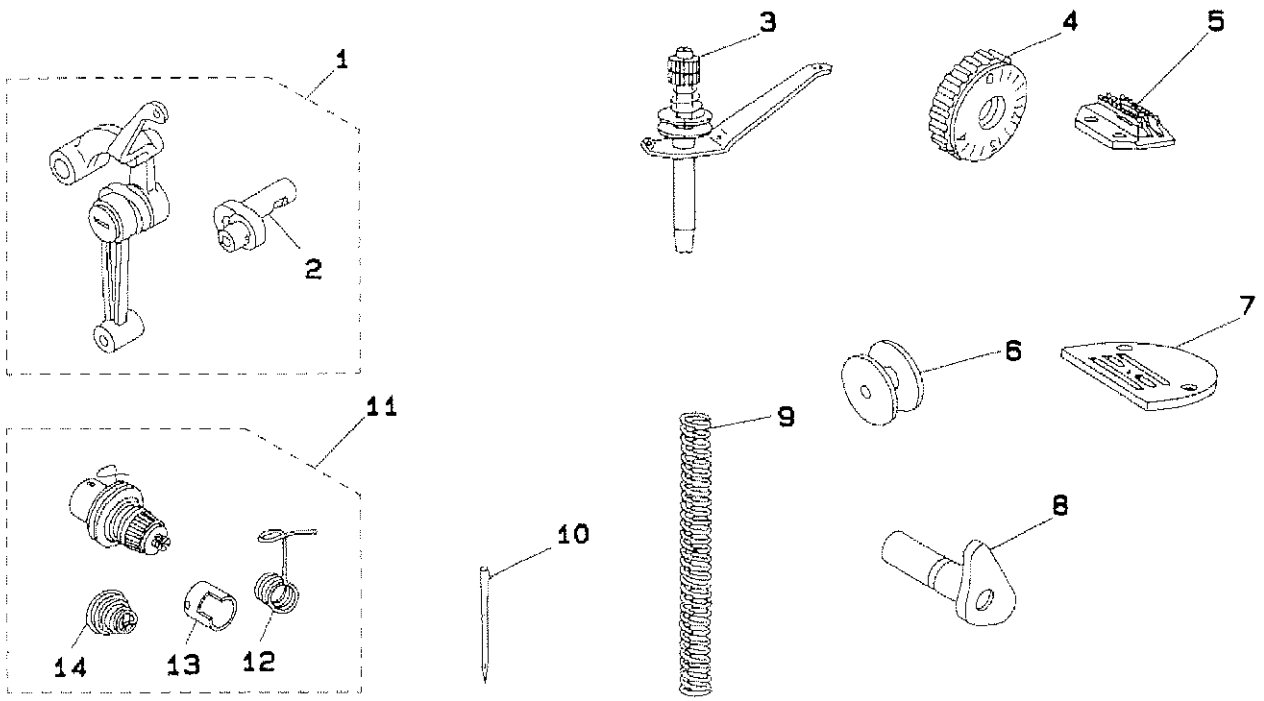

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	AMT.
1		110-91857	LINK THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクテンビ゛ン クミ	1
2		110-91808	NEEDLE BAR CRANK A	ハリボ゛ウ クランク A	(1)
3		D1113-126-WA0	NEEDLE THREAD GUIDE PIN ASM.	イトアンナイボ゛ー クミ	1
4		110-72006	FEED DIAL	オクリ ダ゛イヤル	1
5		B1613-012-I00	FEED DOG I	オクリハ゛ I	1
6		B9117-552-A00	BOBBIN	ボ゛ビ゛ン	1
7		D1109-555-D0I	THROAT PLATE I D=1.6	ハリイタ I 1.6	1
8		110-92558	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアゲ゛ カム (クミ)	1
9		B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T	オサエ チヨーセツハ゛ネ	1
10		MDA-100B0900	NEEDLE DAX1 #9	ハリ DAX1 # 9	1
11		110-73756	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ クミ	1
12		D3128-555-D00	TAKE-UP SPRING	イトトリハ゛ネ	(1)
13		B3111-126-000	TENSION POST SOCKET	イトチヨーシ ボ゛ーダ゛イ	(1)
14		D3129-555-D00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシハ゛ネ	(1)

NUMERICAL INDEX OF PARTS 索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
B1109-012-A00	2	35
B1109-555-H0B	17	13
B1110-012-000	2	42
B1113-155-0A0	2	12
B1113-155-000	2	13
B1114-012-000	17	3
B1148-555-000	10	8
B1212-552-A00	4	28
B1213-552-0A0-A	4	33
B1305-012-0A0	6	14
B1306-155-0A0	6	16
B1306-155-0B0	6	13
B1306-155-0C0	6	12
B1307-155-0A0	6	19
B1307-155-0B0	6	18
B1308-155-0A0	6	21
B1402-552-000-A	6	2
B1403-155-000	6	8
B1403-553-000	17	10
B1405-012-000	6	1
B1408-552-000	4	8
B1411-552-0A0	6	4
B1414-555-000	6	6
B1419-553-000	17	11
B1501-127-000	8	29
B1502-541-000	8	33
B1505-227-T00-A	18	9
B1505-227-000-A	8	27
B1505-552-000-A	17	5
B1510-227-000	8	28
B1511-543-BA0	17	15
B1511-543-BBA	17	22
B1521-555-000	8	2
B1524-012-0B0	8	8
B1613-012-A00	10	32
B1613-012-I00	18	5
B1613-555-H00	17	14
B1808-552-0A0	6	38
B1810-552-000	6	39
B1830-127-0A0	6	40
B1837-012-0A0	6	42
B1903-552-000	4	9
B1905-541-B00	4	6
B2616-372-000	12	14
B3111-126-000	18	13
B3111-552-B00	2	31
B3114-232-000	17	7
B3115-552-000	2	29
B3118-552-E00	2	34
B3120-125-000	2	25
B3125-012-000	15	14
B3126-012-000	2	28
B3126-012-000	15	12
B3128-012-000	2	30
B3129-012-A00	2	26
B3129-012-B00	15	13
B3132-552-000	2	27
B3148-123-000	2	14
B3149-123-A00	2	15
B3209-555-000	15	18
B3211-555-000	15	17
B3212-555-000	15	16
B3302-012-000	16	9
B3306-012-000	16	7
B3307-012-000	16	2
B3308-012-000	16	6
B3309-012-000	16	5
B3310-012-000	16	3
B3311-012-000	16	12
B3320-704-L00-A	16	11
B3419-122-000	14	18
B3431-552-000-A	14	17
B3514-412-000	12	15
B3529-226-000	12	7
B3530-555-000	12	1
B3536-122-000	12	9
B9117-012-000	6	41
B9117-552-A00	18	6
CQ-2520000-00	12	10
CQ-3500000-F0	4	3
CS-079073A-SH	6	36
CS-079101A-SH	6	29
CS-147121A-SH	4	23
CS-147121A-SH	10	48
CS-147121A-SH	10	60
D1109-555-D0I	18	7
D1113-126-WA0	18	3
D3128-555-D00	18	12
D3129-555-D00	18	14
D3201-555-DA0	15	9
D3213-555-DA0	15	10
MDA-10080900	18	10
MDB-100B1400	6	11
MDB-100B2200	17	19
NM-6081061-SE	16	8
NM-6100663-SE	16	18
NS-6123881-SE	16	16
NS-6150430-SK	14	12
NS-6680410-SP	10	41
RC-0150001-KP	10	31
RC-0150001-KP	10	53
RC-1850001-KP	4	22
RE-0400000-K0	8	20
RE-0500000-K0	8	6
RE-0500000-K0	8	9
RE-0500000-K0	8	17
RE-0500000-K0	10	18
RE-0500000-K0	10	21
RE-1000000-K0	14	9
RO-0291801-00	4	34
RO-0371801-00	8	3
RO-0442401-00	4	26
RO-0781901-00	10	62
RO-0922702-00	10	16
RO-0982401-00	14	8
RO-1952401-00	12	2
SD-0380552-SL	2	16
SD-0490281-SP	15	19
SD-0720331-SP	8	13
SD-1000801-SH	10	46
SE-4301041-SR	12	21
SK-3452000-SE	16	19
SK-3482500-SC	15	22
SL-4030851-SF	12	18
SM-9061080-SE	16	17
SS-2110920-TP	2	36
SS-4080620-TP	10	33
SS-4110515-SP	10	36
SS-4110515-SP	15	11
SS-4120415-SP	12	5
SS-4120615-SP	2	19
SS-4120615-SP	2	20
SS-4120615-SP	12	6
SS-4120915-SP	2	7
SS-4120915-SP	2	40
SS-4120915-SP	6	24
SS-4120915-SP	6	28
SS-4120915-SP	10	58
SS-4150915-SP	12	13
SS-4150915-SP	12	30
SS-4701415-S0	15	4
SS-6060210-SP	2	44
SS-6080320-SP	17	17
SS-6080410-SP	2	3
SS-6090620-SP	10	14
SS-6090620-SP	10	29
SS-6090650-SP	10	40
SS-6090650-SP	4	19
SS-6090670-TP	6	5
SS-6090670-TP	10	3
SS-6110420-TP	6	30
SS-6110610-TP	2	38
SS-6111010-SP	6	33
SS-6111010-TP	12	28
SS-6121210-SP	10	45
SS-6121610-SP	10	43
SS-6121860-SP	10	11
SS-6661110-SP	4	16
SS-6700710-SH	14	5
SS-7080510-TP	6	9
SS-7081310-SP	15	20
SS-7090910-SP	8	32
SS-7091110-SP	8	34
SS-7110350-SP	15	15
SS-7110740-TP	10	52
SS-7111120-SP	10	68
SS-7120640-SP	15	7
SS-7120770-SH	10	6
SS-7121410-TP	10	55
SS-7681650-TP	4	27
SS-8090870-SP	2	32
SS-8110410-TP	6	37
SS-8150432-TH	6	34
SS-8150432-TH	10	51
SS-8150710-SP	2	33
SS-8150710-SP	10	28
SS-8150912-TH	4	13
SS-8151150-SP	4	1
SS-8151550-SP	4	30
SS-8153010-SR	14	13
SS-8680610-TP	4	24
SS-8680610-TP	4	25
SS-8680610-TP	6	15
SS-8680810-TP	10	49
SS-8680810-TP	10	61
SS-8680810-TP	6	17
SS-8680810-TP	6	20
SS-8680810-TP	6	22
SS-8680810-TP	8	31
SS-8680810-TP	10	65
SS-8681040-TP	10	66
SS-8681650-TP	4	10
SS-9151540-SR	14	22
SS-9151610-SR	14	14
SS-9182010-SN	14	11
TA-0850604-R0	2	5
TA-1250406-R0	2	39
TA-1250705-R0	2	6
TA-2000502-R0	2	10
TA-2101002-R0	2	11
WP-0480856-SP	10	56
WP-0501016-SD	15	21
WP-0560860-SE	16	14
WS-0531060-KR	16	15
WS-0641560-KR	16	4
WS-1002560-KR	16	21
110-00304	2	2
110-00619	2	9
110-00858	2	4
110-01104	2	45
110-01500	2	22
110-01609	2	43
110-01658	2	41
110-02003	4	31
110-02201	4	12
110-02300	4	14
110-02508	4	21
110-02706	4	11
110-02805	4	20
110-02904	4	32
110-04009	6	23
110-04207	6	26
110-04306	6	25
110-05006	6	3
110-05204	4	7
110-05303	6	10
110-06004	8	28
110-06103	8	30
110-06202	8	10
110-06350	8	5
110-06509	8	7
110-06756	8	4
110-06905	8	16
110-07002	8	14
110-07101	8	12
110-07200	8	15
110-07309	8	11
110-08000	4	17
110-08059	4	15
110-08109	4	18
110-08208	10	12
110-08356	10	42
110-08455	10	26
110-08604	10	25
110-08703	10	24
110-08802	10	27
110-09008	10	23
110-09107	10	39
110-09206	10	13
110-09305	10	35
110-09404	10	22
110-09503	10	1
110-09602	10	2
110-09701	10	4
110-09909	10	7
110-10154	10	19
110-10303	10	17
110-10410	10	20
110-10519	10	63
110-10709	10	54
110-10808	10	38
110-10907	10	50
110-10907	10	59
110-11053	10	54
110-11103	10	30
110-11251	10	34
110-11301	10	37
110-11509	10	5
110-14008	10	15
110-14156	10	44
110-14206	10	47
110-14354	10	67
110-15005	6	31
110-15104	6	35
110-15609	6	32
110-15807	6	27
110-17209	4	2
110-18009	8	22
110-18108	8	23
110-18207	8	18
110-18306	8	21
110-18405	8	19
110-18504	2	21
110-18603	2	37
110-18702	2	17
110-18801	6	7
110-19007	8	36
110-20005	12	19
110-20054	12	16
110-20203	12	22
110-20302	12	17
110-20401	12	24
110-20500	12	26
110-20609	12	25
110-20708	12	20

NUMERICAL INDEX OF PARTS

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
110-20807	12	23
110-20908	12	27
110-21151	12	8
110-21201	12	3
110-21300	12	11
110-21409	12	31
110-21706	12	12
110-21904	12	4
110-23017	14	2
110-23108	14	3
110-23355	15	2
110-23363	15	1
110-23504	15	6
110-23603	15	5
110-23702	14	20
110-23751	14	16
110-23801	14	21
110-24007	14	7
110-24108	14	8
110-24205	14	15
110-24304	14	23
110-24403	14	19
110-24502	14	10
110-28156	8	35
110-39062	4	5
110-39070	4	4
110-47057	14	1
110-47107	14	4
110-52701	10	9
110-70851	2	1
110-70901	2	8
110-71008	2	18
110-71305	4	20
110-71602	8	24
110-71701	8	25
110-71800	8	1
110-71909	10	10
110-72006	18	4
110-72105	10	57
110-72204	2	24
110-72252	2	23
110-72907	15	3
110-73004	15	5
110-73558	17	6
110-73756	18	11
110-91006	17	8
110-91204	17	9
110-91303	17	4
110-91501	17	18
110-91600	17	2
110-91659	17	1
110-91709	17	12
110-91808	18	2
110-91857	18	1
110-91907	17	21
110-92301	17	20
110-92459	17	16
110-92558	18	8
111-81153	16	13
111-83100	16	20
111-83159	16	1
111-84009	16	10
113-92107	12	29

JUKI

JUKI株式会社
〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)
工業製品販売本部
TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

JUKI CORPORATION
HEAD OFFICE
8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-CITY, TOKYO 182, JAPAN
BUSINESS OFFICE
1-23-3, KABUKI-CHO,
SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN
PHONE : 03(3205)1188, 1189, 1190
FAX : 03(3203)8260, (3205)9131
TELEX : J22967, 232-2301

お買い求め、ご相談は
To order or for further information, please contact :

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。
＊The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
※このパーツリストは、1992年12月現在の商品仕様で編集・印刷したものです。
＊This parts list is edited and printed in accordance with the product specifications as of December 1992.

Printed in Japan