PARTS LIST

VW SERIES

Industrial Sewing Machines

V7100/D,DE,F,ML
W8100/D,DE,F,C
W8042
W8042-1
V7002-1S
W8103-1S
DMM2203/D,F

1979年 1月 初　 版 発行
2003年 8月 第12版 発行

First published : January 1979
Twelfth edition : August 2003

No. 030146

KANSAI SPECIAL®

パーツブック御利用に際して

■このパーツブックは、2003年8月製造中のVWシリーズのデーターに基づいて作成されたものです。

■各機構別に収録され、左側のページに分解イラスト図，右側のページに部品番号，名称，及び数量が記載されています。

■この本の最後に部品番号インデックスを記載しています。部品番号からの図解，名称の検索に御利用下さい。

■部品は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめ御了承下さい。

INTRODUCTION

■This parts book is based on data current August 2003.

■Each mechanism is arranged on facing pages. You will find listed for parts number, names, and quantities.

■A parts number index is attached to the back of this book for convenience.

■Parts are subject to change without notice

VWシリーズ 表示方法

VW SERIES INFORMATION

■W8100は上飾り付です。
W8100 is with top cover thread.
V7100は上飾り無しです。
V7100 is without top cover thread.

■針幅です。（インチ）
Needle width (inch)

W 8 1 0 3 D - 1 / 4

■W8042，W8042-1はポケットフェーシング縫付用です。
W8042，W8042-1 for attaching front pocket facing.

■V7002-1S，W8103-1S はシェルステッチ縫いです。
V7002-1S，W8103-1S for SHELL-STITCH BINDING machine.

■DMMは飾りステッチ用ミシンです。
DMM for embroidery stitching on T-shirts，jeans，etc.

■3は3本針です。
3 is 3 Needle machine.

■Dは地縫用です。
D for plain seaming operation.
DEはレースゴム付用です。
DE for attaching elastic lace.
Fはテープ付用です。
F for binding tape operation.
Cはカバーリング用です。C for covering operation.
MLはピンタック用ミシンです。（縫目形式402）
ML for PIN-TUCKING operation. (seam type 402)

目次 CONTENTS

1. フレーム関係（1）	FRAME ASSEMBLY (1)	1- 2
2. フレーム関係（2）	FRAME ASSEMBLY (2)	3- 4
3. ブッシュ機構	BUSHING	5- 6
4. 糸道機構	THREAD EYELET MECHANISM	7- 8
5. 糸調子機構	THREAD TENSION MECHANISM	9-10
6. 下糸捌き機構	LOOPER THREAD MECHANISM	11-12
7. 下軸，針受機構	CRANKSHAFT, NEEDLE GUARD MECHANISM	13-14
8. 針棒上軸機構	NEEDLE BAR MECHANISM	15-16
9. ルーパー機構	LOOPER MECHANISM	17-18
10. ルーパー機構	LOOPER MECHANISM (W8042，W8042-1)	19-20
11. 差動送り機構	DIFFERENTIAL FEED MECHANISM	21-22
12. 一枚送り機構 (W8042-1)	PLAIN FEED MECHANISM (W8042-1)	23-24
13. 押え揚げ機構	PRESSER FOOT MECHANISM	25-26
14. 上飾り機構	SPREADER MECHANISM	27-28
15. 給油機構	LUBRICATION MECHANISM	29-30
16. Fタイプ，-1Sタイプ専用部品	MODEL F&-1S EXCLUSIVE PARTS	31-32
17. -1Sタイプ専用部品（1）	MODEL -1S EXCLUSIVE PARTS	33-34
18. -1Sタイプ専用部品（2）	MODEL -1S EXCLUSIVE PARTS	35-36
19. C，DEタイプ専用部品	MODEL C, DE EXCLUSIVE PARTS	37-38
20. テーブル関係	TABLE	39-40
21. 糸立，アクセサリー	THREAD STAND AND ACCESSORIES	41-42
22. DMMタイプ専用部品（1）	MODEL DMM EXCLUSIVE PARTS (1)	43-44
23. DMMタイプ専用部品（2）	MODEL DMM EXCLUSIVE PARTS (2)	45-46
24. DMMタイプ専用部品（3）	MODEL DMM EXCLUSIVE PARTS (3)	47-48
25. DMMタイプ専用部品（4）	MODEL DMM EXCLUSIVE PARTS (4)	49-50
26. ゲージパーツ（D，DE，F，C）	GAUGE PARTS (D, DE, F, C)	51-52
27. ゲージパーツ（-1S，ML）	GAUGE PARTS (-1S, ML)	53-54
28. ゲージパーツ（8042，8042-1）	GAUGE PARTS (8042, 8042-1)	55-56
29. ゲージ表	GAUGE PARTS TABLE	57-58

1. フレーム関係（1） FRAME ASSEMBLY (1)

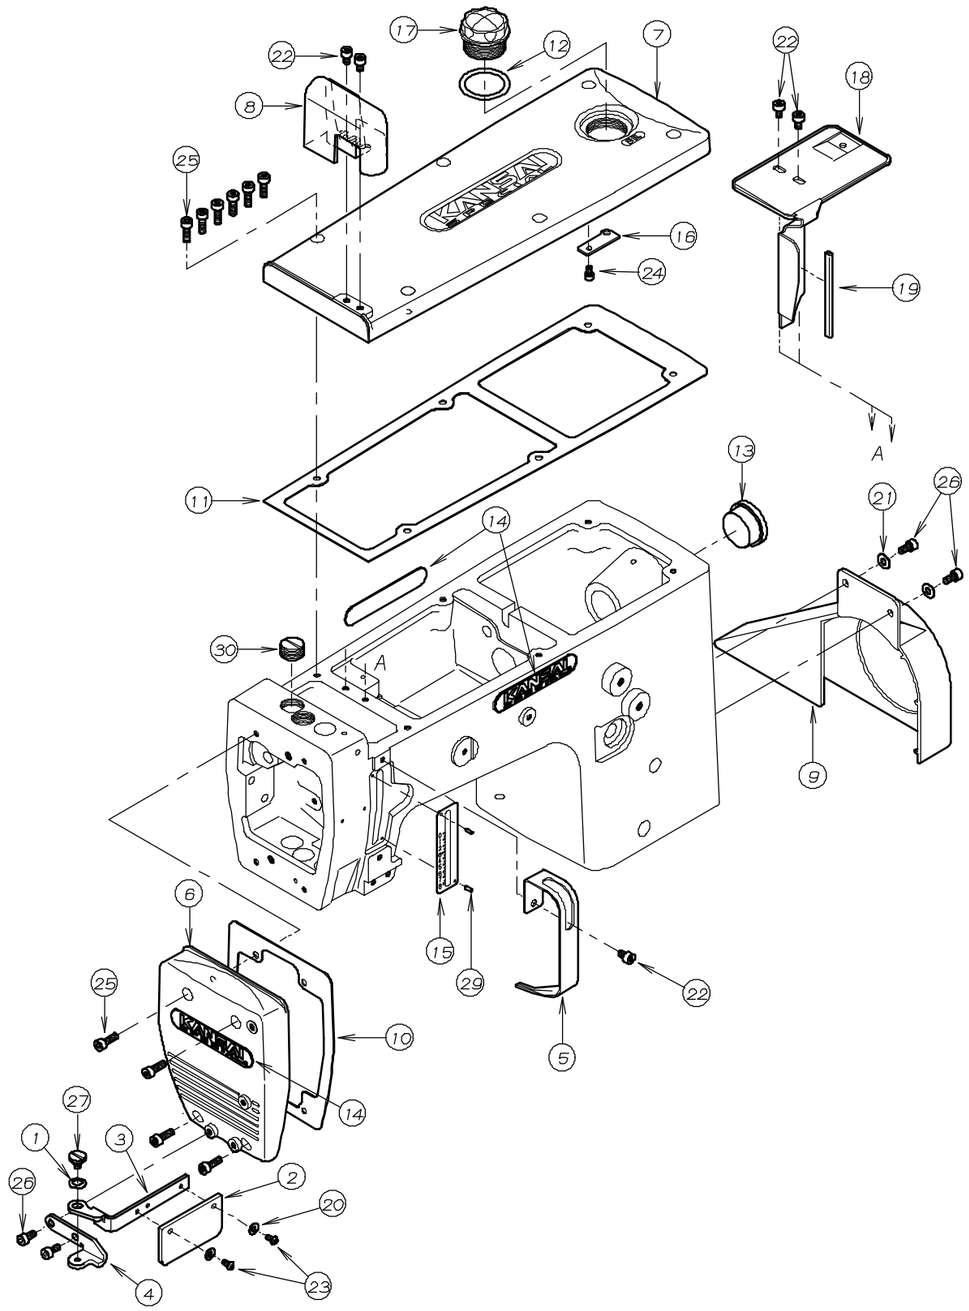

REF.NO.	PART NO.	品　名	DESCRIPTION	Q'TY
01-01	02-119	波座金	WASHER	1
01-02	21-273	保護カバー	EYE GUARD	1
01-03	21-275	保護カバー取り付板	BRACKET	1
01-04	21-276	保護カバーフラケット	BRACKET	1
01-05	21-282	天秤掴き保護カバー	COVER	1
01-06	21-807	面板	HEAD COVER	1
01-07	21-808	立ロットカバー	TOP COVER	1
01-08	21-934	針糸道カバー	COVER	1
01-09	21-972	プーリーカバー	PULLEY COVER	1
01-10	23-237	パッキン	GASKET	1
01-11	23-238	パッキン	GASKET	1
01-12	23-285	Oーリング	O RING	1
01-13	23-800	コム栓	PLUG	1
01-14	24-052	銘板	BRAND NAME PLATE	3
01-15	24-104	目盛板	PLATE	1
01-16	39-137	パイプサポート	PIPE SUPPORT	1
01-17	39-234	オイルポット	OIL POT	1
01-18	39-803	オイルフェンス	OIL FENCE	1
01-19	39-806	オイルフェンスコム	RUBBER	1
01-20	75-224	ワッシャ	WASHER	2
01-21	75-455	ワッシャ	WASHER	2
01-22	87-092	六角穴付きボルト	BOLT	5
01-23	87-099	ネジ	SCREW	2
01-24	87-123	六角穴付きボルト	BOLT	1
01-25	87-129	六角穴付きボルト	BOLT	10
01-26	87-177	六角穴付きボルト	BOLT	4
01-27	87-264	段ネジ	SCREW	1
01-28				
01-29	93-701	ピン	PIN	2
01-30	87-012	蓋ネジ	SCREW	1

2. フレーム関係 (2)　FRAME ASSEMBLY (2)

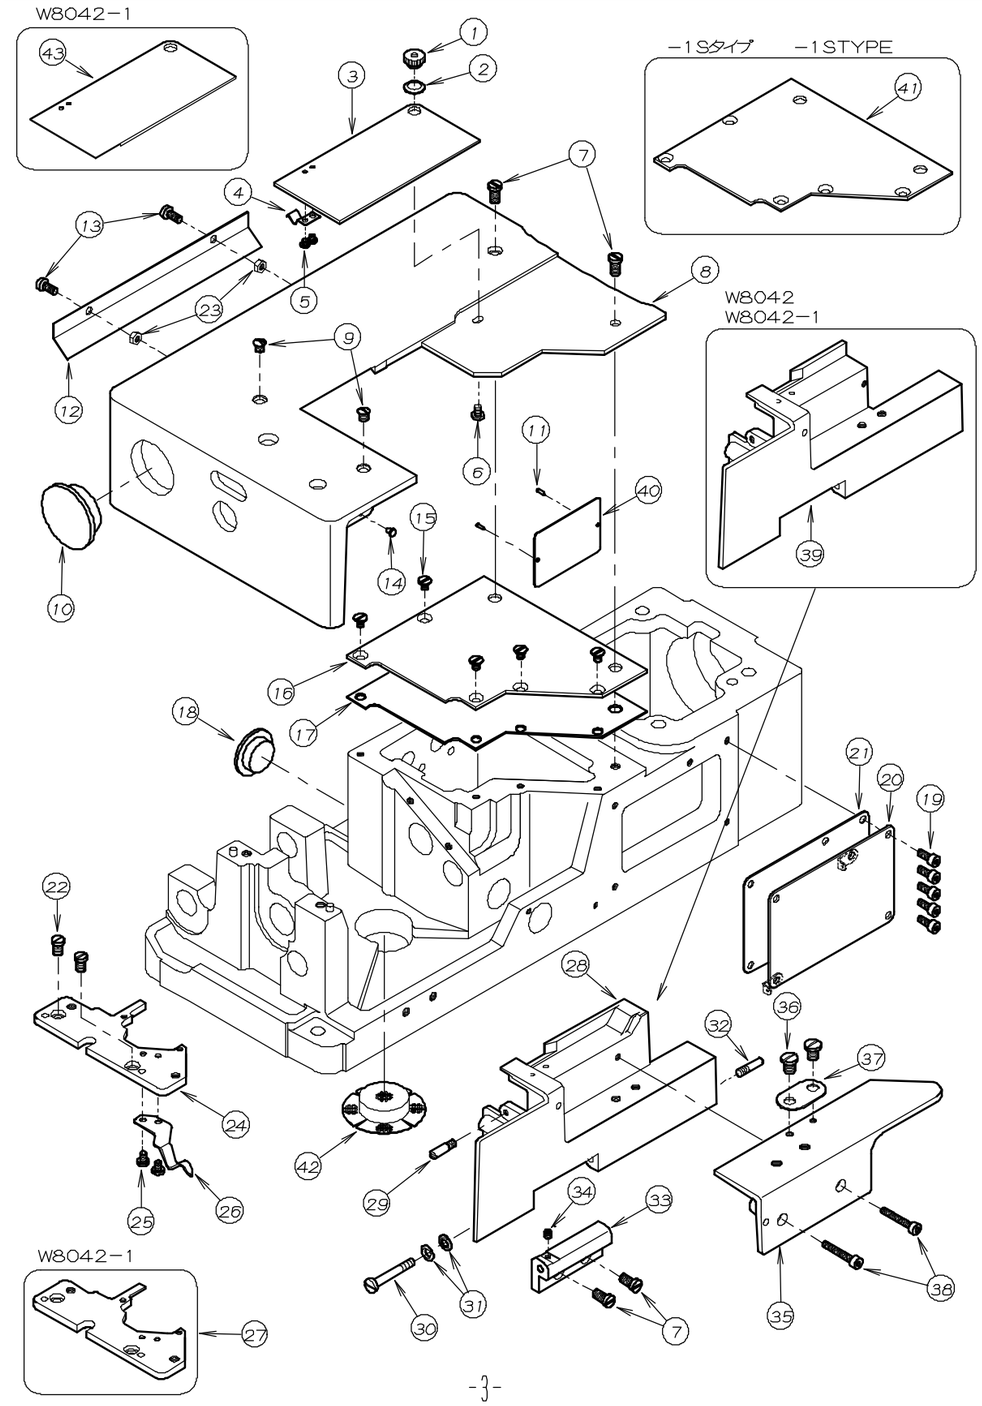

NO.	PART NO.	品　　名	DESCRIPTION	Qty
02-01	86-266	ナット	NUT	1
02-02	75-528	波座金	WASHER	1
02-03	21-782	前ベ－スカバ－	FRONT BASE COVER	1
02-04	79-801	前ベ－スカバ－止メバネ	SPRING	1
02-05	84-117	ネジ	SCREW	2
02-06	87-266	ネジ	SCREW	1
02-07	84-762	ネジ	SCREW	4
02-08	21-781	上ベ－スカバ－	CLOTH PLATE	1
02-09	84-862	ネジ	SCREW	2
02-10	23-504	ゴム栓	PLUG	1
02-11	93-701	取付用金具	PIN	2
02-12	21-783	上ベ－ス補助カバ－	SUPPRTIONG COVER	1
02-13	87-209	ネジ	SCREW	2
02-14	23-512	クッションゴム	CUSHION RUBBER	1
02-15	87-261	ネジ	SCREW	5
02-16	21-897	上油カバ－	CRANK CHAMBER COVER	1
02-17	23-229	上油カバ－パッキン	GASKET	1
02-18	23-296	ゴム栓	PLUG	1
02-19	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	5
02-20	21-137	前油カバ－	OIL RESEVOIR FRONT COVER	1
02-21	23-137	前油カバ－パッキン	GASKET	1
02-22	84-761	ネジ	SCREW	2
02-23	88-146	ナット	NUT	2
02-24	14-030	針板土台	NEEDLE PLATE SUPPORT BRACKET	1
02-25	84-361	ネジ	SCREW	2
02-26	79-802	前カバ－止メバネ	SPRING	1
02-27	14-035	針板土台	NEEDLE PLATE SUPPORT BRACKET	1
02-28	21-785	前カバ－	FRONT COVER	1
02-29	84-706	ネジ	SCREW	1
02-30	25-517	カバ－ヒンジネジ	SCREW	1
02-31	79-922	カバ－用皿バネ	SPRING	2
02-32	25-503	カバ－ヒンジネジ	SCREW	1
02-33	25-226	前カバ－ヒンジ	HINGE	1
02-34	87-286	ネジ	SCREW	1
02-35	21-784	定規板	RULER PLATE	1
02-36	85-181	ネジ	SCREW	2
02-37	26-712	ラッパ取付プレート	PLATE	1
02-38	87-285	ネジ	SCREW	2
02-39	21-788	前カバ－	FRONT COVER	1
02-40	24-053	モデルステッカー	TYPE PLATE	1
02-41	21-898	上油カバ－	CRANK CHAMBER COVER	1
02-42	31-438	ベットフィルター	FILTER	1
02-43	21-797	前ベースカバー	FRONT BASE COVER	1

3. ブッシュ機構　BUSHING

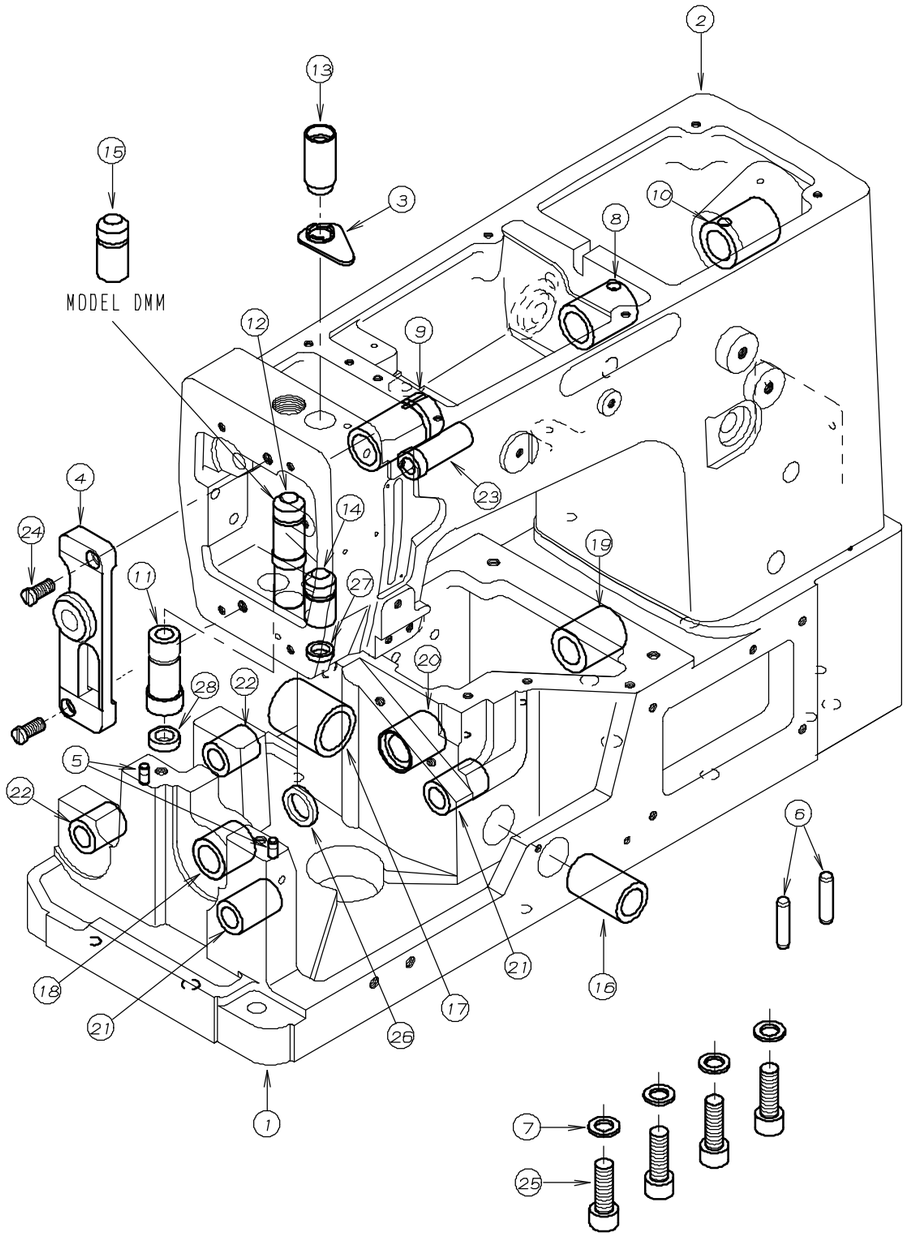

REF.NO.	PART NO.	品　名	DESCRIPTION	Q'TY
03-01	22-060	VWﾍﾞｰｽ加工(1)	BED	1
03-02	22-899	ｱｰﾑ加工	ARM	1
03-03	39-801	針棒オイルフェンス	OIL FENCE	1
03-04	69-803	ﾌﾞｯｼｭｻﾎﾟｰﾄ	BRACKET	1
03-05	71-255	ノックﾋﾟﾝ	PIN	2
03-06	71-256	ノックﾋﾟﾝ	PIN	2
03-07	75-436	ワッシャ	WASHER	4
03-08	81-082	ブッシュ	BUSHING	1
03-09	81-084	上シャフトﾌﾞｯｼｭ(前)	BUSHING	1
03-10	81-085	上シャフトﾌﾞｯｼｭ(後)	BUSHING	1
03-11	81-149	ブッシュ	BUSHING	1
03-12	81-187	ブッシュ	BUSHING	1
03-13	81-206	ブッシュ	BUSHING	1
03-14	81-210	ブッシュ	BUSHING	1
03-15	81-222	ブッシュ	BUSHING	1
03-16	81-236	ブッシュ	BUSHING	1
03-17	81-237	ブッシュ	BUSHING	1
03-18	81-716	下シャフトﾌﾞｯｼｭ(前)	BUSHING	1
03-19	81-717	下シャフトﾌﾞｯｼｭ(後)	BUSHING	1
03-20	81-720	ブッシュ	BUSHING	1
03-21	81-735	ブッシュ	BUSHING	2
03-22	81-753	ブッシュ	BUSHING	2
03-23	81-809	ブッシュ	BUSHING	1
03-24	84-763	ネジ	SCREW	2
03-25	87-661	六角穴付きボルト	BOLT	4
03-26	94-214	オイルシール	OIL SEAL	1
03-27	94-231	オイルシール	OIL SEAL	1
03-28	94-801	オイルシール	OIL SEAL	1

4. 糸道機構 THREAD EYELET MECHANISM

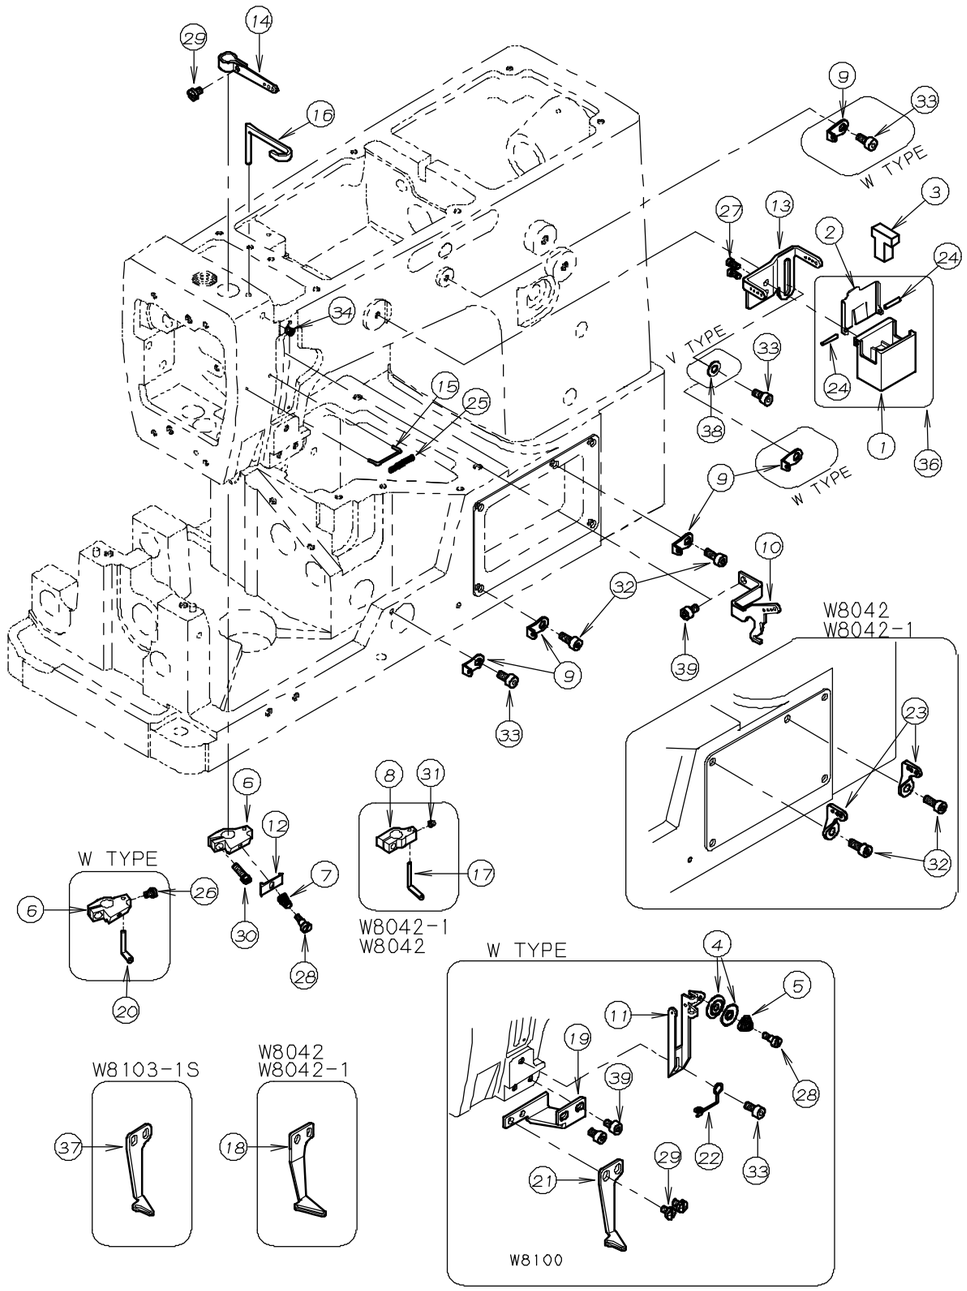

REF.NO.	PART NO.	品　名	DESCRIPTION	Q'TY
04-01	27-531	シリコンタンク	SILICONE OIL RESERVOIR	1
04-02	27-533	シリコンタンクフタ	COVER	1
04-03	27-534	フェルト	FELT	1
04-04	41-156	捌き用小チャンホ゜ン皿	TENSION DISC	2
04-05	41-157	上飾り調子ハ゛ネ	SPRING	1
04-06	41-304	針株クランフ゜糸道台	BRACKET	2
04-07	41-721	ハ゛ネ	SPRING	1
04-08	41-842	針株クランフ゜	BRACKET	1
04-09	43-519	糸道	THREAD EYELET	5
04-10	45-087	上糸天秤捌き糸道	THREAD EYELET	1
04-11	45-094	上糸捌き調節糸道	THREAD EYELET	1
04-12	45-142	糸道	THREAD EYELET	1
04-13	45-169	糸道	THREAD EYELET	1
04-14	45-181	糸道	THREAD EYELET	1
04-15	45-246	上糸カ゛イト゛ハ゛ー	GUIDE PIN	1
04-16	45-251	上糸受け	THREAD SUPPORT	1
04-17	45-843	飾り糸道	THREAD EYELET	1
04-18	45-845	飾り糸案内糸道	THREAD EYELET	1
04-19	45-912	飾り糸案内取付台	BRACKET	1
04-20	45-914	飾り糸道	THREAD EYELET	1
04-21	45-923	飾り糸案内糸道	THREAD EYELET	1
04-22	47-149	上飾り糸案内糸道	THREAD EYELET	1
04-23	47-166	糸道	THREAD EYELET	2
04-24	71-202	シリコンタンク用ピ゜ン	SILICONE PIN	2
04-25	79-228	ハ゛ネ	SPRING	1
04-26	84-161	ネシ゛	SCREW	1
04-27	84-162	ネシ゛	SCREW	2
04-28	84-171	段ネシ゛	SCREW	2
04-29	84-361	ネシ゛	SCREW	3
04-30	84-413	ネシ゛	SCREW	1
04-31	87-104	ネシ゛	SCREW	1
04-32	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	2
04-33	87-177	六角穴付きボルト	BOLT	4
04-34	87-286	ネシ゛	SCREW	1
04-35				
04-36	20-5360	シリコンタンクセット	SILICONE OIL RESERVOIR ASS'Y	1
04-37	45-926	飾り糸案内糸道	THREAD EYELET	1
04-38	75-455	ワッシャ	WASHER	1
04-39	87-092	六角穴付きボルト	BOLT	3

5. 糸調子機構 THREAD TENSION MECHANISM

V7102

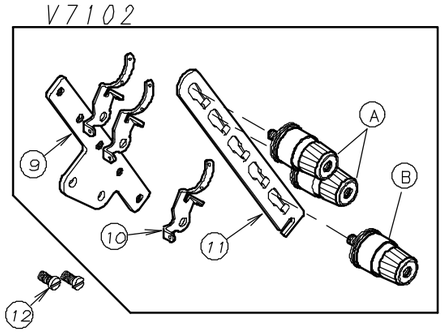

V7103

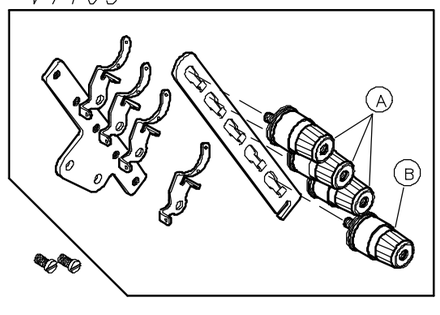

W8102

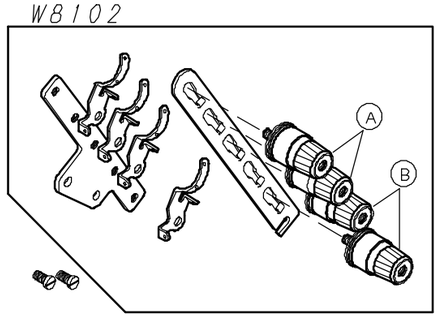

W8103

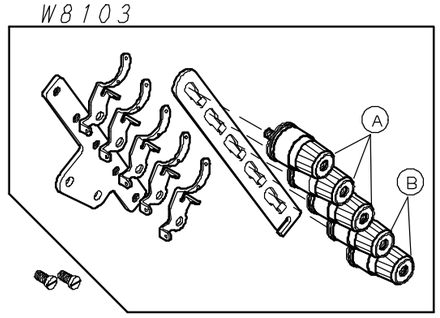

W8042-1

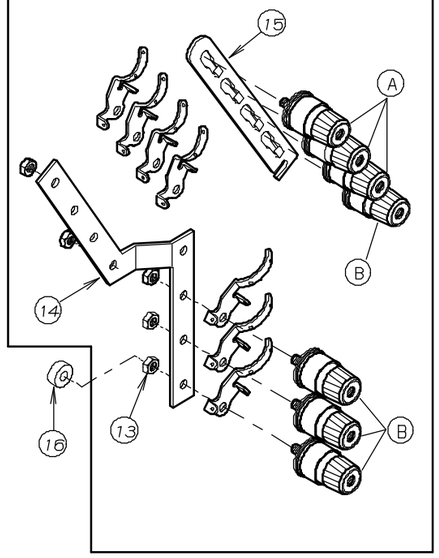

W8042

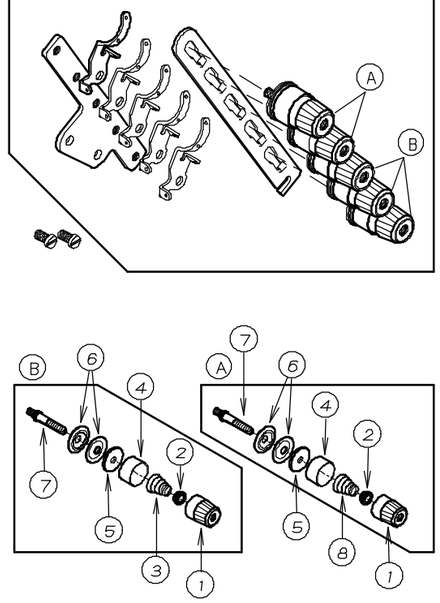

NO.	PART NO.	品　　名	DESCRIPTION	Qty
05-01	41-101	チャンポン皿ケース	THREAD TENSION NUT	※
05-02	41-105	チャンポン皿ラチェット	SPRING POST	※
05-03	41-702	チャンポン調子バネ(弱)	SPRING(LIGHT)	※
05-04	41-107	大ケース	SPRING CUP	※
05-05	23-324	フェルト	FELT	※
05-06	41-110	チャンポン皿	TENSION DISC	※
05-07	41-510	調子棒(中)	SCREW STUD	※
05-08	41-701	チャンポン調子バネ(強)	SPRING(HEAVY)	※
05-09	41-238	チャンポン元板	TENSION POST HOLDER	※
05-10	41-120	チャンポン皿糸道	THREAD EYELET	※
05-11	41-236	チャンポン皿調節板	TENSION POST SUPPORT	※
05-12	84-762	ネジ	SCREW	※
05-13	86-411	ナット	NUT	※
05-14	41-123	チャンポン元板	TENSION POST HOLDER	※
05-15	41-113	チャンポン調節板	TENSION POST SUPPORT	※
05-16	41-136	クッションゴム	RUBBER	※

6. 下糸捌き機構 LOOPER THREAD MECHANISM

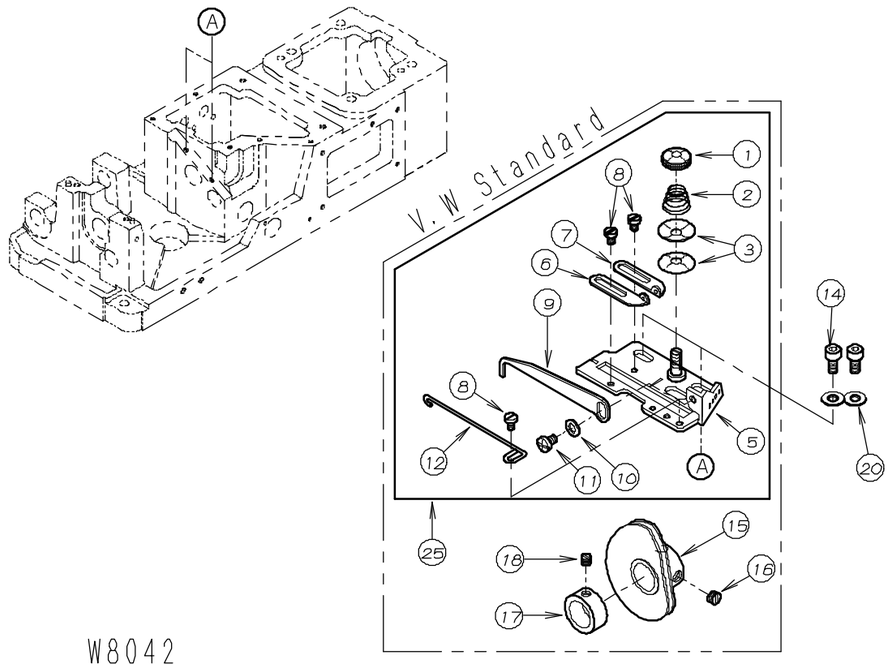

W8042

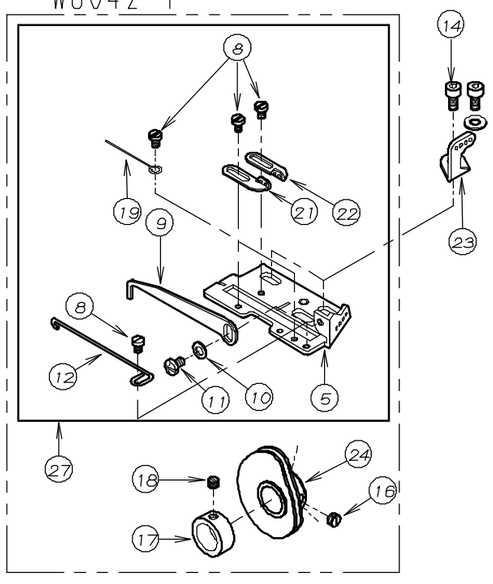

W8042-1

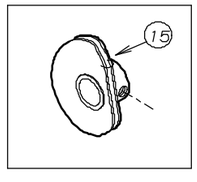

W8042

NO.	PART NO.	品　　名	DESCRIPTION	Qty
06-01	41-154	ナット	NUT	1
06-02	41-153	バ ネ	SPRING	1
06-03	41-152	チャンポン皿	DISC	2
06-04				
06-05	43-342	下糸捌き取付プ レート	GUIDE PLATE	1
06-06	47-132	糸道 (左)	THREAD EYELET	1
06-07	47-131	糸道 (右)	THREAD EYELET	1
06-08	84-161	ネジ	SCREW	※
06-09	43-344	下糸捌き (上)	THREAD GUIDE	1
06-10	75-468	ワッシャ	WASHER	1
06-11	84-361	ネジ	SCREW	1
06-12	43-338	下糸捌きピン	PIN	1
06-13				
06-14	87-177	六角穴付きボルト	BOLT	2
06-15	49-146	ハマグ リ	LOOPER THREAD TAKEUP	1
06-16	84-711	ネジ	SCREW	1
06-17	75-114	カラー	COLLAR	1
06-18	84-511	ネジ	SCREW	1
06-19	43-105	下糸捌き下ピン	PIN	1
06-20	75-455	ワッシャ	WASHER	2
06-21	47-128	糸道 (左)	THREAD EYELET	1
06-22	47-127	糸道 (右)	THREAD EYELET	1
06-23	47-841	下糸捌き取付糸道	THREAD EYELET	1
06-24	49-142	ハマグ リ	LOOPER THREAD TAKEUP	1
06-25	40-3830	下糸捌きセット	CAST-OFF SUPPORT PLATE ASS' Y	1
06-26				
06-27	40-3860	下糸捌きセット	CAST-OFF SUPPORT PLATE ASS' Y	1

7. 下軸機構，針受機構

CRANKSHAFT MECHANISM, NEEDLE GUARD MECHANISM

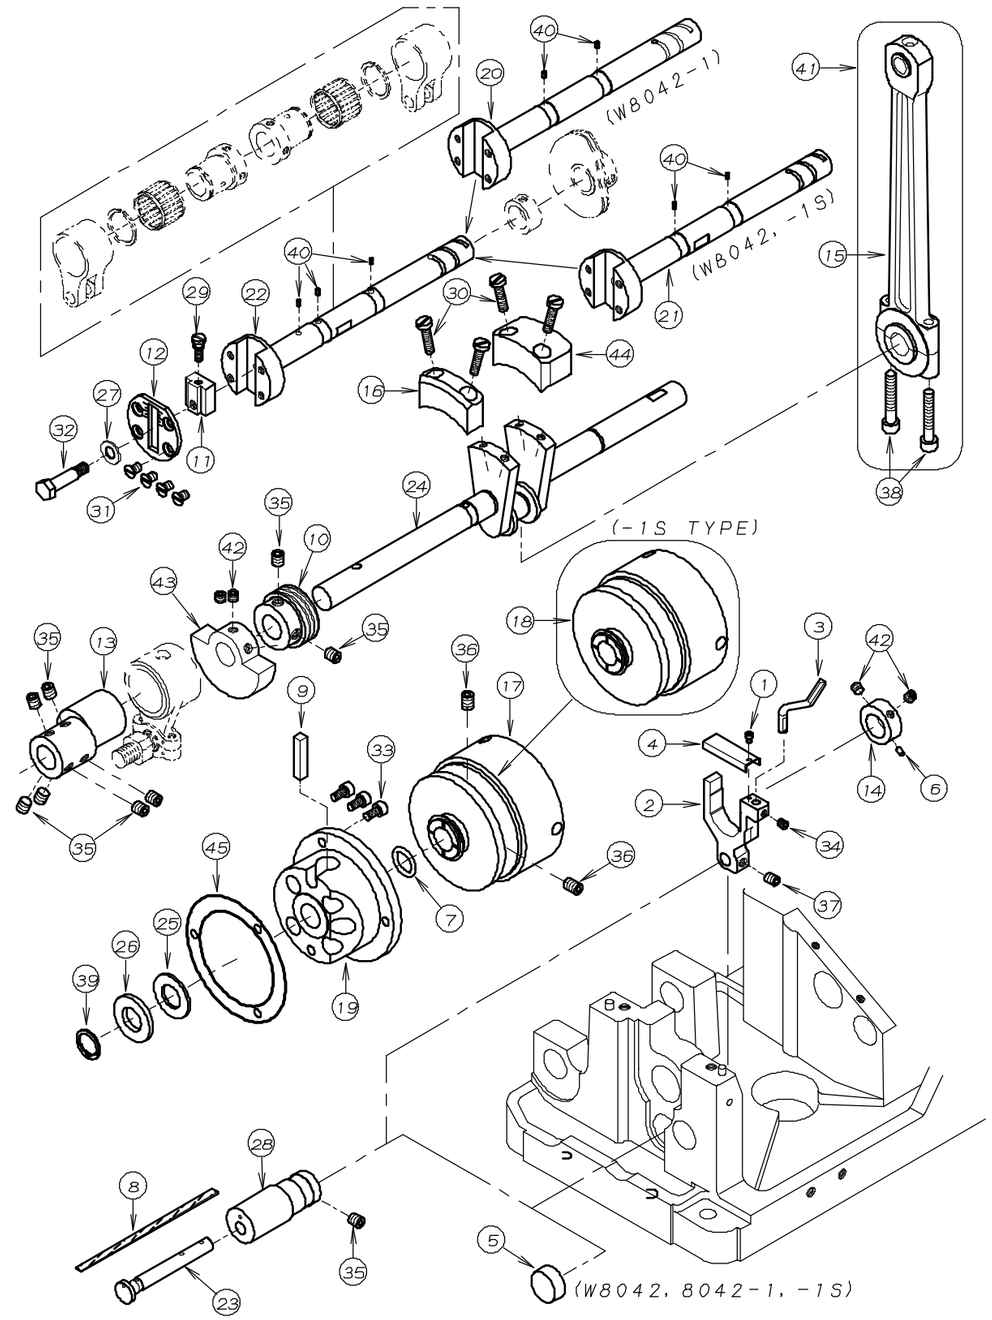

REF.NO.	PART NO.	品　名	DESCRIPTION	Q'TY
07-01	06-001	六角穴付きボルト	BOLT	1
07-02	18-836	針受取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1
07-03	18-837	針受け	NEEDLE GUARD	1
07-04	21-577	エキセン　カﾊﾞｰ	COVER	1
07-05	23-127	ゴム栓	PLUG	1
07-06	23-128	フェルト	FELT	1
07-07	23-197	Oｰリング	O-RING	1
07-08	23-341	フェルト	FELT	1
07-09	23-384	フェルト	FELT	1
07-10	31-155	ﾎﾟﾝﾌﾟ駆動ｷﾞｱ	OIL PUMP DRIVING WARM	1
07-11	51-017	送り調節ﾌﾞﾛｯｸ	ADJUSTING BLOCK	1
07-12	51-031	メインシャフトヘッﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1
07-13	61-528	ルーﾊﾟｰ振元ロットエキセン	LOOPER ECCENTRIC	1
07-14	61-529	針受エキセン	ECCENTRIC	1
07-15	63-381	針棒クランクロット	CRANK ROD	1
07-16	69-147	クランクシャフトﾊﾞﾗﾝｽウエイト	BALANCE	1
07-17	69-216	ﾌﾟｰﾘｰ	PULLEY	1
07-18	69-224	ﾌﾟｰﾘｰ	PULLEY	1
07-19	69-305	フレンジ	FLANGE	1
07-20	71-754	前下シャフト	MAIN SHAFT	1
07-21	71-785	前下シャフト　(8E)	MAIN SHAFT (8E)	1
07-22	71-786	前下シャフト(8F)	MAIN SHAFT (8F)	1
07-23	71-803	針受シャフト	SHAFT	1
07-24	71-890	クランクシャフト	CRANK SHAFT	1
07-25	75-327	ワッシャ	WASHER	1
07-26	75-329	ワッシャ	WASHER	1
07-27	75-452	ワッシャ	WASHER	1
07-28	81-813	針受調節ﾌﾞｯｼｭ	BUSHING	1
07-29	84-383	調節ネジ	SCREW	1
07-30	84-579	ネジ	SCREW	4
07-31	84-661	ネジ	SCREW	4
07-32	87-017	送り調節ﾌﾞﾛｯｸ止めﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1
07-33	87-177	六角穴付きボルト	BOLT	3
07-34	87-106	ネジ	SCREW	1
07-35	87-172	ネジ	SCREW	9
07-36	87-242	ネジ	SCREW	2
07-37	87-254	ネジ	SCREW	1
07-38	87-276	六角穴付きボルト	BOLT	2
07-39	93-264	止め輪	RING	1
07-40	23-554	フェルト	FELT	2～3
07-41	60-3810	針棒クランクロットセット	CRANK ROD ASS'Y	1
07-42	87-274	ネジ	SCREW	4
07-43	69-141	クランクモーション	BALANCE WEIGHT	1
07-44	69-151	クランクシャフトﾊﾞﾗﾝｽウエイト	BALANCE	1
07-45	23-663	ﾊﾟｯｷﾝ	GASKET	1

8. 針棒上軸機構 NEEDLE BAR MECHANISM

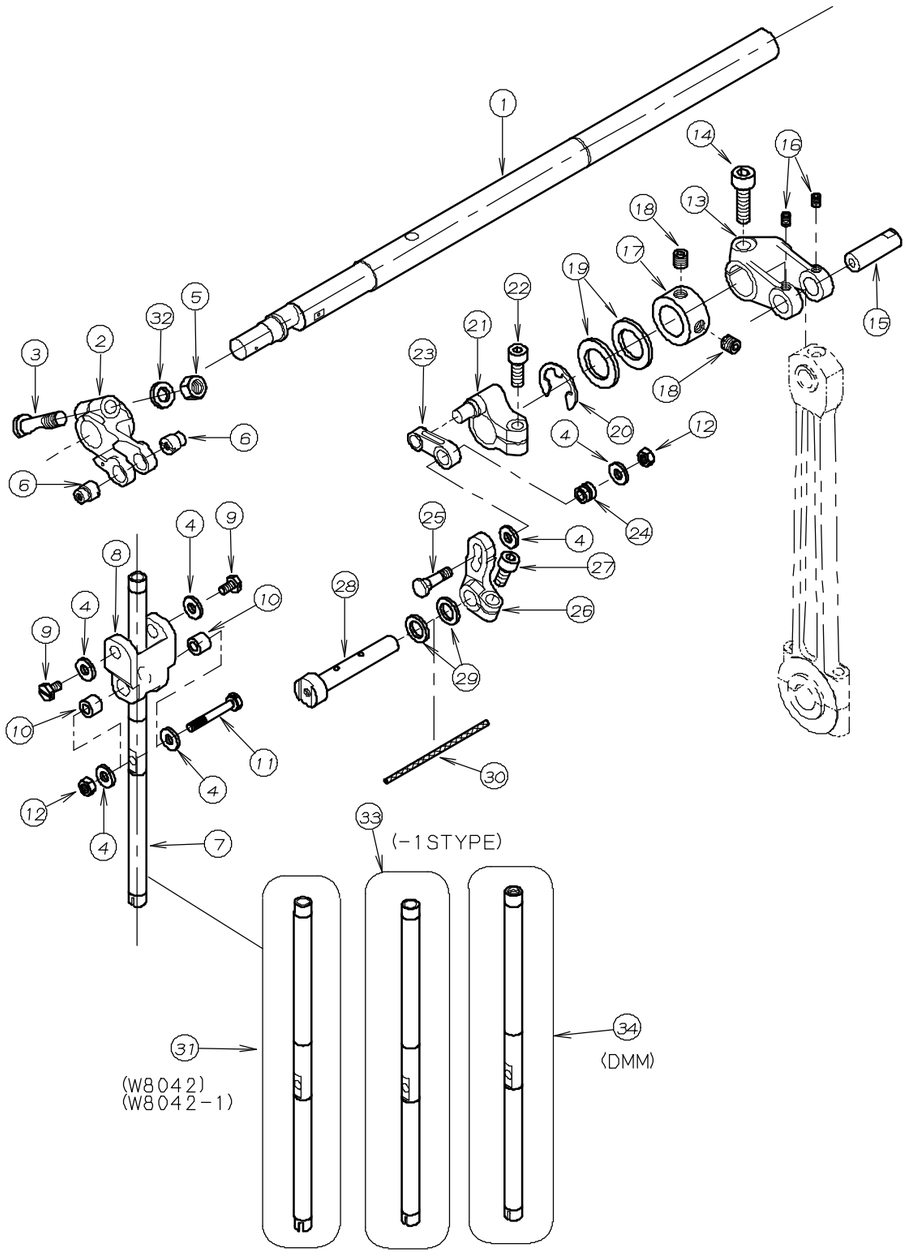

NO.	PART NO.	品名	DESCRIPTION	Qty
08-01	71-695	上シャフト(C)	UPPER SHAFT(C)	1
08-02	67-801	針棒クランクレバー	CRANK LEVER	1
08-03	71-465	立ロット連結レバー止メピン	FIXING PIN	1
08-04	75-522	ワッシャ	WASHER	6
08-05	86-501	ナット	NUT	1
08-06	71-501	針棒連結リンクピン	LINK PIN	2
08-07	11-801	針棒	NEEDLE BAR	1
08-08	66-802	針棒連結リンク	CONNECTING LINK	1
08-09	84-412	ネジ	SCREW	2
08-10	75-249	針棒リンクローラー	LINK ROLLER	2
08-11	84-617	ネジ	SCREW	1
08-12	86-311	ナット	NUT	2
08-13	67-802	立ロット連結レバー	CONNECTING LEVER	1
08-14	87-173	ネジ	SCREW	1
08-15	71-506	立ロットピン	PIN	1
08-16	87-181	ネジ	SCREW	2
08-17	75-106	カラー	COLLAR	1
08-18	85-113	ネジ	SCREW	2
08-19	75-306	ワッシャ	WASHER	2
08-20	93-203	Eリング	E-RING	1
08-21	67-803	上糸掛け駆動レバー	DRIVING LEVER	1
08-22	87-224	ネジ	SCREW	1
08-23	66-801	上糸調節連結リンク	CONNECTING LINK	1
08-24	75-248	上糸調節リンクローラー	LINK ROLLER	1
08-25	84-599	ネジ	SCREW	1
08-26	67-806	上糸調節レバー	ADJUSTING LEVER	1
08-27	87-213	ネジ	SCREW	1
08-28	69-806	アームクランク	ARM CRANK	1
08-29	75-356	ワッシャ	WASHER	2
08-30	23-398	フェルト	FELT	1
08-31	11-842	針棒	NEEDLE BAR	1
08-32	75-381	ワッシャ	WASHER	1
08-33	11-702	針棒	NEEDLE BAR	1
08-34	11-802	針棒	NEEDLE BAR	1

9. ルーパー機構 LOOPER MECHANISM

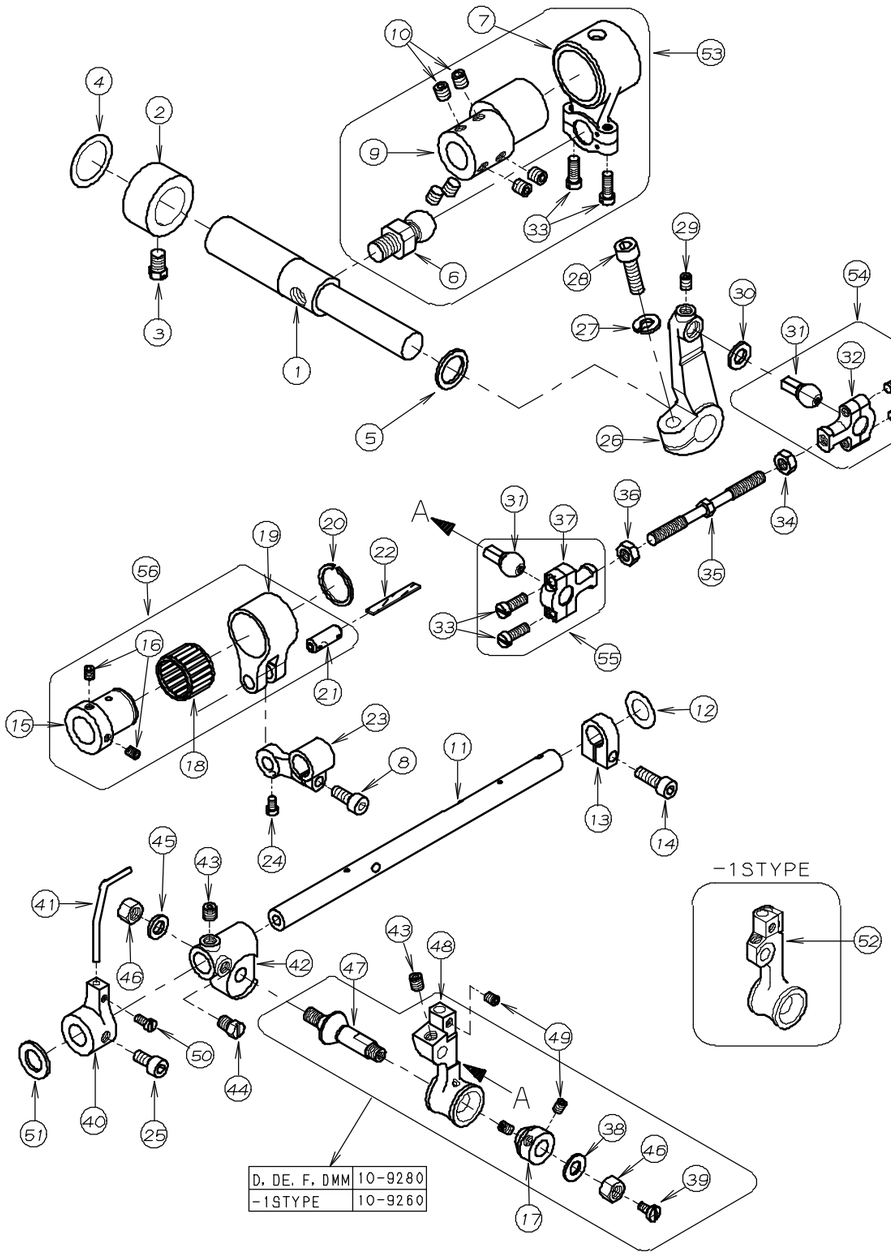

NO.	PART NO.	品　　名	DESCRIPTION	Qty
09-01	71-612	ルーパー振元シャフト	LOOPER DRIVING SHAFT	1
09-02	75-107	カラー	COLLAR	1
09-03	85-212	ネジ	SCREW	1
09-04	75-673	ワッシャ	WASHER	1
09-05	75-332	ワッシャ	WASHER	1
09-06	61-723	ルーパー振元ロット玉	LOOPER DRIVING ECCENTRIC	1
09-07	63-515	ルーパー振元ロット	LOOPER DRIVING ROD	1
09-08	87-252	ネジ	SCREW	1
09-09	61-528	ルーパー振元エキセン	LOOPER ECCENTRIC	1
09-10	87-172	ネジ	SCREW	6
09-11	71-561	ルーパー台シャフト	LOOPER HOLDER SHAFT	1
09-12	75-675	ワッシャ	WASHER	1
09-13	75-139	ルーパー台シャフト締めカラー	COLLAR	1
09-14	87-245	ネジ	SCREW	1
09-15	61-314	針返しエキセン玉	LOOPER AVOID ECCENTRIC	1
09-16	87-181	ネジ	SCREW	2
09-17	81-401	テーパーピン押しブッシュ	TAPERED PIN BUSHING	1
09-18	91-406	エキセン用ベアリング	BEARING	1
09-19	63-232	エキセンダルマ	ECCENTRIC LINK	1
09-20	93-406	サークリップ	SNAP RING	1
09-21	71-431	ダルマピン	PIN	1
09-22	23-341	フェルト	FELT	1
09-23	67-132	針返しダルマレバー	LOOPER AVOID LEVER	1
09-24	84-366	ネジ	SCREW	1
09-25	87-213	ネジ	SCREW	1
09-26	67-229	ルーパー振元レバー	LOOPER DRIVING LEVER	1
09-27	75-527	バネ座金	SPRING WASHER	1
09-28	87-173	ネジ	SCREW	1
09-29	87-254	ネジ	SCREW	1
09-30	75-401	上飾りロットワッシャ	WASHER	1
09-31	61-513	ルーパー振元ロット玉	CONNECTING BALL	2
09-32	63-811	連結ロット	CONNECTING ROD	1
09-33	84-635	ネジ	SCREW	6
09-34	86-411	ナット	NUT	1
09-35	65-435	連結棒	CONNECTING BAR	1
09-36	86-412	ナット	NUT	1
09-37	63-812	連結ロット(左)	CONNECTING ROD(LEFT)	1
09-38	75-452	ワッシャ	WASHER	1
09-39	84-374	ネジ	SCREW	1
09-40	18-722	針ガイドブラケット(B)	NEEDLE GUIDE BRACKET	1
09-41	18-725	針ガイド(C)	NEEDLE GUIDE	1
09-42	19-289	ルーパー元台	LOOPER ROCKER	1
09-43	84-718	ネジ	SCREW	2
09-44	84-767	ネジ	SCREW	1
09-45	75-552	ワッシャ	WASHER	1
09-46	86-501	ナット	NUT	2
09-47	71-901	ルーパー台テーパーピン	TAPERD PIN	1
09-48	19-290	ルーパー台	LOOPER HOLDER	1
09-49	84-521	ネジ	SCREW	3
09-50	84-362	ネジ	SCREW	1
09-51	75-372	ワッシャ	WASHER	1
09-52	19-326	ルーパー台	LOOPER HOLDER	1
09-53	60-3760	ルーパー振元ロットセット	LOOPER DRIVING ROD ASS'Y	1
09-54	60-3910	ルーパー連結ロットセット(右)	CONNECTING ROD ASS'Y (RIGHT)	1
09-55	60-3920	ルーパー連結ロットセット(左)	CONNECTING ROD ASS'Y (LEFT)	1
09-56	60-7750	針返しダルマセット	LOOPER AVOID ECCENTRIC ASS'Y	1

10. ルーパー機構 LOOPER MECHANISM (W8042, W8042-1)

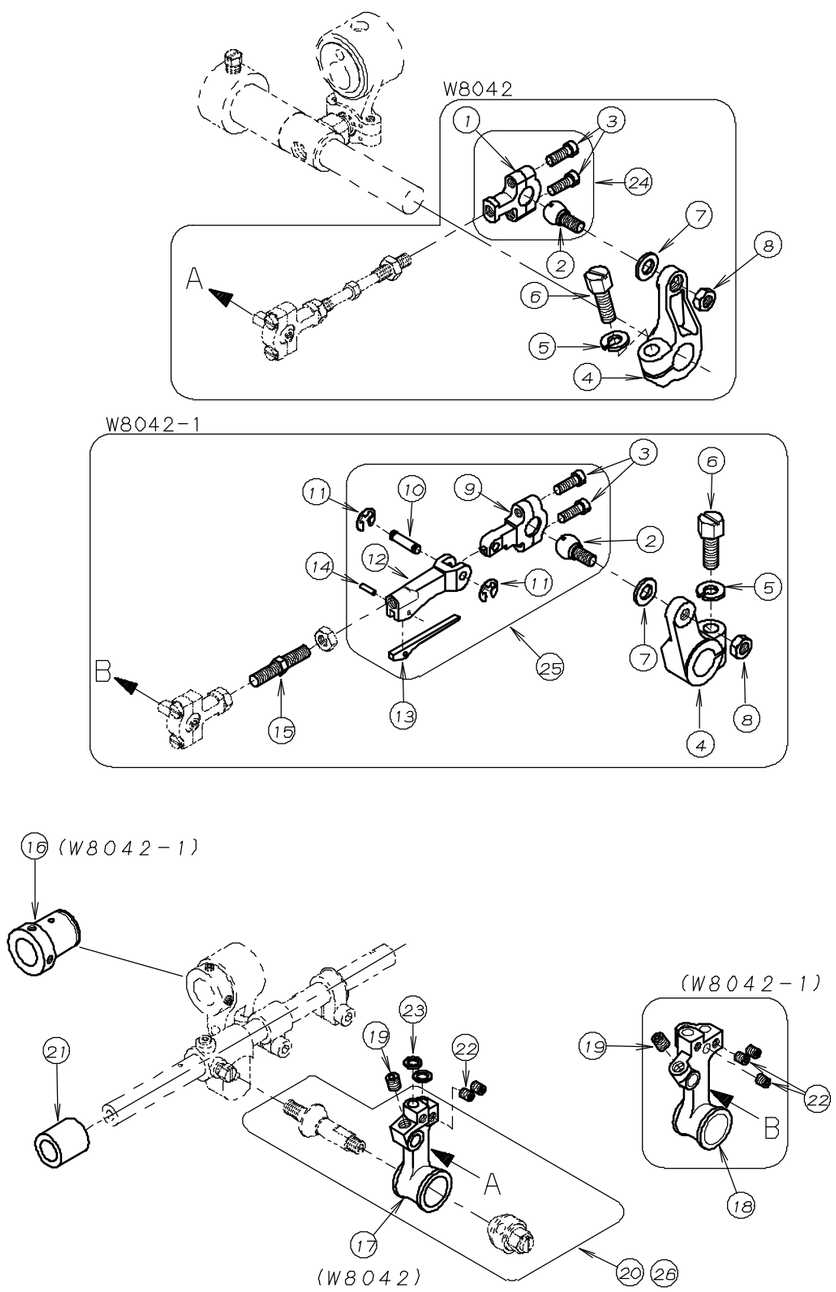

NO.	PART NO.	品　　名	DESCRIPTION	Qty
10-01	63-811	連結ロット	CONNECTING ROD	1
10-02	61-823	ルーパー連結ロット玉	CONNECTING BALL	1
10-03	84-635	ネジ	SCREW	2
10-04	67-242	ルーパー振元レバー	LOOPER DRIVING LEVER	1
10-05	75-534	バネ座金	SPRING WASHER	1
10-06	85-210	ネジ	SCREW	1
10-07	75-401	上飾りロットワッシャ	WASHER	1
10-08	86-411	ナット	NUT	1
10-09	63-821	ルーパー折り曲げロット	CONNECTING ROD	1
10-10	71-322	折り曲げダルマピン	PIN	1
10-11	93-201	E型止メ輪	E-RING	2
10-12	65-902	ルーパー折り曲げダルマ金具	CONNECTING LINK	1
10-13	79-601	折り曲げロット用板バネ	PLATE SPRING	1
10-14	71-201	ノックピン	PIN	1
10-15	65-401	連結棒 (大)	CONNECTING BAR	1
10-16	61-312	針返しエキセン玉	LOOPER AVOID ECCENTRIC	1
10-17	19-323	ルーパー台 (W8042)	LOOPER HOLDER (W8042)	1
10-18	19-341	ルーパー台 (W8042-1)	LOOPER HOLDER (W8042-1)	1
10-19	84-718	ネジ	SCREW	1
10-20	10-9190	ルーパー台セット (W8042)	LOOPER HOLDER ASS'Y	1
10-21	19-292	ルーパー元台スペースカラー	SPACE COLLAR	1
10-22	84-521	ネジ	SCREW	※
10-23	75-457	ワッシャ	WASHER	2
10-24	60-3710	ルーパー連結ロットセット (右)	CONNECTING ROD ASS'Y (RIGHT)	1
10-25	60-3730	ルーパー折曲げ連結ロットセット	LOOPER CONNECTING LINK ROD ASS'Y	1
10-26	10-9410	ルーパー台セット (W8042-1)	LOOPER HOLDER ASS'Y	1

11. 差動送り機構 DIFFERENTIAL FEED MECHANISM

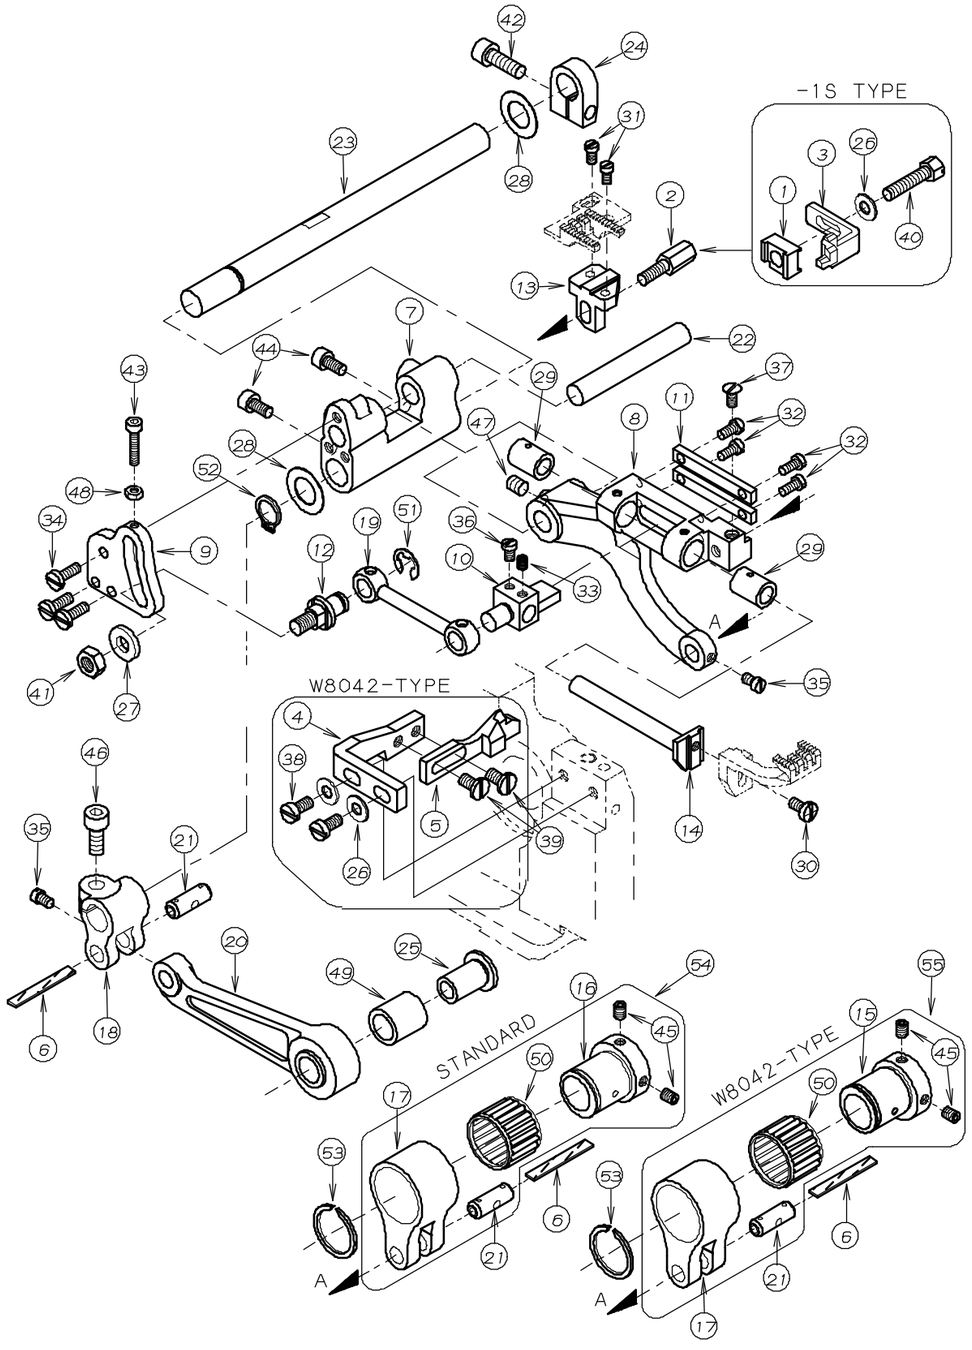

REF.NO.	PART NO.	品　名	DESCRIPTION	Q'TY
11-01	18-709	針受取り付金具	NEEDLE GUARD HOLDER	1
11-02	84-613	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1
11-03	※	針受け	NEEDLE GUARD	1
11-04	18-841	針受取り付金具	NEEDLE GUARD BRACKET	1
11-05	18-842	針受（後）	NEEDLE GUARD(REAR)	1
11-06	23-341	フェルト	FELT	2
11-07	51-102	2枚送り元台	DIFFERENTIAL FEED ROCKER	1
11-08	51-103	2枚送り土台	MAIN DIFFERENTIAL FEED	1
11-09	51-105	2枚送り調節板	FEED ROCKER SEGMENT SHOT PLATE	1
11-10	51-109	前送り台抱き	DIFFERENTIAL FEED BAR GUIDE	1
11-11	51-111	前送り台抱きｶﾞｲﾄﾞ	DIFFERENTIAL FEED BAR GUIDE	2
11-12	51-112	クランク取付ﾋﾟﾝ	CRANK SET PIN	1
11-13	51-118	後送り歯取付台（D）	FEED DOG HOLDER(D)	1
11-14	51-120	前送り歯取付台	FRONT FEED DOG HOLDER BRACKET	1
11-15	61-314	針返しエキセン玉	LOOPER AVOID ECCENTRIC	1
11-16	61-322	針返しエキセン玉	FEED ECCENTRIC	1
11-17	63-232	エキセンﾀﾞﾙマ	ECCENTRIC LINK	1
11-18	63-357	送りﾀﾞﾙマ	FEED ROCKER LINK	1
11-19	66-506	連結クランク	FEED CRANK LINK	1
11-20	67-315	送り連結レﾊﾞｰ	FEED ROCKER ARM	1
11-21	71-431	ﾋﾟﾝ	PIN	2
11-22	71-531	後送り歯取付シャフト	SHAFT	1
11-23	71-647	2枚送り元台シャフト	FEED ROCKER ARM SHAFT	1
11-24	75-139	カラー	COLLAR	1
11-25	75-235	送りﾀﾞﾙマローラー	ROLLER	1
11-26	75-455	ワッシャ	WASHER	3
11-27	75-458	ワッシャ	WASHER	1
11-28	75-675	ワッシャ	WASHER	2
11-29	81-141	ブッシュ	BUSHING	2
11-30	84-374	ネジ゛	SCREW	1
11-31	84-162	ネジ゛	SCREW	2
11-32	84-164	ネジ゛	SCREW	4
11-33	84-314	ネジ゛	SCREW	1
11-34	84-363	ネジ゛	SCREW	3
11-35	84-366	ネジ゛	SCREW	2
11-36	84-379	ネジ゛	SCREW	1
11-37	84-464	ネジ゛	SCREW	1
11-38	87-096	ネジ゛	SCREW	2
11-39	84-574	ネジ゛	SCREW	2
11-40	84-614	ネジ゛	SCREW	1
11-41	86-411	ナット	NUT	1
11-42	87-245	六角穴付きボルト	BOLT	1
11-43	87-140	六角穴付きボルト	BOLT	1
11-44	87-177	六角穴付きボルト	BOLT	2
11-45	87-181	ネジ゛	SCREW	2
11-46	87-252	六角穴付きボルト	BOLT	1
11-47	87-254	ネジ゛	SCREW	1
11-48	88-136	ナット	NUT	1
11-49	91-270	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	1
11-50	91-406	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	1
11-51	93-213	E型止め輪	E-RING	1
11-52	93-261	Cリング	C-RING	1
11-53	93-406	ストップﾘﾝｸﾞ	C-RING	1
11-54	60-0900	0.9 エキセン玉セット	0.9 ECCENTRIC ASS'Y	1
11-55	60-7750	0.75 エキセン玉セット	0.75 ECCENTRIC ASS'Y	1

12. 一枚送り機構 (W8042-1)　PLAIN FEED MECHANISM (W8042-1)

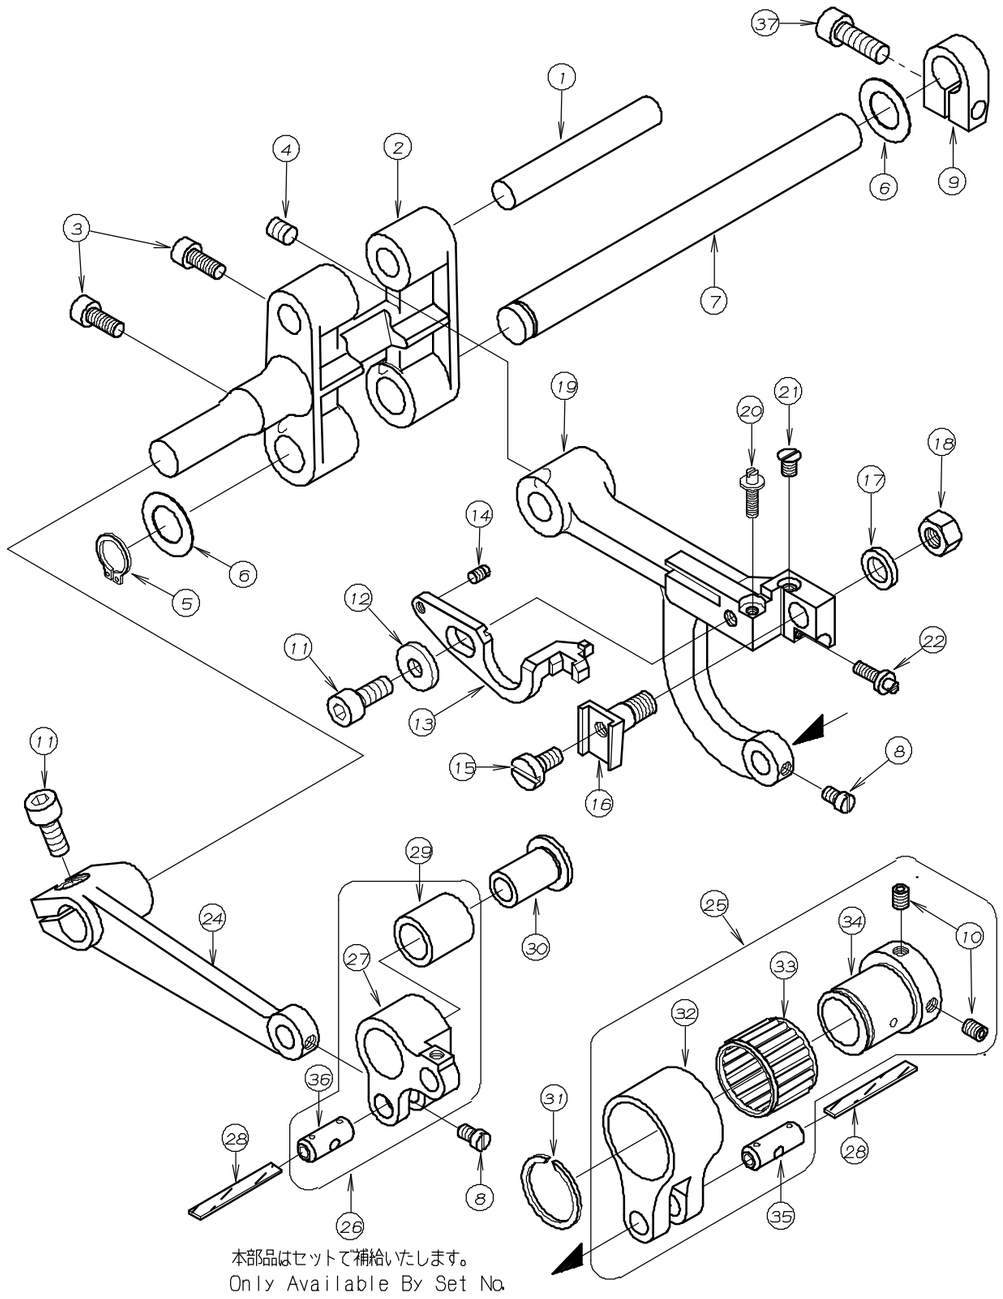

本部品はセットで補給いたします。
Only Available By Set No.

NO.	PART NO.	品　　名	DESCRIPTION	Qty
12-01	71-531	後送り歯取付台シャフト	FEED ROCKER ARM SHAFT	1
12-02	55-041	1枚送り元台	SINGLE FEED ROCKER ARM	1
12-03	87-113	ネジ	SCREW	2
12-04	87-254	ネジ	SCREW	1
12-05	93-261	止メ輪	SNAP LINK	1
12-06	75-675	ワッシャ	WASHER	2
12-07	71-642	送り元台シャフト	FEED ROCKER ARM SHAFT	1
12-08	84-366	ネジ	SCREW	2
12-09	75-139	カラー	COLLAR	1
12-10	87-181	ネジ	SCREW	2
12-11	87-252	六角穴付きボルト	BOLT	2
12-12	75-456	ワッシャ	WASHER	1
12-13	18-840	針受け	NEEDLE GUARD	1
12-14	84-113	ネジ	SCREW	1
12-15	84-588	ネジ	SCREW	1
12-16	55-051	送り歯取付台	FEED DOG HOLDER	1
12-17	75-381	ワッシャ	WASHER	1
12-18	86-501	ナット	NUT	1
12-19	55-176	送り土台	FEED ROCKER	1
12-20	84-177	ネジ	SCREW	1
12-21	84-463	ネジ	SCREW	1
12-22	84-176	ネジ	SCREW	1
12-23				
12-24	67-311	送り連結レバー	FEED ROCKER ARM	1
12-25	60-0900	0.9 エキセン玉セット	0.9 ECCENTRIC ASS'Y	1
12-26	63-3530-2	送りダルマセット	FEED ROCKER LINK ASS'Y	1
12-27	63-353	送りダルマ	FEED ROCKER LINK	1
12-28	23-341	フェルト	FELT	2
12-29	91-270	ベアリング	BEARING	1
12-30	75-235	送りダルマローラー	FEED CRANK LINK ROLLER	1
12-31	93-406	サークリップ	SNAP RING	1
12-32	63-232	エキセンダルマ	FEED ECCENTRIC LINK	1
12-33	91-406	ベアリング	BEARING	1
12-34	61-322	針返しエキセン玉	FEED ECCENTRIC	1
12-35	71-431	ダルマピン	CONNECTING LINK PIN	1
12-36	71-432	メガネピン	FEED ROCKER LINK PIN	1
12-37	87-245	ネジ	SCREW	1

13. 押え揚げ機構 PRESSER FOOT MECHANISM

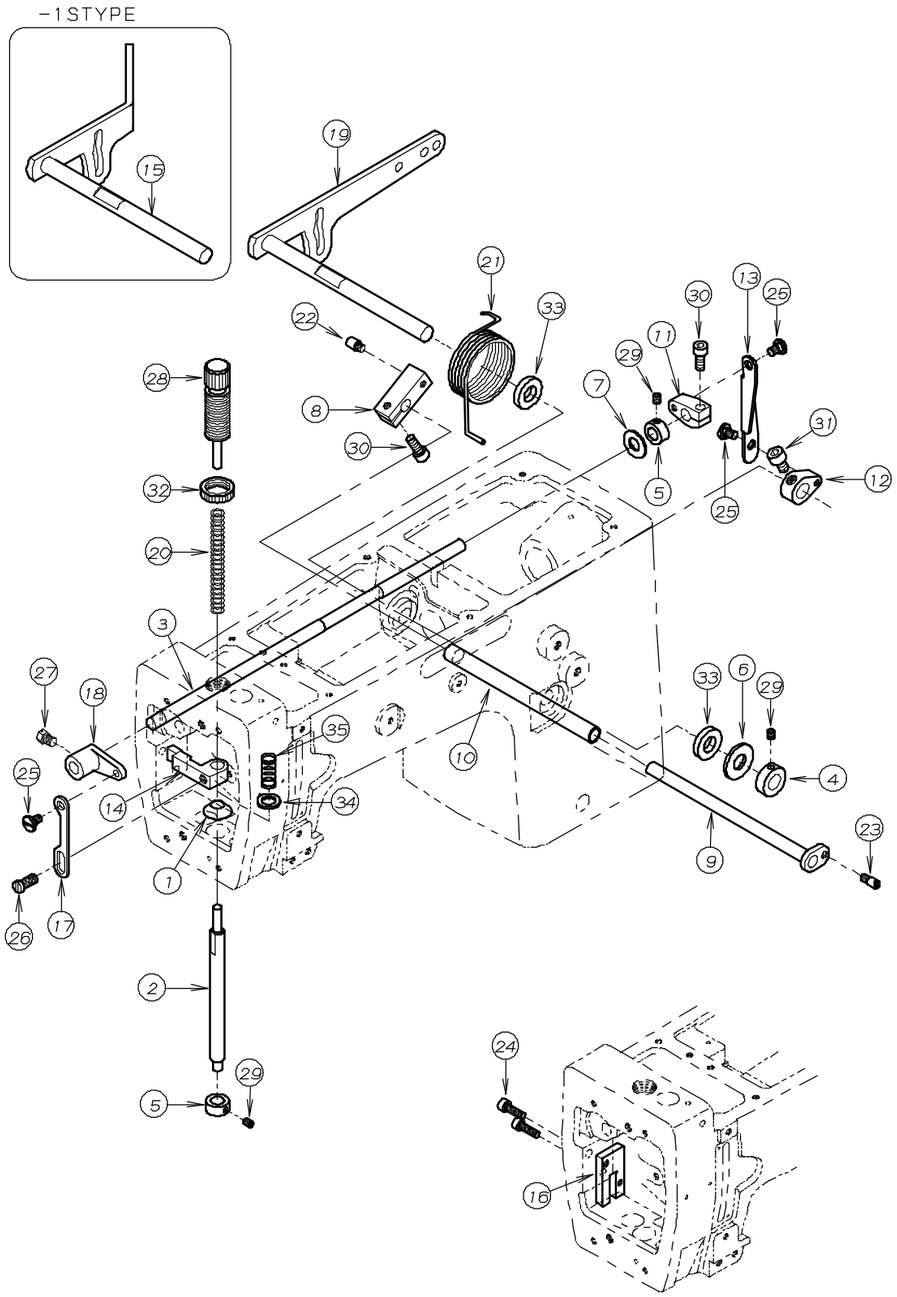

REF.NO.	PART NO.	品　名	DESCRIPTION	Q'TY
13-01	23-311	油止めシール	SEAL	1
13-02	71-543	押え棒	PRESSER BAR	1
13-03	71-555	シャフト	SHAFT	1
13-04	75-130	カラー	COLLAR	1
13-05	75-154	カラー	COLLAR	2
13-06	75-510	ワッシャ	WASHER	1
13-07	75-451	ワッシャ	WASHER	1
13-08	77-163	調子心棒止め具	BRACKET	1
13-09	77-164	押え揚げクランクシャフト	SHAFT	1
13-10	77-165	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1
13-11	77-507	クランク（上）	CRANK	1
13-12	77-514	クランク（下）	CRANK	1
13-13	77-515	リンク	LINK	1
13-14	77-803	押棒抱き	CLAMP	1
13-15	77-813	押え揚げコントロールレバ゛ー	LEVER	1
13-16	77-817	押え棒ｶﾞｲﾄ゛	GUIDE	1
13-17	77-821	連結板	PLATE	1
13-18	77-822	押え揚げクランク	CRANK	1
13-19	77-888	押え揚げコントロールレバ゛ー	LEVER	1
13-20	79-123	ﾊﾞﾈ	SPRING	1
13-21	79-543	押え揚げレバ゛ー巻ﾊ゛ﾈ	SPRING	1
13-22	84-561	ﾈｼﾞ	SCREW	1
13-23	84-562	段ﾈｼﾞ	SCREW	1
13-24	87-214	ﾈｼﾞ	SCREW	2
13-25	84-581	段ﾈｼﾞ	SCREW	3
13-26	84-763	ﾈｼﾞ	SCREW	1
13-27	84-816	ﾈｼﾞ	SCREW	1
13-28	87-002	押え棒筒ﾈｼ゛	SCREW	1
13-29	87-181	ﾈｼﾞ	SCREW	3
13-30	87-252	六角穴付きボルト	BOLT	2
13-31	87-255	六角穴付きボルト	BOLT	1
13-32	88-003	筒ﾈｼﾞﾅｯﾄ	NUT	1
13-33	94-802	オイルシール	OIL SEAL	2
13-34	75-436	ワッシャ	WASHER	1
13-35	79-125	押え棒油止ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1

14. 上飾り機構 SPREADER MECHANISM

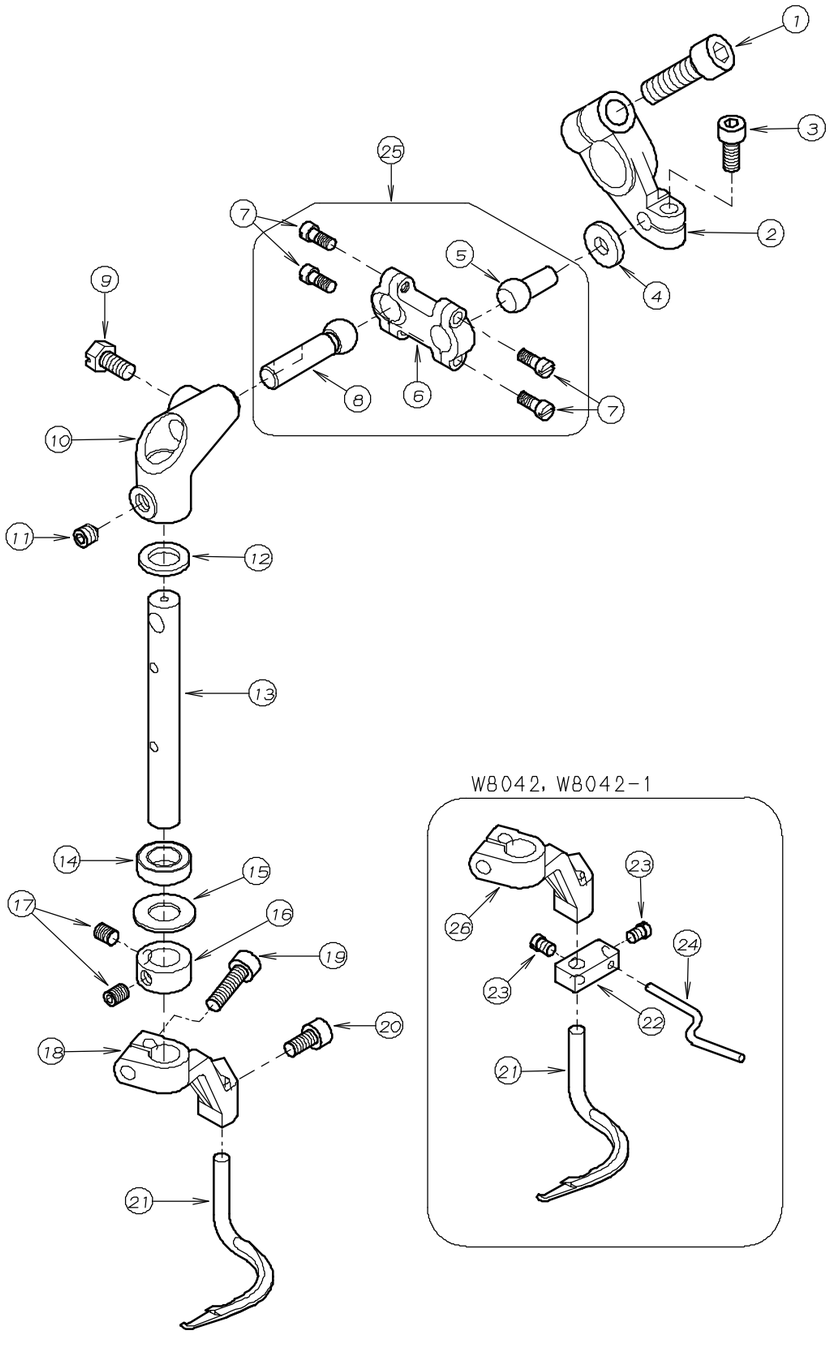

W8042, W8042-1

NO.	PART NO.	品　　名	DESCRIPTION	Qty
14-01	87-173	ネジ	SCREW	1
14-02	67-807	上飾り駆動レバー	LEVER	1
14-03	87-113	ネジ	SCREW	1
14-04	75-398	ワッシャ	WASHER	1
14-05	61-802	上飾り連結ロッド玉(B)	BALL (B)	1
14-06	63-524	上飾り連結ロッド	CONNECTING ROD	1
14-07	84-172	ネジ	SCREW	4
14-08	61-801	上飾り連結ロッド玉(A)	BALL (A)	1
14-09	84-611	ネジ	SCREW	1
14-10	04-802	上飾りジョイント	JOINT	1
14-11	87-253	ネジ	SCREW	1
14-12	75-356	ワッシャ	WASHER	1
14-13	71-553	飾り土台シャフト	SHAFT	1
14-14	94-801	オイルシール	OIL SEAL	1
14-15	75-180	ワッシャ	WASHER	1
14-16	75-152	カラー	COLLAR	1
14-17	87-181	ネジ	SCREW	2
14-18	04-801	上飾りルーパークランク	LOOPER CRANK	1
14-19	87-214	ネジ	SCREW	1
14-20	87-177	ネジ	SCREW	1
14-21	19-807	上飾りルーパー	SPREADER	1
14-22	19-844	補助金具	HOLDER	1
14-23	84-115	ネジ	SCREW	2
14-24	19-845	補助ガイド	GUIDE	1
14-25	60-3930	上飾り連結ロットセット	CONNECTING ROD ASS'Y	1
14-26	04-803	上飾りルーパークランク	LOOPER CRANK	1

15. 給油機構 LUBRICATION MECHANISM

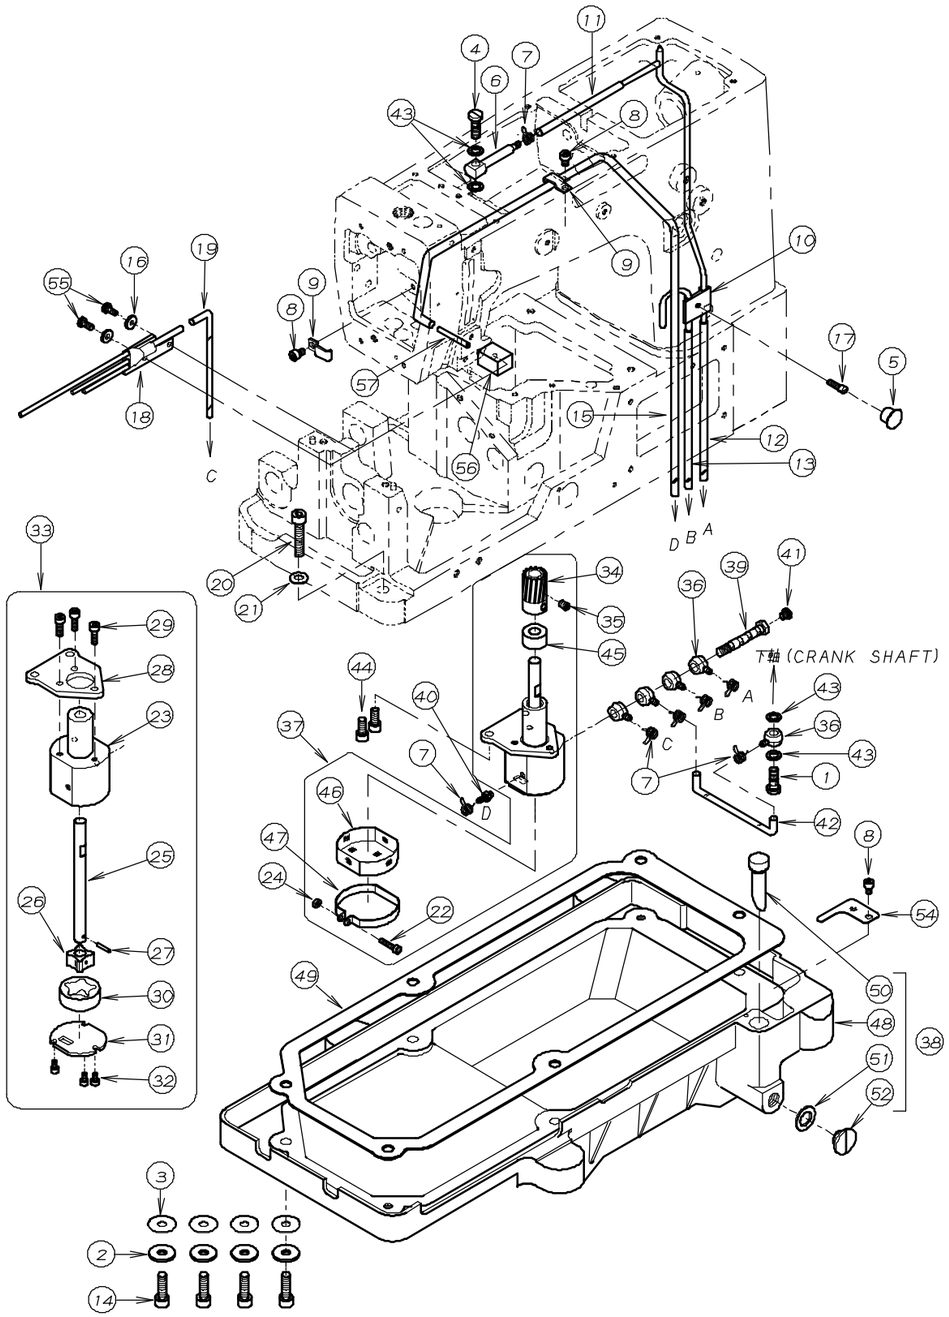

NO.	PART NO.	品　　名	DESCRIPTION	Qty
15-01	35-528	管継手ボルト	BOLT	1
15-02	75-536	ワッシャ	WASHER	4
15-03	23-120	オイルタンクパッキン	GASKET	4
15-04	35-833	配管ジョイントネジ	JOINT SCREW	1
15-05	23-529	ゴム栓	PLUG	1
15-06	35-831	配管ジョイント	JOINT	1
15-07	35-413	配管チューブ止メ金具	CLAMP	7
15-08	87-092	六角穴付きボルト	BOLT	3
15-09	39-139	パイプサポート	PIPE SUPPORT	2
15-10	35-247	立ロット用配管	PIPING	1
15-11	35-314	ビニールチューブ	TUBE	1
15-12	35-341	ビニールチューブ	TUBE	1
15-13	35-342	ビニールチューブ	TUBE	1
15-14	87-173	六角穴付きボルト	BOLT	4
15-15	35-521	ビニールチューブ	TUBE	1
15-16	23-160	配管油止メシール	SEAL WASHER	2
15-17	84-367	ネジ	SCREW	1
15-18	35-122	セパレート配管	PIPE	1
15-19	35-315	ビニールチューブ	TUBE	1
15-20	87-183	ネジ	SCREW	2
15-21	75-452	ワッシャ	WASHER	2
15-22	87-140	ネジ	SCREW	1
15-23	31-151	トロコイドポンプハウジング	PUMP HOUSING	1
15-24	88-137	ナット	NUT	1
15-25	31-152	ポンプ軸	PUMP SHAFT	1
15-26	31-707	インナーローター	INNER ROTER	1
15-27	17-8010-G	ピン	PIN	1
15-28	31-153	ポンプ取付板	PLATE	1
15-29	87-129	ネジ	SCREW	3
15-30	31-705	アウターローター	OUTER ROTER	1
15-31	31-154	ポンプ裏板	PUMP REAR PLATE	1
15-32	87-123	ネジ	SCREW	3
15-33	30-0120	ポンプセット	PUMP ASS'Y	1
15-34	31-702	ポンプギヤー	PUMP GEAR	1
15-35	87-254	ネジ	SCREW	1
15-36	35-361	片口管継手	JOINT	5
15-37	30-0121	ポンプセット	PUMP ASS'Y	1
15-38	31-2700-2	オイルタンクセット	OIL TANK ASS'Y	1
15-39	35-362	管継手ボルト	JOINT SCREW	1
15-40	31-314	ビニールパイプ継手	JOINT SCREW	1
15-41	84-553	ネジ	SCREW	1
15-42	35-343	ビニールチューブ	TUBE	1
15-43	23-514	ジョイントシール	SEAL	4
15-44	87-252	六角穴付きボルト	BOLT	2
15-45	75-185	カラー	COLLAR	1
15-46	31-156	ポンプメッシュ	PUMP MESH	1
15-47	31-157	ポンプメッシュ止メ金具	CLAMP	1
15-48	31-270	オイルタンク	OIL TANK	1
15-49	23-451	オイルタンクパッキン	GASKET	1
15-50	39-216	オイルゲージ	OIL GAUGE	1
15-51	23-304	オイルタンクドレンシール	GASKET	1
15-52	87-311	ブッシュ蓋(小)	BUSHING PLUG	1
15-53				
15-54	31-271	濾過網	OIL FILTER SCREEN	1
15-55	84-363	ネジ	SCREW	2
15-56	23-363	フェルト	FELT	1
15-57	35-114	パイプ	PIPE	1

16. Fタイプ, -1Sタイプ゜専用部品 MODEL F&-1S EXCLUSIVE PARTS

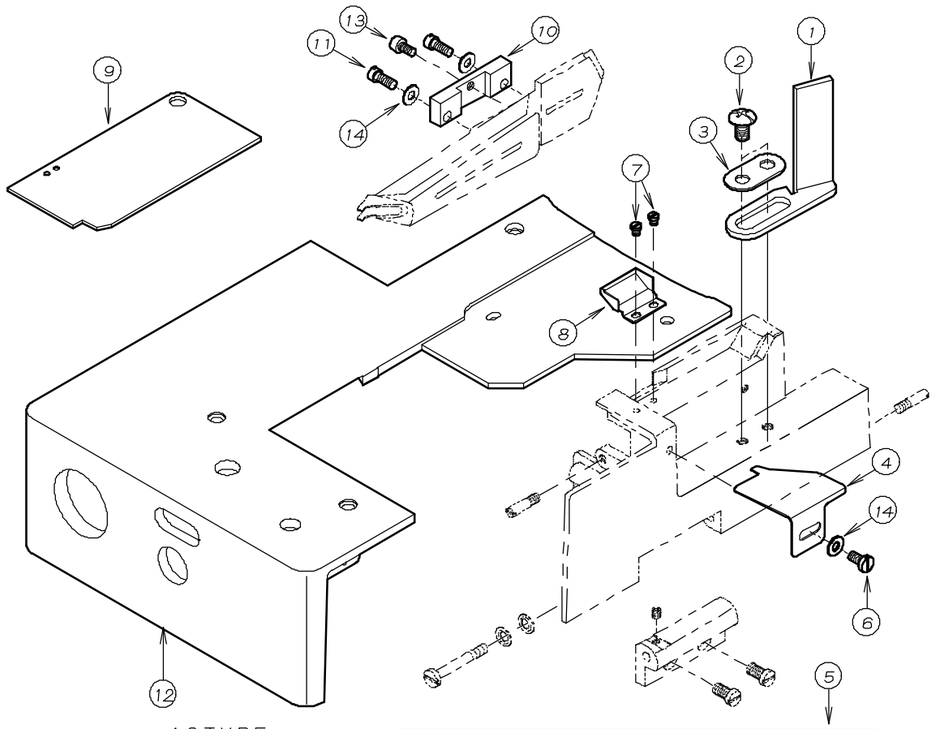

-1STYPE

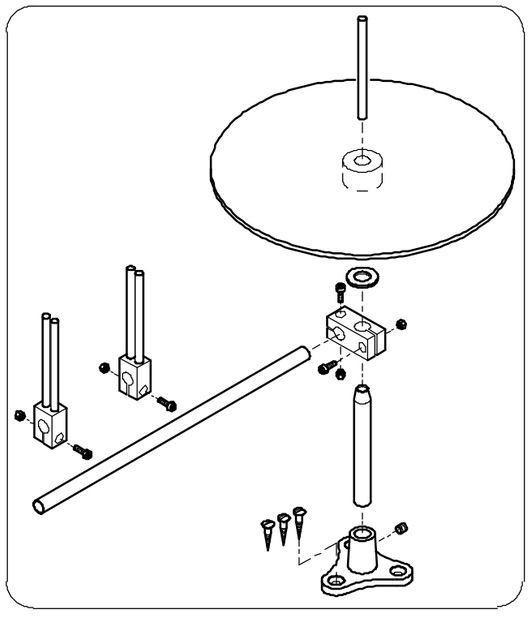

NO.	PART NO.	品　　名	DESCRIPTION	Qty
16-01	26-821	F用ラッパ゜取付台	HOLDER BASE	1
16-02	85-182	ネジ゛	SCREW	2
16-03	26-822	ラッパ゜取付金具	PLATE	1
16-04	26-781	F用削定規	GUIDE PLATE FOR F	1
16-05	20-6150	F用テープ゜立セット	ATTACHMENT FOR F	1
16-06	84-571	ネジ゛	SCREW	1
16-07	84-167	ネジ゛	SCREW	2
16-08	21-787	防塵カバ゛ー	DUSTPROOF COVER	1
16-09	21-786	前ベ゛ースカバ゛ー	FRONT BASE COVER	1
16-10	26-724	F用ラッパ゜抱き	FRONT BASE FOR F	1
16-11	84-572	ネジ゛	SCREW	2
16-12	21-836	上ベ゛ースカバ゛ー	CLOTH COVER	1
16-13	87-177	ネジ゛	SCREW	1
16-14	75-455	ワッシャ	WASHER	3

17. -1Sタイプ専用部品(1) MODEL -1S EXCLUSIVE PARTS

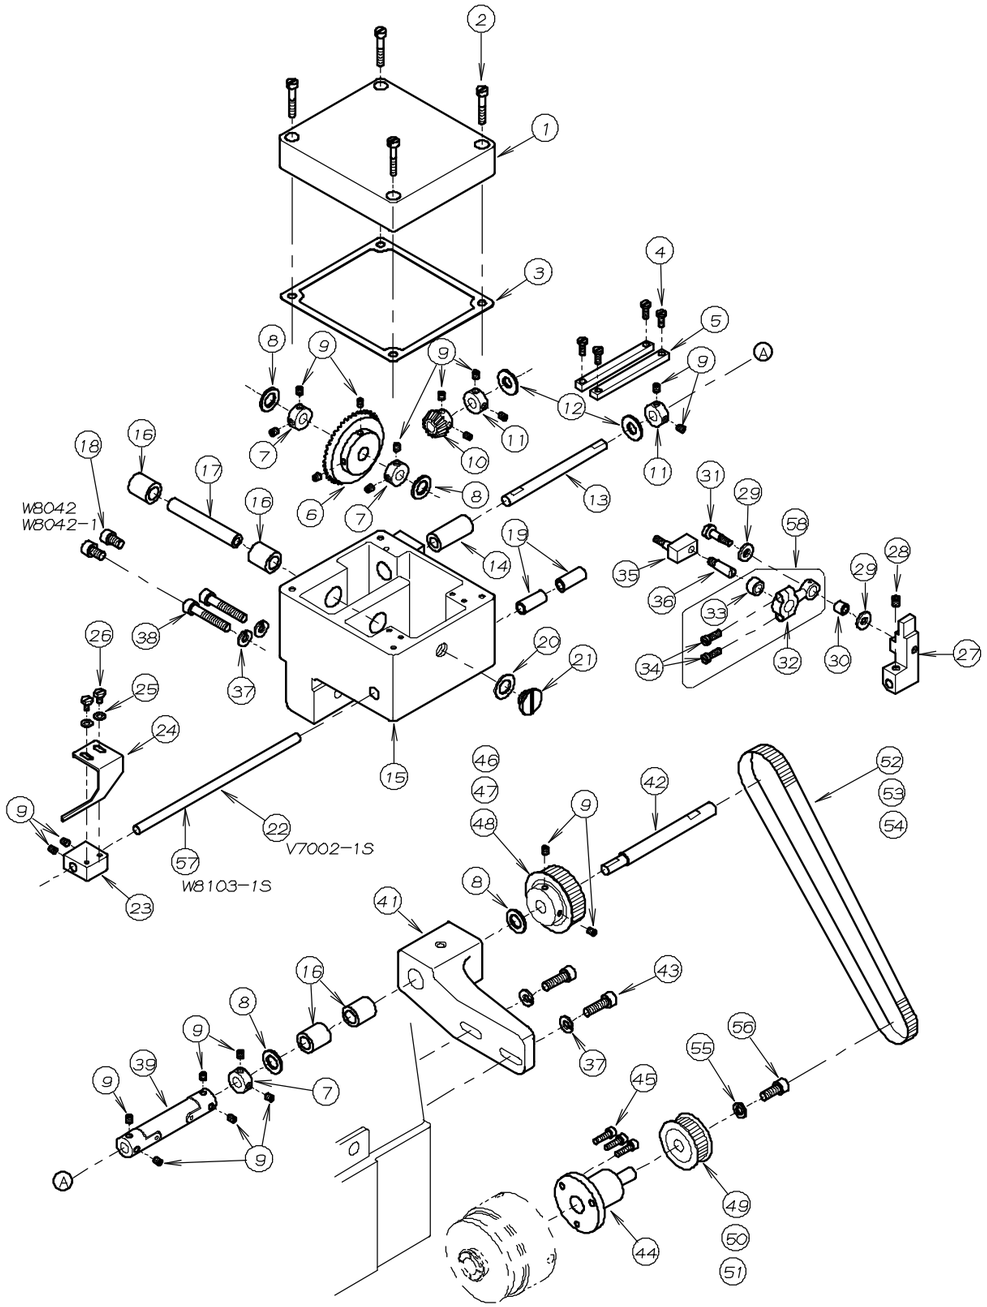

NO.	PART NO.	品　　名	DESCRIPTION	Qty
17-01	04-702	ギャボックスフタ	GEAR BOX LID	1
17-02	84-589	ネジ	SCREW	4
17-03	23-702	パッキン	GASKET	1
17-04	84-363	ネジ	SCREW	4
17-05	04-706	案内板	GUIDE PLATE	2
17-06	04-710	カサ歯車(大)	LARGE BEVEL GEAR	1
17-07	75-002	カラー	COLLAR	3
17-08	75-372	ワッシャ	WASHER	4
17-09	84-521	ネジ	SCREW	22
17-10	04-711	カサ歯車(小)	SMALL BEVEL GEAR	1
17-11	75-001	カラー	COLLAR	2
17-12	75-501	ワッシャ	WASHER	2
17-13	71-516	シャフト	SHAFT	1
17-14	81-601	ブッシュ	BUSHING	1
17-15	04-701	ギャボックス	GEAR BOX	1
17-16	81-524	ブッシュ	BUSHING	4
17-17	71-559	シャフト	SHAFT	1
17-18	87-203	六角穴付ボルト	SCREW	2
17-19	81-171	ブッシュ	BUSHING	2
17-20	23-304	パッキン	GASKET	1
17-21	87-311	ネジ	SCREW	1
17-22	71-500	スライドシャフト	SLIDE SHAFT	1
17-23	04-708	ブラケット	BRACKET	1
17-24	04-727	スカラ爪	NAIL	1
17-25	75-468	ワッシャ	WASHER	2
17-26	84-401	ネジ	SCREW	2
17-27	04-726	ブラケット	BRACKET	1
17-28	84-718	ネジ	SCREW	1
17-29	75-458	ワッシャ	WASHER	2
17-30	75-247	ローラー	ROLLER	1
17-31	84-583	ネジ	SCREW	1
17-32	63-810	連結メガネ	CONNECTING ROD	1
17-33	61-841	タマ	BOLL JOINT	1
17-34	84-635	ネジ	SCREW	2
17-35	04-705	クランク	CRANK	1
17-36	84-788	連動ピン	SCREW	1
17-37	75-527	バネ座金	SPRING WASHER	4
17-38	98-803	六角穴付きボルト	BOLT	2
17-39	04-715	ユニーバーサルジョイント	UNIVERSAL JOINT	1
17-40				
17-41	04-703	ブラケット	BRACKET	1
17-42	71-560	シャフト	SHAFT	1
17-43	87-173	ネジ	SCREW	2
17-44	04-699	プーリーアダプター	PULLEY ADAPTER	1
17-45	87-214	ネジ	SCREW	3
17-46	04-717	タイミングプーリー(大)1:4	TIMING PULLEY (LARGE) 1:4	1
17-47	04-723	タイミングプーリー(大)1:5	TIMING PULLEY (LARGE) 1:5	1
17-48	04-721	タイミングプーリー(大)1:6	TIMING PULLEY (LARGE) 1:6	1
17-49	04-718	タイミングプーリー(小)1:4	TIMING PULLEY (SMALL) 1:4	1
17-50	04-724	タイミングプーリー(小)1:5	TIMING PULLEY (SMALL) 1:5	1
17-51	04-722	タイミングプーリー(小)1:6	TIMING PULLEY (SMALL) 1:6	1
17-52	04-716	タイミングベルト1:4	TIMING BELT 1:4	1
17-53	04-725	タイミングベルト1:5	TIMING BELT 1:5	1
17-54	04-720	タイミングベルト1:6	TIMING BELT 1:6	1
17-55	75-552	ワッシャ	WASHER	1
17-56	87-171	ネジ	SCREW	1
17-57	71-499	スライドシャフト	SLIDE SHAFT	1
17-58	60-3440	連結ロットセット	CONNECTING ROD ASS'Y	1

18. -1Sタイプ専用部品(2) MODEL -1S EXCLUSIVE PARTS

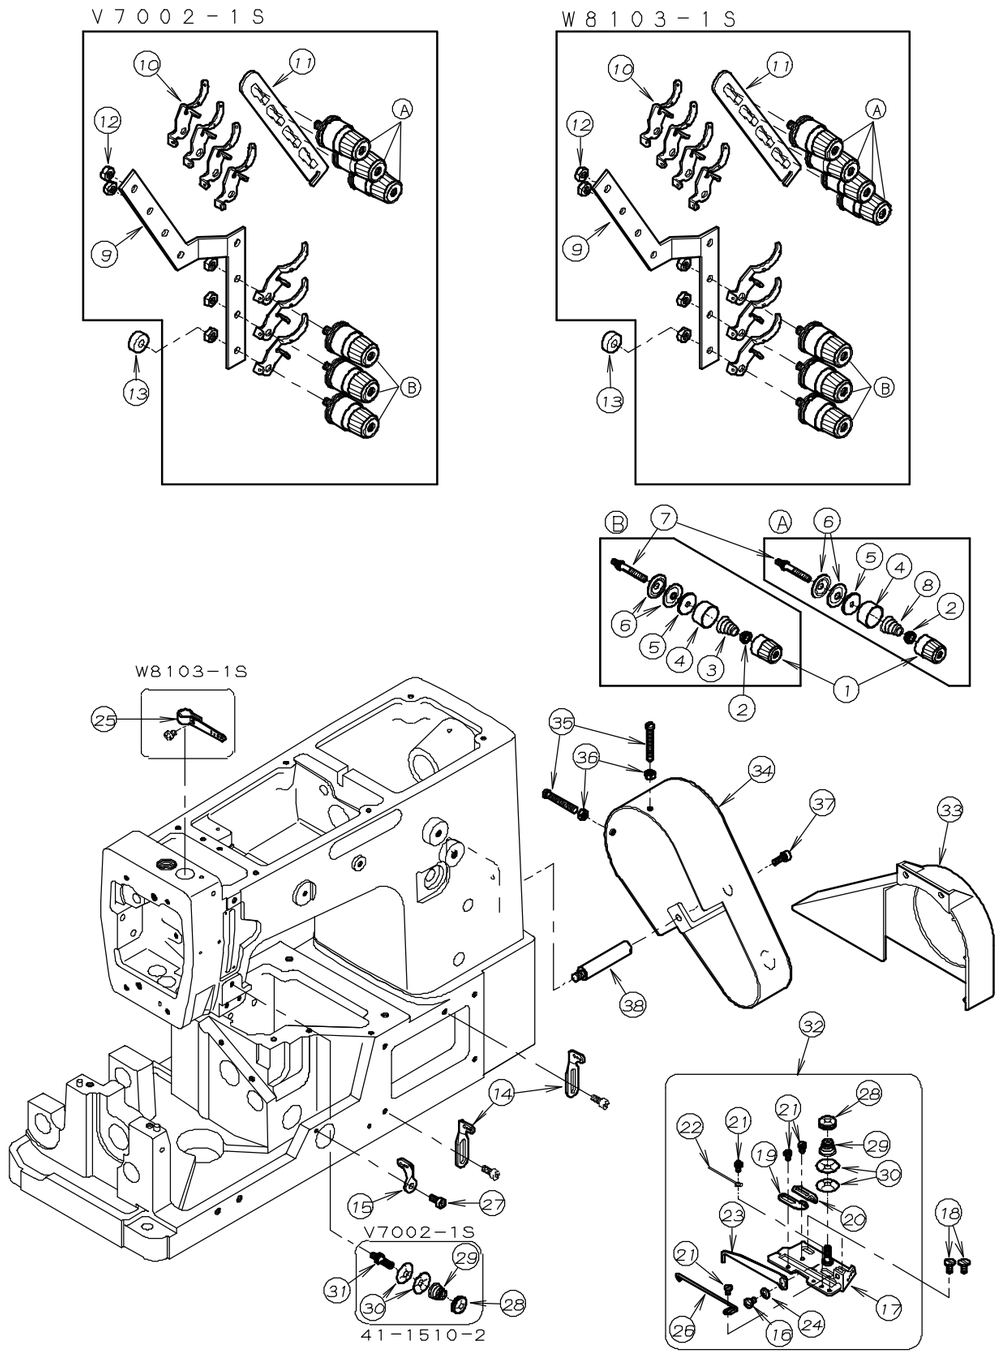

NO.	PART NO.	品名	DESCRIPTION	Qty
18-01	41-101	チャンポン皿ケース	THREAD TENSION NUT	※
18-02	41-105	チャンポン皿ラチェット	SPRING POST	※
18-03	41-702	チャンポン調子バネ(弱)	SPRING (LIGHT)	※
18-04	41-107	大ケース	SPRING CUP	※
18-05	23-324	フェルト	FELT	※
18-06	41-110	チャンポン皿	THNSION DISC	※
18-07	41-510	調子棒(中)	SCREW STUD	※
18-08	41-701	チャンポン調子バネ(強)	SPRING (HEAVY)	※
18-09	41-123	チャンポン元板	TENSION POST HOLDER	1
18-10	41-120	チャンポン皿糸道	THREAD EYELET	※
18-11	41-113	チャンポン皿調節板	TENSION POST SUPPORT	1
18-12	86-411	ナット	NUT	※
18-13	41-136	クッションゴム	RUBBER	1
18-14	45-102	糸道	THREAD EYELET	2
18-15	47-166	糸道	THREAD EYELET	1
18-16	84-361	ネジ	SCREW	1
18-17	43-342	下糸掬い取付けプレート	GUIDE PLATE	1
18-18	87-288	ネジ	SCREW	2
18-19	47-128	糸道(左)	THREAD EYELET	1
18-20	47-127	糸道(右)	THREAD EYELET	1
18-21	84-161	ネジ	SCREW	4
18-22	43-105	下糸掬い下ピン	PIN	1
18-23	43-344	下糸掬い(上)	THREAD GUIDE	1
18-24	75-468	ワッシャ	WASHER	1
18-25	45-182	針棒糸道	THREAD EYELET	1
18-26	43-338	下糸掬いピン	PIN	1
18-27	87-177	下糸掬いピン	PIN	1
18-28	41-154	ナット	NUT	※
18-29	41-153	バネ	SPRING	※
18-30	41-152	チャンポン皿	DISC	※
18-31	41-158	調子棒	TENSION POST	※
18-32	40-3850	下糸掬きセット	CAST OFF SUPPORT PLATE ASS'Y	1
18-33	27-024	ﾌﾟｰﾘｰｶﾊﾞｰ	PULLEY COVER	1
18-34	27-025	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ	COVER	1
18-35	84-569	ﾈｼﾞ	SCREW	2
18-36	86-311	ナット	NUT	2
18-37	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	1
18-38	87-411	支柱ネジ	SCREW	1

19. C, DEタイプ° 専用部品 MODEL C, DE EXCLUSIVE PARTS

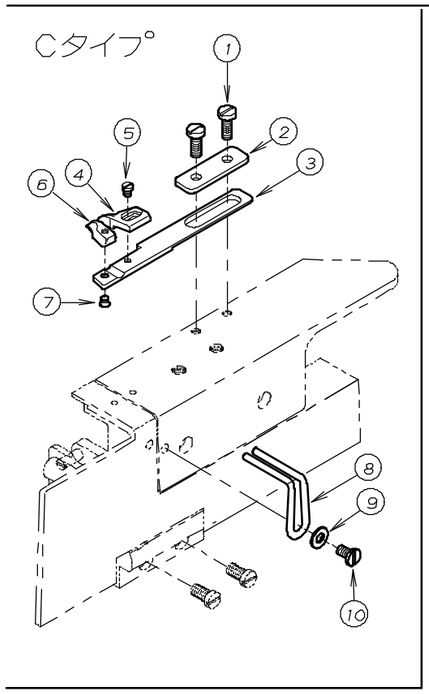

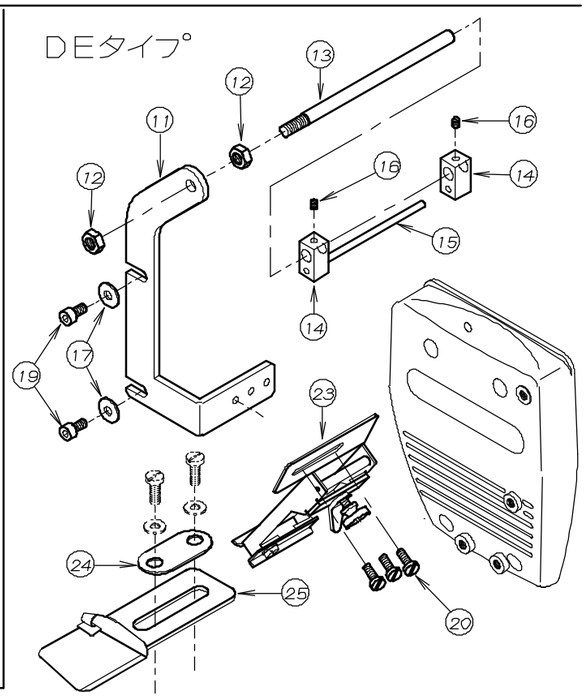

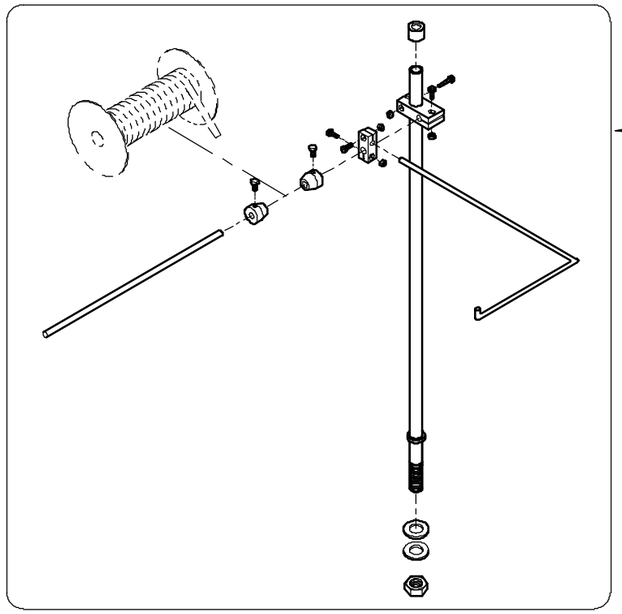

NO.	PART NO.	品　　名	DESCRIPTION	Qty
19-01	84-566	ﾈｼﾞ	SCREW	2
19-02	26-825	ｶﾞｲﾄﾞ固定板	GUIDE FIXING PLATE	1
19-03	26-824	ｶﾞｲﾄﾞ取付板	GUIDE SUPPORT	1
19-04	26-827	布ｶﾞｲﾄﾞ (右) A	RIGHT SIDE GUIDE	1
19-05	84-167	ﾈｼﾞ	SCREW	1
19-06	26-826	布ｶﾞｲﾄﾞ (左) A	LEFT SIDE GUIDE	1
19-07	84-193	ﾈｼﾞ	SCREW	1
19-08	25-227	前ｶﾞｲﾄﾞ	FRONT GUIDE	1
19-09	75-455	ﾜｯｼｬ	WASHER	1
19-10	84-574	ﾈｼﾞ	SCREW	1
19-11	26-706	ｺﾞﾑﾌﾟｰﾗｰ案内板	GUIDE PLATE	1
19-12	86-411	ﾅｯﾄ	NUT	2
19-13	26-751	ｺﾞﾑﾌﾟｰﾗｰ取付棒	BAR	1
19-14	26-753	ｺﾞﾑﾌﾟｰﾗｰ取付金具	GUIDE BRACKET	2
19-15	26-752	ｺﾞﾑﾌﾟｰﾗｰ案内棒	BAR	1
19-16	84-112	ﾈｼﾞ	SCREW	2
19-17	75-467	ﾜｯｼｬ	WASHER	2
19-18				
19-19	87-177	六角穴付きﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2
19-20	84-363	ﾈｼﾞ	SCREW	3
19-21				
19-22	20-6050-0	テープ立てセット	TAPE STAND ASS'Y	1
19-23	97-513	DE用ｺﾞﾑ調節器	HOLDER	1
19-24	26-712	取付金具	WASHER	1
19-25	97-714	DE用ﾎﾙﾀﾞｰ	HOLDER	1

20. テーブル関係　TABLE

標準タイプ
STANDARD TYPE

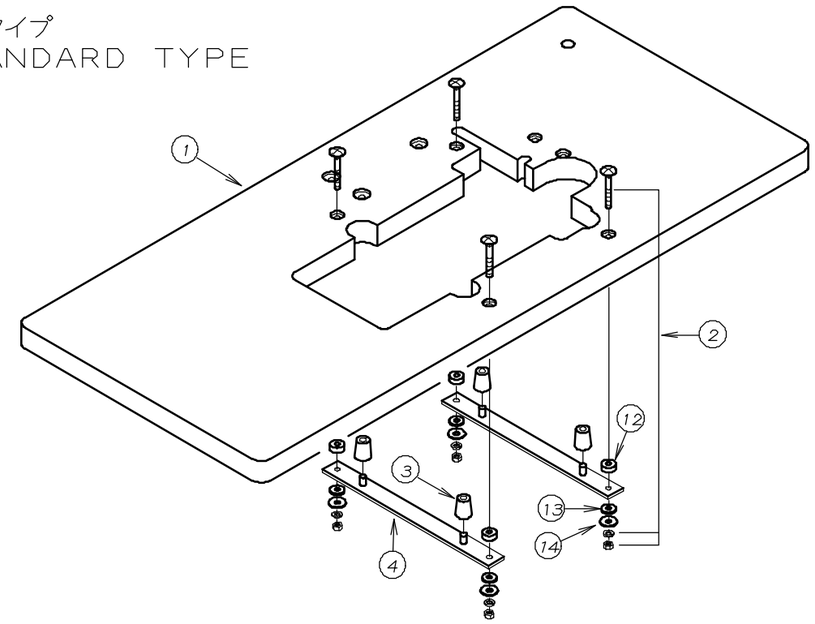

全沈タイプ（オプション）
FULLY-SUBMERGED TYPE (OPTION)

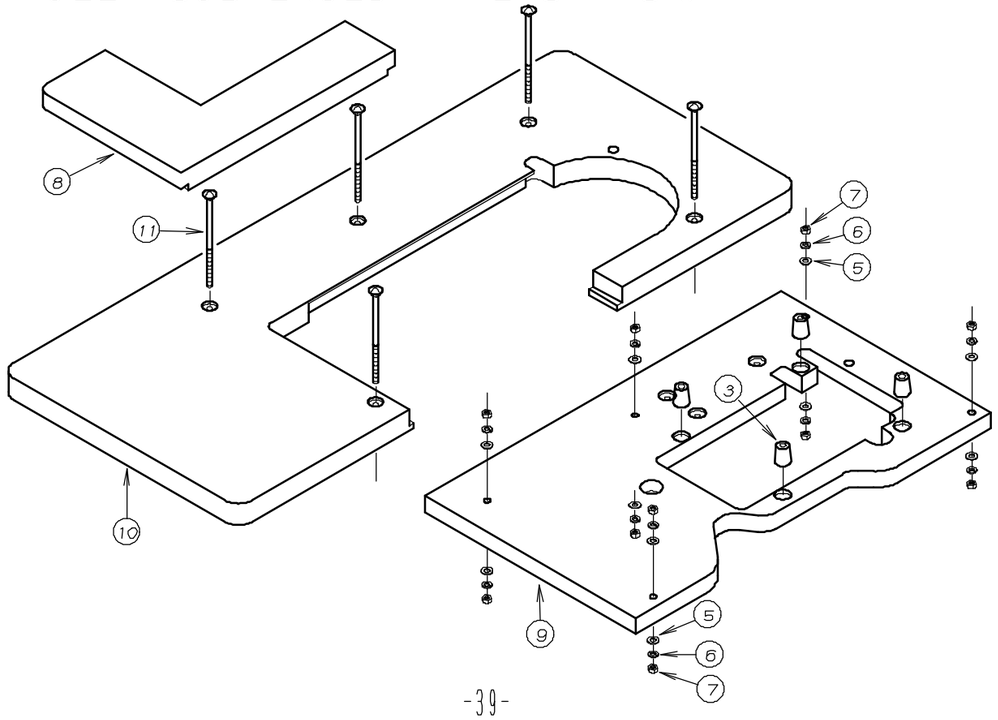

NO.	PART NO.	品　　名	DESCRIPTION	Qty
20-01	21-045	テーブル	TABLE	1
20-02	80-751	根角ボルト	SCREW	4
20-03	31-163	クッションゴム	CUSHION RUBBER	4
20-04	25-140	タンク取付金具	MACHINE MONUT BRACKET	2
20-05	75-451	ワッシャ	WASHER	10
20-06	75-225	ワッシャ	WASHER	10
20-07	88-176	ナット	NUT	10
20-08	21-056	テーブル(前)	TABLE (SIDE)	1
20-09	21-057	テーブル(下)	TABLE (LOWER)	1
20-10	21-058	テーブル(上)	TABLE (UPPER)	1
20-11	42-510	根角ボルト	SCREW	5
20-12	23-121	テーブル取付ゴムA	CUSHION RUBBER A	4
20-13	23-122	テーブル取付ゴムB	CUSHION RUBBER B	4
20-14	75-535	ワッシャルト	WASHER	4

21. 糸立、アクセサリー THREAD STAND AND ACCESSORIES

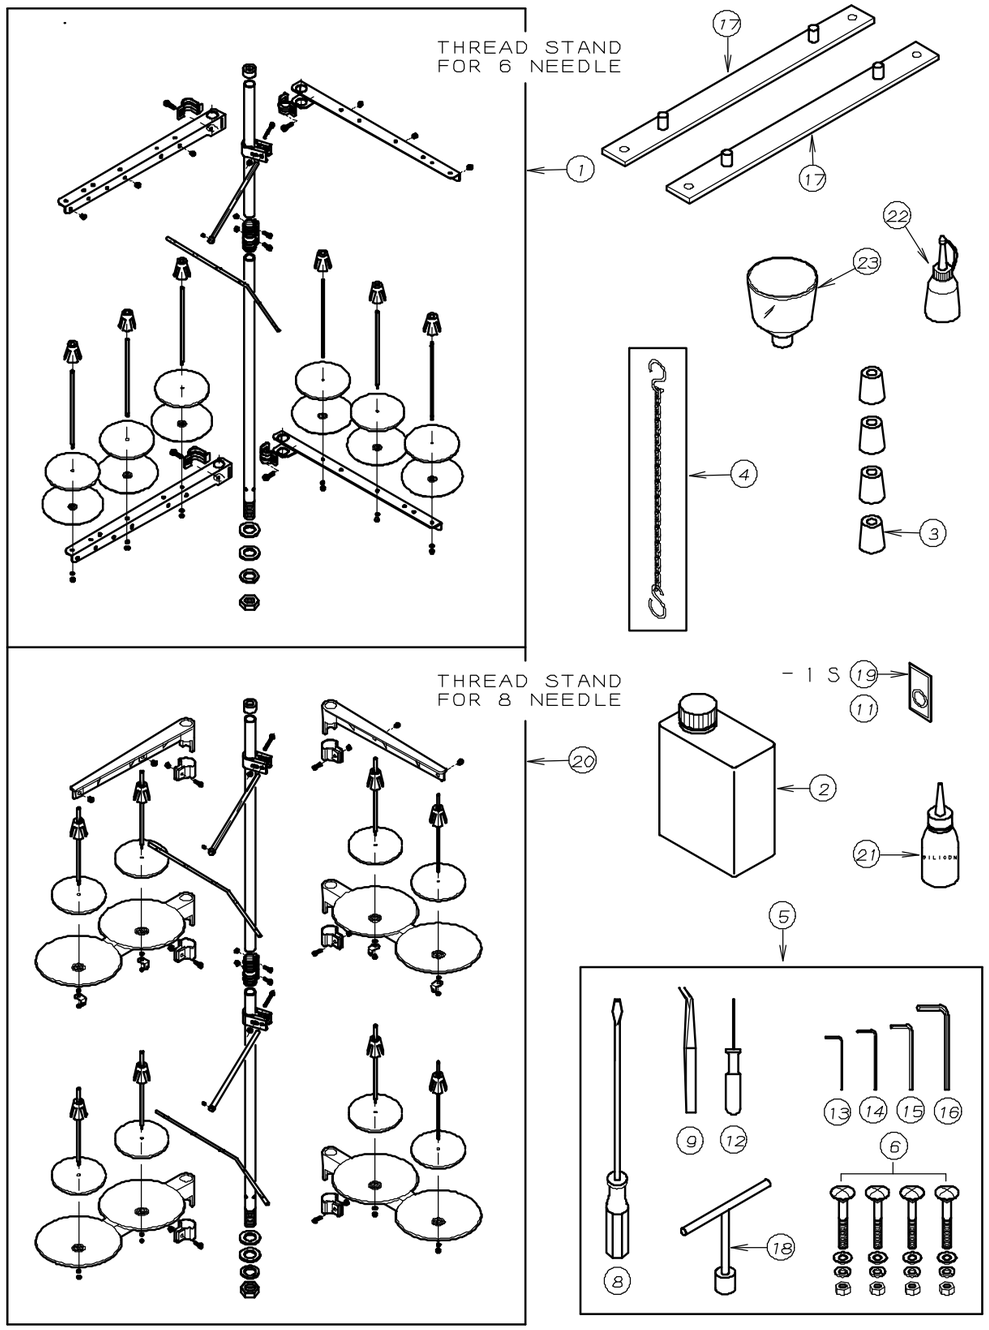

NO.	PART NO.	品　　名	DESCRIPTION	Qty
21-01	42-706	6本糸立	THREAD STAND ASSEMBLY	1
21-02	28-611	ミシン潤滑油	OIL	1
21-03	31-163	クッションゴム	CUSHION RUBBER	4
21-04	28-920	連動クサリ	CHAIN	1
21-05	20-0020	附属部品ケース	ACCESSORIES	1
21-06	80-751	根角ボルト	SCREW	4
21-07				
21-08	28-452	ドライバー(大)	DRIVER(L)	1
21-09	28-011	ピンセット	TWEZERS	1
21-10				
21-11	13-0140-6	針 UY×128GAS #11	NEEDLE	1
21-12	28-317	グリップ付六角レンチ 1.5mm	ALLEN KEY (1.5mm)	1
21-13	28-311	六角レンチ 2mm	ALLEN KEY (2mm)	1
21-14	28-312	六角レンチ 2.5mm	ALLEN KEY (2.5mm)	1
21-15	28-313	六角レンチ 3mm	ALLEN KEY (3mm)	1
21-16	28-314	六角レンチ 5mm	ALLEN KEY (5mm)	1
21-17	25-140	タンク取付金具	MACHINE MONUT BRACKET	2
21-18	28-464	T型レンチ 10mm	T-WRENCH	1
21-19	13-0110-6	針 UY×128GAS #11	NEEDLE	1
21-20	42-718	8本糸立て	THREAD STAND ASSEMBLY FOR 8	1
21-21	28-612	シリコンオイル	SILICON OIL	1
21-22	28-614	油差し	OILER	1
21-23	28-615	ジョウゴ	OIL FUNNEL	1

22. DMM専用部品(1) MODEL DMM EXCLUSIVE PARTS(1)

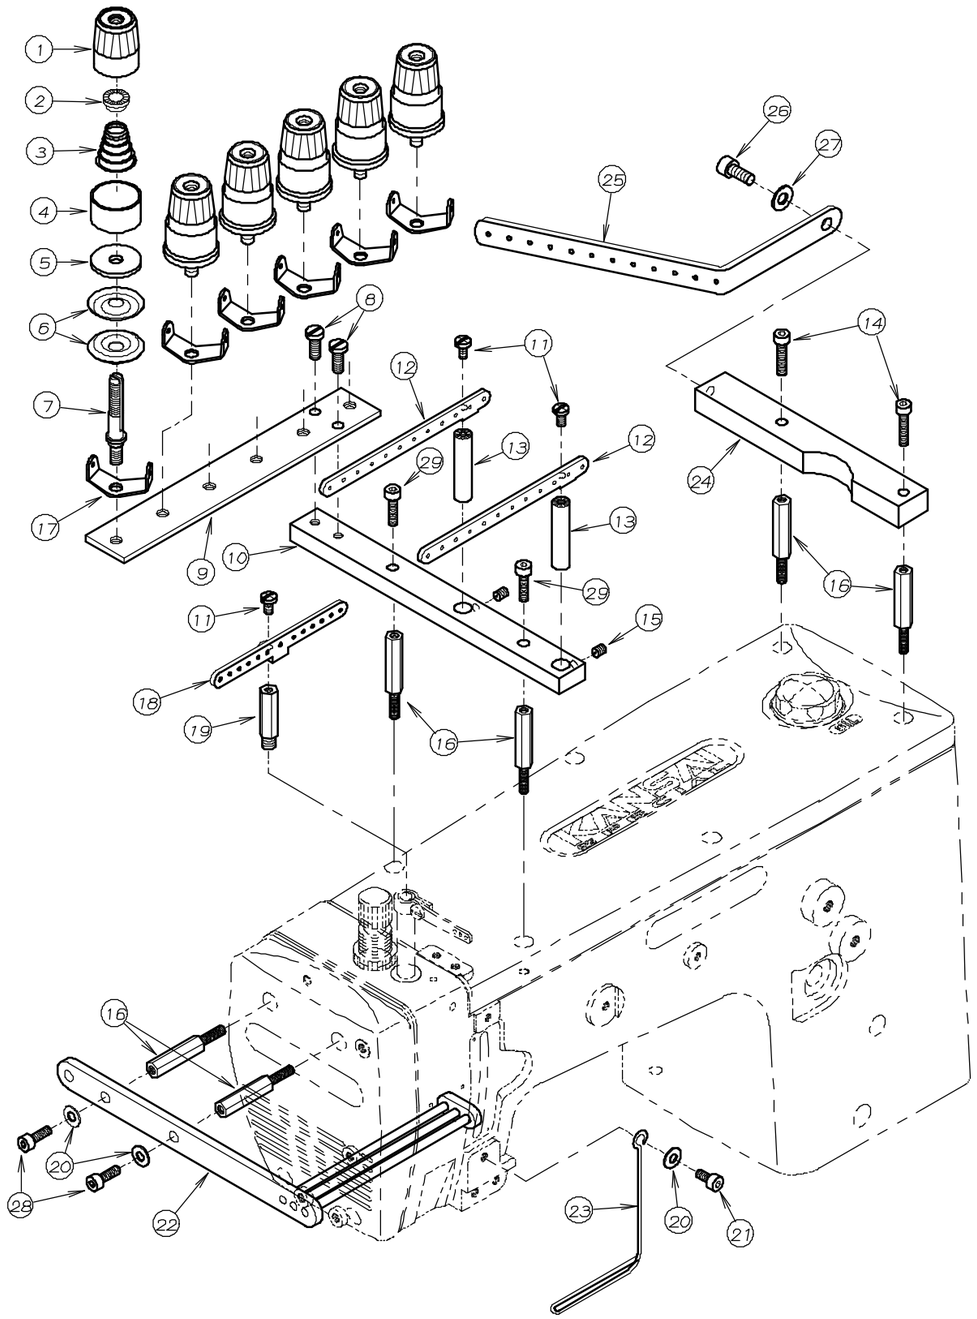

REF.NO.	PART NO.	品　名	DESCRIPTION	Q'TY
22-01	41-101	チャンポン皿小ケース	THREAD TENSION NUT	6
22-02	41-105	チャンポン皿ラチェット	SPRING POST	6
22-03	41-702	チャンポン調子バネ(弱)	SPRING(LIGHT)	6
22-04	41-107	チャンポン皿大ケース	SPRING CUP	6
22-05	23-324	フェルト	FELT	6
22-06	41-110	チャンポン皿	TENSION DISC	12
22-07	41-510	調子棒中	SCREW STUD	6
22-08	84-566	ネジ"	SCREW	2
22-09	04-010	飾り用チャンポン台	TENSION DISC PLATE	1
22-10	04-011	飾り下捌き土台	BRACKET	1
22-11	84-374	ネジ'	SCREW	3
22-12	45-342	12本針用飾り案内糸道	THREAD EYELET	2
22-13	71-370	糸道取付け棒	EYELET PIN	2
22-14	87-112	六角穴付きボルト	BOLT	2
22-15	84-521	ネジ'	SCREW	2
22-16	87-309	支柱ネジ"	SCREW	6
22-17	41-115	糸道上	TENSION POST THREAD EYELET	6
22-18	45-344	12本針用飾り糸捌き	THREAD EYELET	1
22-19	04-009	糸道取付け棒	BAR	1
22-20	75-455	ワッシャ	WASHER	3
22-21	87-177	六角穴付きボルト	BOLT	1
22-22	45-343	飾り糸ガイド"	THREAD GUIDE	1
22-23	04-007	飾り糸道	THREAD EYELET	1
22-24	04-012	飾り糸道土台	BASE PLATE	1
22-25	47-176	糸道上	THREAD EYELET	1
22-26	87-252	ネジ'	SCREW	1
22-27	75-453	ワッシャ	WASHER	1
22-28	87-129	六角穴付きボルト	BOLT	2
22-29	87-299	六角穴付きボルト	BOLT	2

23. DMM専用部品(2) MODEL DMM EXCLUSIVE PARTS(2)

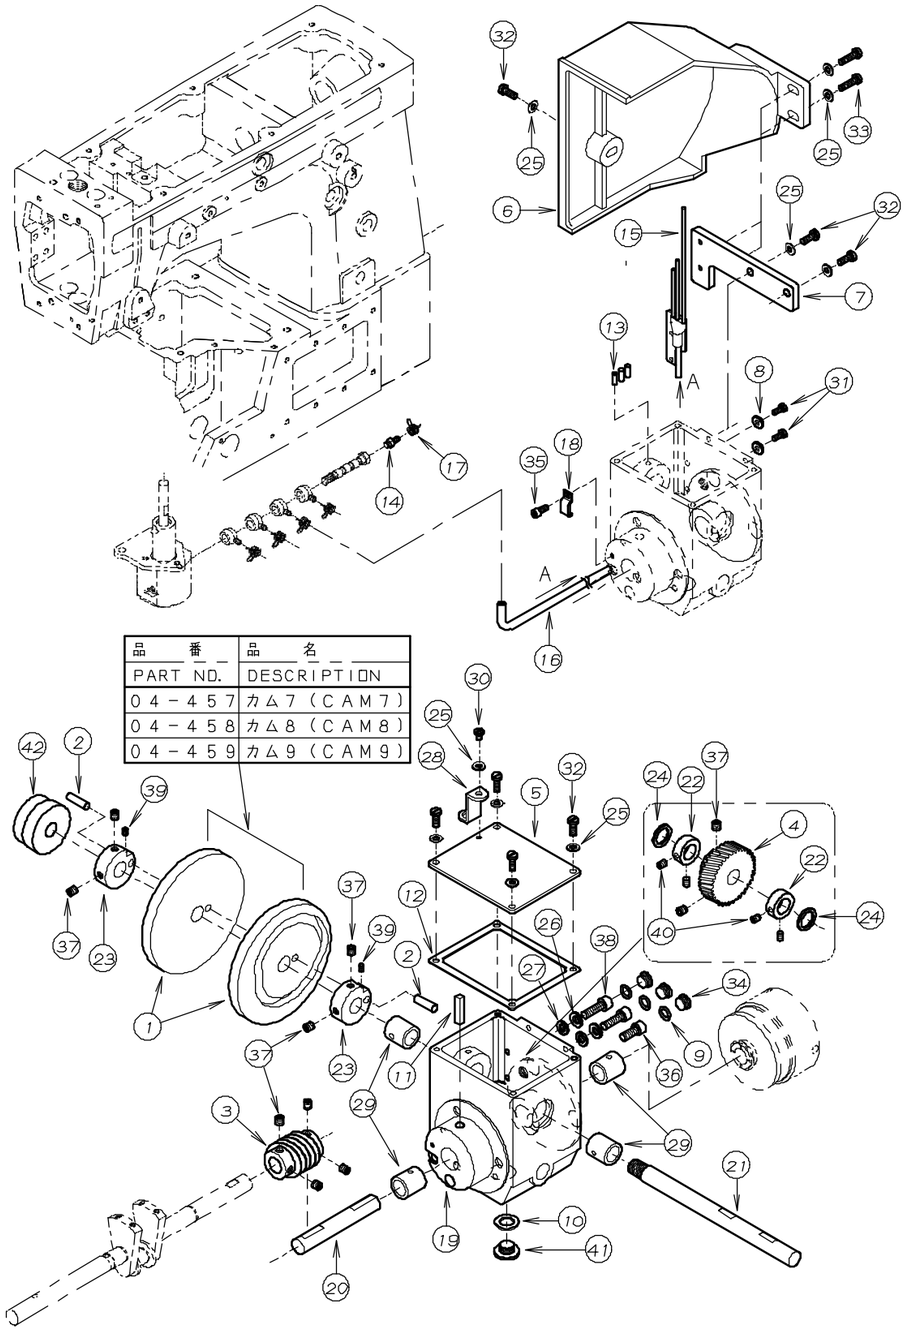

品番 PART NO.	品名 DESCRIPTION
04-457	カム7（CAM7）
04-458	カム8（CAM8）
04-459	カム9（CAM9）

REF.NO.	PART NO.	品名	DESCRIPTION	Q'TY
23-01	※	カム 7-9	CAM 7-9	2
23-02	04-008	キャムカラーピン	PIN	2
23-03	04-408	ウォームギヤー	WORM GEAR	1
23-04	04-409	ウォームホイール	WORM WHEEL	1
23-05	21-412	ギヤーハウジングカバー	HOUSING COVER	1
23-06	21-488	キャムカバー	CAM COVER	1
23-07	21-490	キヤムカバー取付金具	BRACKET	1
23-08	23-160	配管油止メシール	SEAL WASHER	2
23-09	23-189	Oーリング	O-RING	3
23-10	23-304	シール	SEAL	1
23-11	23-384	フェルト	FELT	1
23-12	23-412	パッキン	GASKET	1
23-13	23-567	フェルト	FELT	3
23-14	31-314	継手	JOINT	1
23-15	35-122	セパレート配管	PIPE	1
23-16	35-315	ヒニールチューブ	TUBE	1
23-17	35-413	止め金具	CLAMP	1
23-18	39-139	パイプサポート	PIPE SUPPORT	1
23-19	69-320	ギヤハウジング	GEAR HOUSING	1
23-20	71-706	ジョイントシャフト	SHAFT	1
23-21	71-942	カムシャフト	SHAFT	1
23-22	75-112	カラー	COLLAR	2
23-23	75-181	カムカラーA	CAM COLLAR (A)	2
23-24	75-332	ワッシャ	WASHER	2
23-25	75-455	ワッシャ	WASHER	10
23-26	75-527	スプリング ワッシャ	SPRING WASHER	2
23-27	75-552	ワッシャ	WASHER	2
23-28	77-412	チェンガイド	CHAIN GUIDE	1
23-29	81-690	ブッシュ	BUSHING	4
23-30	84-361	ネジ	SCREW	1
23-31	84-363	ネジ	SCREW	2
23-32	84-566	ネジ	SCREW	7
23-33	84-579	ネジ	SCREW	2
23-34	85-522	ネジ	SCREW	3
23-35	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	1
23-36	87-171	六角穴付きボルト	BOLT	1
23-37	87-172	ネジ	SCREW	10
23-38	87-173	六角穴付きボルト	BOLT	2
23-39	87-181	ネジ	SCREW	2
23-40	87-254	ネジ	SCREW	4
23-41	87-311	フタネジ	SCREW	1
23-42	88-462	カム固定ナット	NUT	1

24. DMM専用部品(3) MODEL DMM EXCLUSIVE PARTS(3)

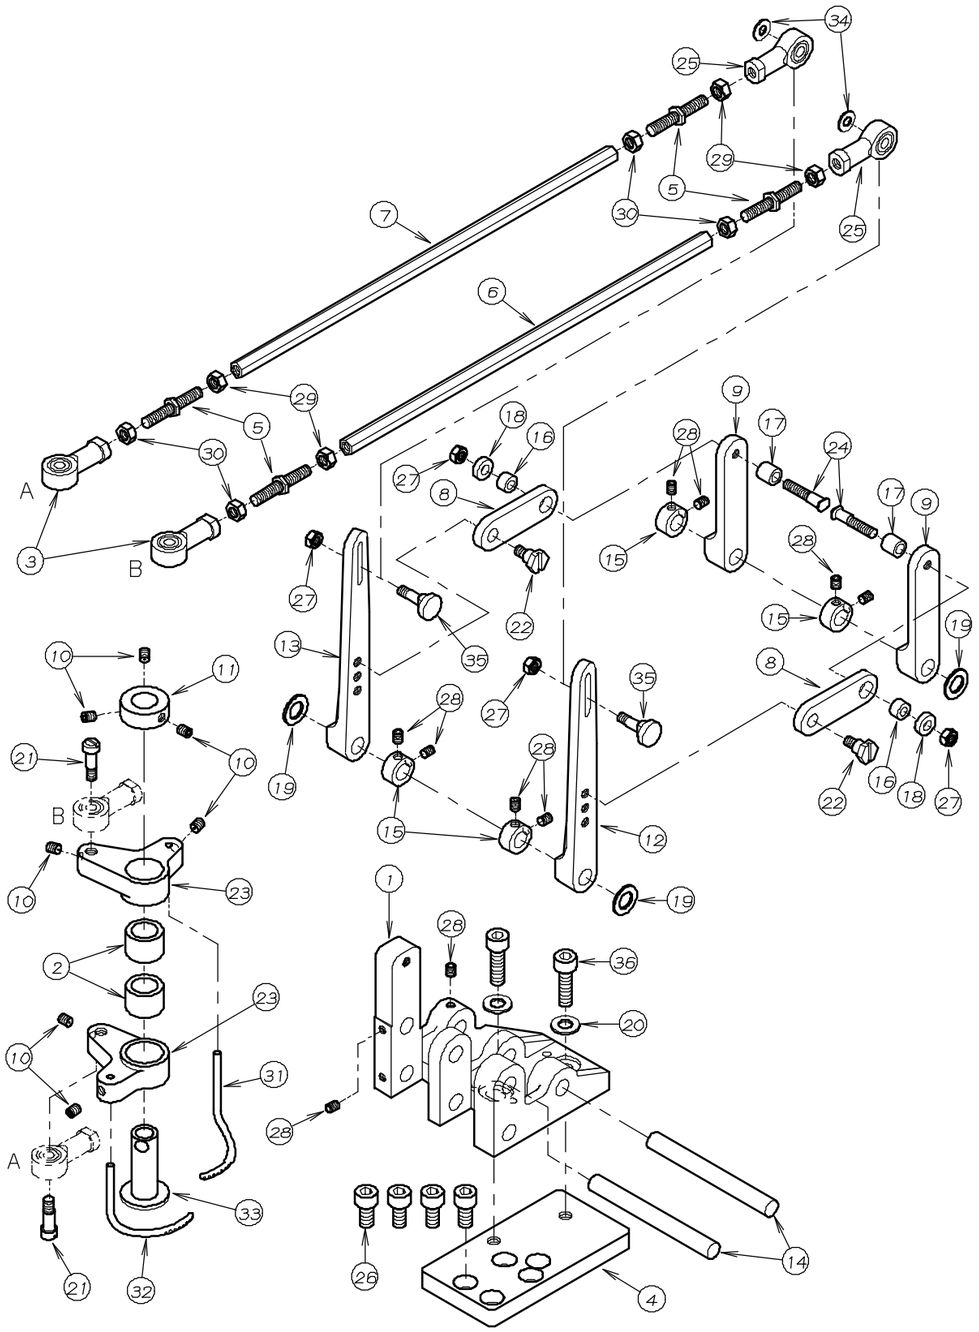

REF.NO.	PART NO.	品　名	DESCRIPTION	Q'TY
24-01	04-342	糸振りﾍﾞｰｽ	FLAME	1
24-02	81-223	ﾌﾞｯｼｭ	BUSHING	2
24-03	04-349	ロットエント゛(左)	ROD(LEFT)	2
24-04	04-001	キャムホルダ゛ｰﾍﾞｰｽ	PLATE	1
24-05	65-341	連結棒	CONNECTING BAR	4
24-06	65-344	飾り連結棒内側	CONNECTING BAR	1
24-07	65-345	飾り連結棒外側	CONNECTING BAR	1
24-08	66-433	カム連結リンク	LINK	2
24-09	67-431	カムリンクレバ゛ｰ	LEVER	2
24-10	84-521	ネジ゛	SCREW	7
24-11	75-189	カラー	COLLAR	1
24-12	67-434	飾り糸振りレバ゛ｰ	LEVER	1
24-13	67-435	飾り糸振りレバ゛ｰ	LEVER	1
24-14	71-529	カムレバ゛ｰシャフト	SHAFT	2
24-15	75-152	カラー	COLLAR	4
24-16	75-257	カム連結ローラー	LINK ROLLER	2
24-17	75-260	ローラー	ROLLER	2
24-18	75-389	ワッシャ	WASHER	2
24-19	75-519	ワッシャ	WASHER	3
24-20	75-452	ワッシャ	WASHER	2
24-21	84-587	ネジ゛	SCREW	2
24-22	84-605	ネジ゛	SCREW	2
24-23	67-203	左スプ゜レッダ゛ｰレバ゛ｰ	SPREADER LEVER	2
24-24	84-607	ネジ゛	SCREW	2
24-25	04-348	ロットエント゛(右)	ROD(RIGHT)	2
24-26	87-225	六角穴付きボ゛ルト	BOLT	4
24-27	86-311	ナット	NUT	4
24-28	87-181	ネジ゛	SCREW	10
24-29	88-157	ナット	NUT	4
24-30	88-158	ナット	NUT	4
24-31	04-006	スプ゜レッダ゛ｰ右	SPREADER(RIGHT)	1
24-32	04-005	スプ゜レッダ゛ｰ左	SPREADER(LEFT)	1
24-33	04-002	ﾍﾞ゛アリング゛インナーレース	BEARING SLEEVE	1
24-34	75-455	ワッシャ	WASHER	2
24-35	84-606	ネジ゛	SCREW	2
24-36	87-173	ネジ゛	SCREW	2

25. DMM専用部品(4) MODEL DMM EXCLUSIVE PARTS(4)

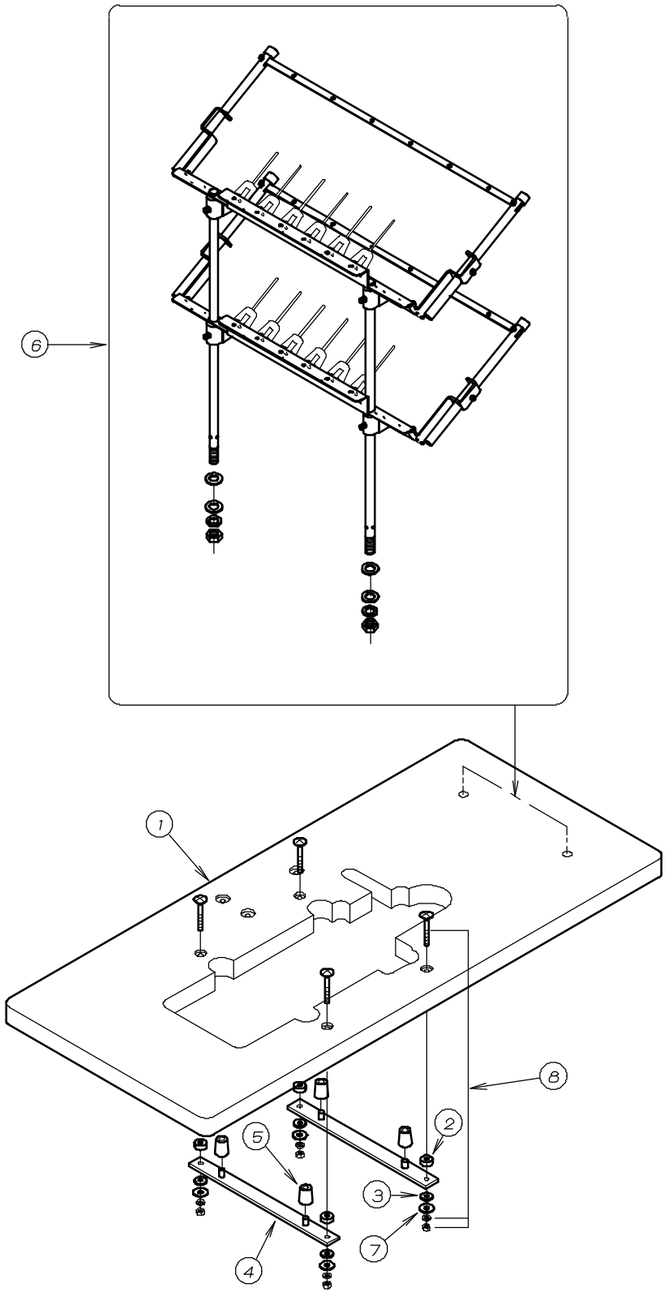

NO.	PART NO.	品　　名	DESCRIPTION	Qty
25-01	21-050	テーブル	TABLE	1
25-02	23-121	テーブル取付ゴムA	CUSHION RUBBER A	4
25-03	23-122	テーブル取付ゴムB	CUSHION RUBBER B	4
25-04	25-140	タンク取付金具	MACHINE MOUNT BRACKET	2
25-05	31-163	クッションゴム	CUSHION RUBBER	4
25-06	40-6507	12本糸立て	THREAD STAND ASSEMBLY	1
25-07	75-535	ワッシャ	WASHER	4
25-08	80-751	根角ボルト	SCREW	4

26. ゲージパーツ GAUGE PARTS (MODEL D, DE, F, C)

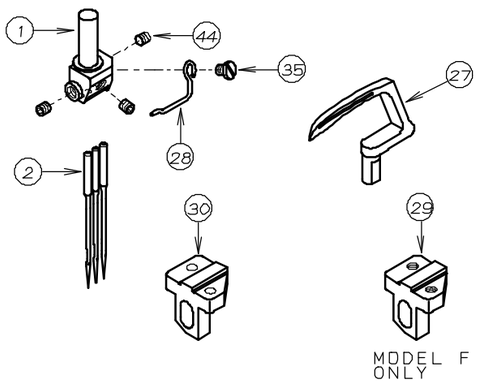

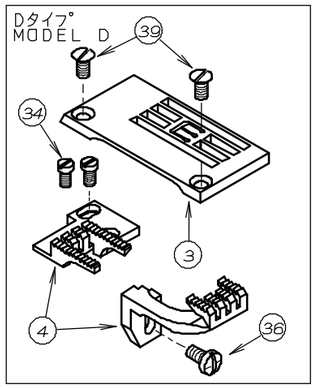

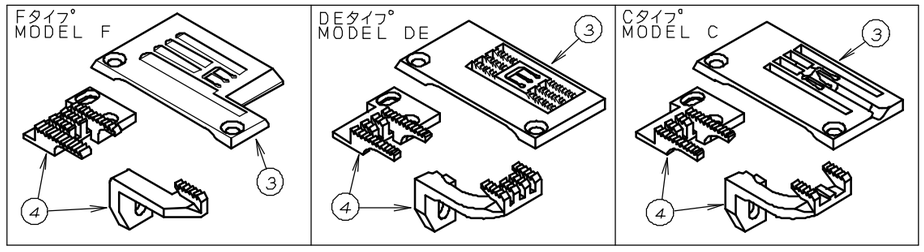

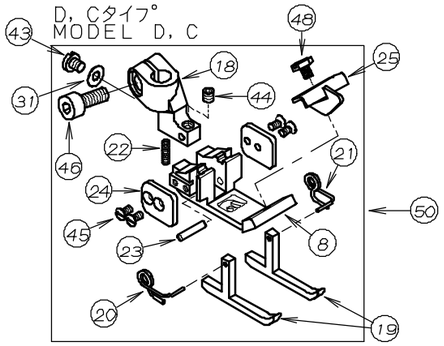

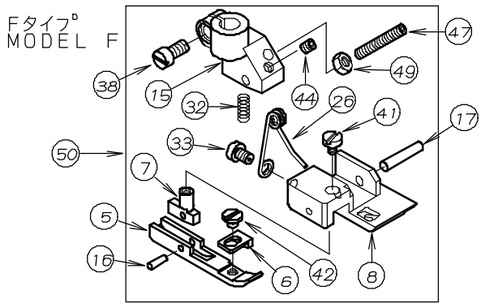

NO. 25 NO. 48 FOR MODEL C ONLY
NO. 25とNO. 48はCタイプ に使用します。

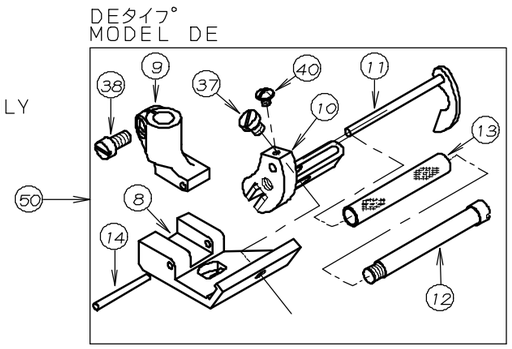

REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
26-01	※	針株	NEEDLE HOLDER	1
26-02	13-0140-6	針 (UYX128GAS #14)	NEEDLE	※
26-03	※	針板	NEEDLE PLATE	1
26-04	※	送歯	FEED DOG	※
26-05	17-1760-C	押えｶﾞｲﾄﾞ足	GUIDE BRACKET	1
26-06	17-1760-K	ﾃｰﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ	TAPE GUIDE	1
26-07	17-1760-L	ｶﾞｲﾄﾞ足金具	GUIDE PIN	1
26-08	※	押え足	BOTTOM	1
26-09	17-4430-A	押えﾎﾞｽ	SHANK	1
26-10	17-7250-C	ﾛｰﾗｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	ROLLER BRACKET	1
26-11	17-7250-D	ｽﾗｲﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ	ELASTIC GUIDE	1
26-12	17-7250-E	ﾛｰﾗｰｾｯﾄﾈｼﾞ	SCREW	1
26-13	17-7250-F	ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ	GUIDE ROLLER	1
26-14	17-7250-G	ﾋﾟﾝ	PIN	1
26-15	17-7760-A	押えﾎﾞｽ	SHANK	1
26-16	17-7760-D	ﾋﾟﾝ	PIN	1
26-17	17-7760-E	ﾋﾟﾝ	PIN	1
26-18	17-8190-A	押え足ﾎﾞｽ	SHANK	1
26-19	17-8190-B	補助押え足	GUIDE	2
26-20	17-8190-D	補助押え足ﾊﾞﾈ (左)	SPRING (LEFT)	1
26-21	17-8190-E	補助押え足ﾊﾞﾈ (右)	SPRING (RIGHT)	1
26-22	17-8190-F	ﾊﾞﾈ	SPRING	1
26-23	17-8190-G	ﾋﾟﾝ	PIN	1
26-24	17-8190-J	ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	GUIDE PLATE	2
26-25	17-8190-K	生地ｶﾞｲﾄﾞ	GUIDE	1
26-26	17-8260-F	押え足金具ﾊﾞﾈ	SPRING	1
26-27	19-801	ルーパー	LOOPER	1
26-28	45-234	糸道	THREAD EYELET	1
26-29	51-117	後送り歯取付台 (F)	FEED DOG HOLDER (F)	1
26-30	51-118	後送り歯取付台 (D)	FEED DOG HOLDER (D)	1
26-31	75-441	ワッシャ	WASHER	1
26-32	79-191	ﾊﾞﾈ	SPRING	1
26-33	84-161	ﾈｼﾞ	SCREW	1
26-34	84-162	ﾈｼﾞ	SCREW	2
26-35	84-163	ﾈｼﾞ	SCREW	1
26-36	84-374	ﾈｼﾞ	SCREW	1
26-37	84-364	ﾈｼﾞ	SCREW	1
26-38	84-382	ﾈｼﾞ	SCREW	2
26-39	84-464	ﾈｼﾞ	SCREW	2
26-40	85-611	ﾈｼﾞ	SCREW	1
26-41	85-621	ﾈｼﾞ	SCREW	1
26-42	87-077	ﾈｼﾞ	SCREW	1
26-43	87-083	ﾈｼﾞ	SCREW	1
26-44	87-104	ﾈｼﾞ	SCREW	※
26-45	87-107	ﾈｼﾞ	SCREW	4
26-46	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	1
26-47	87-130	ﾈｼﾞ	SCREW	1
26-48	87-297	ﾈｼﾞ	SCREW	1
26-49	88-136	ナット	NUT	1
26-50	※	押えセット	PRESSER FOOT	1

27. ゲージパーツ GAUGE PARTS (MODEL -1S, ML)

-1Sタイプ
MODEL -1S

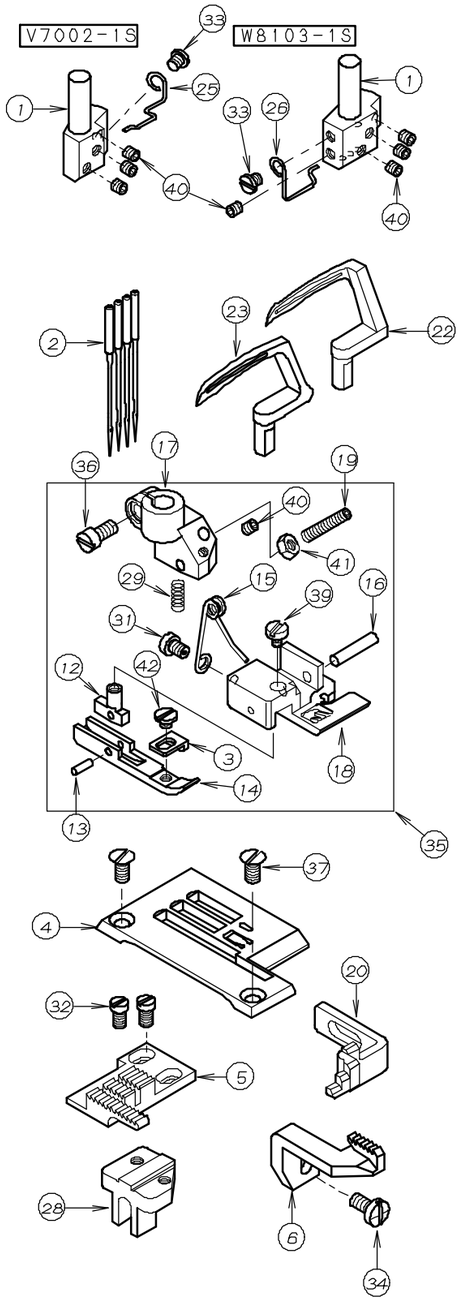

MLタイプ
MODEL ML (1/8)

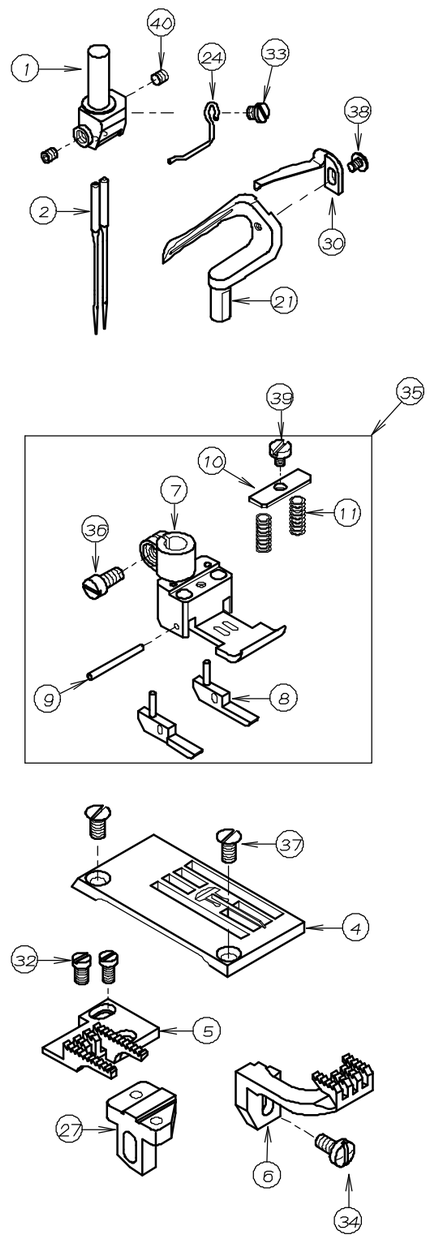

REF.NO.	PART NO.	品　名	DESCRIPTION	Q'TY
27-01	※	針株	NEEDLE HOLDER	1
27-02	13-0110-6	針(UYX128GAS #11)	NEEDLE	※
27-03	17-1760-K	テープガイド	TAPE GUIDE	1
27-04	※	針板	NEEDLE PLATE	1
27-05	※	送歯	FEED DOG	1
27-06	※	送歯	FEED DOG	1
27-07	17-7230-A	押え足(1/8)	BOTTOM	1
27-08	17-7230-B	押え足ガイド	GUIDE	1
27-09	17-7230-C	ピン	PIN	1
27-10	17-7230-D	ハネカバー	COVER	1
27-11	17-7230-E	ハネ	SPRING	2
27-12	17-1760-L	ガイド足金具	GUIDE PIN	1
27-13	17-7760-D	ピン	PIN	1
27-14	※	押えガイド足	GUIDE BRACKET	1
27-15	17-8260-F	押え足金具ハネ	SPRING	1
27-16	17-7760-E	ピン	PIN	1
27-17	17-7910-A	押エホス	SHANK	1
27-18	※	押え足	BOTTOM	1
27-19	17-8910-C	ネジ	SCREW	1
27-20	※	針受け	NEEDLE GUARD	1
27-21	19-351	ルーパー	LOOPER	1
27-22	19-792	ルーパー	LOOPER	1
27-23	19-801	ルーパー	LOOPER	1
27-24	45-234	糸道	THREAD EYELET	1
27-25	45-792	針糸糸ガイド	THREAD GUIDE	1
27-26	45-794	針糸糸ガイド	THREAD GUIDE	1
27-27	51-118	後送り歯取付台(D)	FEED DOG HOLDER(D)	1
27-28	51-130	後送歯取り付台	FEED DOG HOLDER	1
27-29	79-191	ハネ	SPRING	1
27-30	79-571	ルーパー裏ハネ大	THREAD RETAINING SPRING	1
27-31	84-161	ネジ	SCREW	1
27-32	84-162	ネジ	SCREW	2
27-33	84-163	ネジ	SCREW	3
27-34	84-374	ネジ	SCREW	1
27-35	※	押えセット	PRESSER FOOT	1
27-36	84-382	ネジ	SCREW	1
27-37	84-464	ネジ	SCREW	2
27-38	85-611	ネジ	SCREW	1
27-39	85-621	ネジ	SCREW	2
27-40	87-104	ネジ	SCREW	※
27-41	88-136	ナット	NUT	1
27-42	87-077	ネジ	SCREW	1

28. ゲージパーツ GAUGE PARTS (MODEL 8042, 8042-1)

W8042

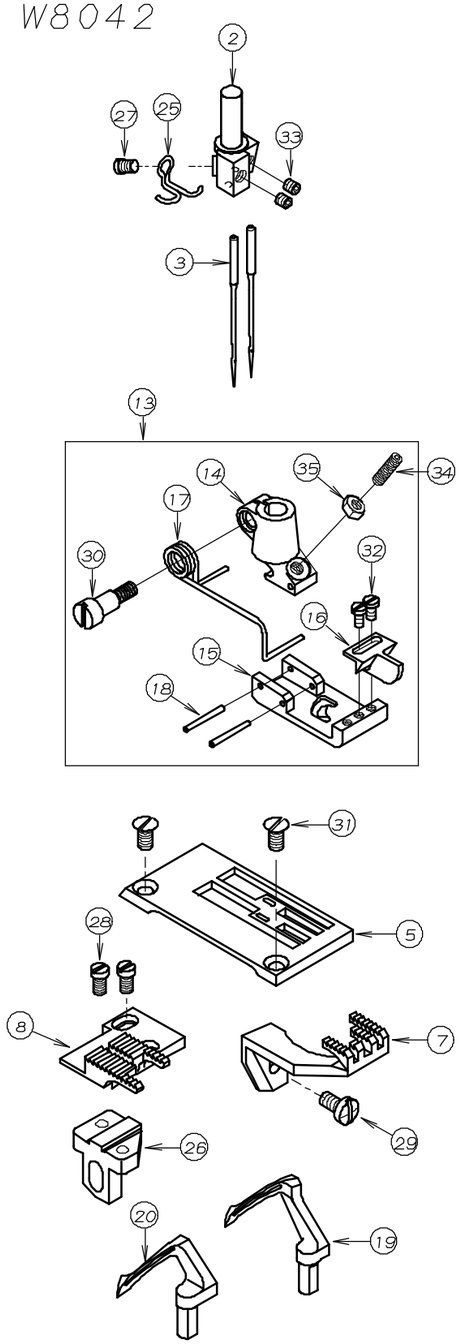

W8042-1

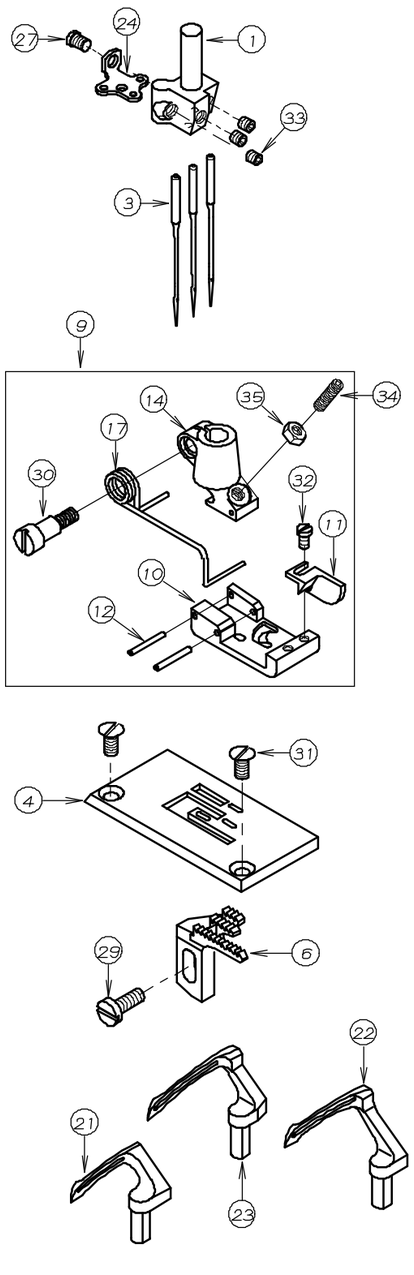

REF.NO.	PART NO.	品　名	DESCRIPTION	Q'TY
28-01	12-841	針棒(2.5-6)	NEEDLE HOLDER	1
28-02	12-842	針棒(6)	NEEDLE HOLDER	1
28-03	13-0140-6	針(UYX128GAS #14)	NEEDLE	※
28-04	14-841	針板	NEEDLE PLATE	1
28-05	14-842	針板	NEEDLE PLATE	1
28-06	15-840	送歯	FEED DOG	1
28-07	15-841	前送歯	FRONT FEED DOG	1
28-08	15-842	後送歯	REAR FEED DOG	1
28-09	17-8410-1	押えセット	PRESSER FOOT A'SSY	1
28-10	17-8410-B	押え足	BOTTOM	1
28-11	17-8410-C	押え足ｶﾞｲﾄﾞ	GUIDE	1
28-12	17-8410-F	ﾋﾟﾝ	PIN	2
28-13	17-8420-1	押えセット	PRESSER FOOT A'SSY	1
28-14	17-8420-A	押えﾎﾞｽ	SHANK	1
28-15	17-8420-B	押え足	BOTTOM	1
28-16	17-8420-C	押え足ｶﾞｲﾄﾞ	GUIDE	1
28-17	17-8420-D	押え足ﾊﾞﾈ	SPRING	1
28-18	17-8420-F	ﾋﾟﾝ	PIN	2
28-19	19-810	ルーパー(大)	LOOPER	1
28-20	19-811	ルーパー	LOOPER	1
28-21	19-812	ルーパー	LOOPER	1
28-22	19-813	ルーパー	LOOPER	1
28-23	19-814	ルーパー	LOOPER	1
28-24	45-841	針棒糸通	THREAD EYELET	1
28-25	45-842	針糸糸ｶﾞｲﾄﾞ	THREAD GUIDE	1
28-26	51-118	後送り歯取付台(D)	FEED DOG HOLDER(D)	1
28-27	84-115	ﾈｼﾞ	SCREW	1
28-28	84-162	ﾈｼﾞ	SCREW	2
28-29	84-374	ﾈｼﾞ	SCREW	1
28-30	84-390	段ﾈｼﾞ	SCREW	1
28-31	84-464	ﾈｼﾞ	SCREW	※
28-32	85-102	ﾈｼﾞ	SCREW	※
28-33	87-104	ﾈｼﾞ	SCREW	※
28-34	87-138	ﾈｼﾞ	SCREW	1
28-35	88-137	ナット	NUT	1

29-1. ｹﾞｰｼﾞ表 GAUGE PARTS TABLE

機種 MODEL	タイプ TYPE	針数 NEEDLE	ゲージ GAUGE	針株 NEEDLE HOLDER	PRESSER FOOT ASS'Y 押え組 V7100	PRESSER FOOT ASS'Y 押え組 W8100	後送り歯 FEED DOG (REAR)	前送り歯 FEED DOG (FRONT)	針板 NEEDLE PLATE	ルーパー LOOPER	上飾りルーパー SPREADER W8100	針受（後） NEEDLE GUARD (REAR)	針ガイド（前） NEEDLE GUARD (FRONT)
V W	D (DMM)	2	1/8	12-8110-1	17-6760-1	17-8060-1	15-755	15-724	14-724	19-801	19-807	18-837	18-725
			5/32	12-8120-1	17-6770-1	17-8070-1			14-734				
			3/16	12-8130-1	17-6780-1	17-8080-1	15-753	15-723	14-744				
			7/32	12-8140-1	17-6790-1	17-8090-1			14-754				
			1/4	12-8150-1	17-6800-1	17-8100-1			14-764				
		3	3/16	12-8030-1		17-8170-1			14-859				
			7/32	12-8010-1	17-6810-1	17-8180-1			14-854				
			1/4	12-8020-1	17-6820-1	17-8190-1			14-864				
	C	2	3/16	12-8130-1	17-8310-1		15-753	15-761	14-883				
		3	7/32	12-8010-1	17-8610-1				14-882				
			1/4	12-8020-1	17-8620-1				14-881				
	F (DMM)	2	1/8	12-8110-1	17-1860-1		15-758	15-729	14-726		(EXCEPT DMM)		
			5/32	12-8120-1	17-1870-1				14-736				
			3/16	12-8130-1	17-1880-1		15-756	15-727	14-746				
			7/32	12-8140-1	17-1890-1				14-756				
			1/4	12-8150-1	17-1900-1				14-766				
		3	3/16	12-8030-1	17-1910-1				14-857				
			7/32	12-8010-1	17-1920-1				14-856				
			1/4	12-8020-1	17-1930-1				14-866				

29-2. ｹﾞｰｼﾞ表 GAUGE PARTS TABLE

機種 MODEL	タイプ TYPE	針数 NEEDLE	ゲージ GAUGE	針株 NEEDLE HOLDER	PRESSER FOOT ASS'Y 押え組 V7100	PRESSER FOOT ASS'Y 押え組 W8100	後送り歯 FEED DOG (REAR)	前送り歯 FEED DOG (FRONT)	針板 NEEDLE PLATE	ルーパー LOOPER	上飾りルーパー SPREADER W8100	針受（後） NEEDLE GUARD (REAR)	針ガイド（前） NEEDLE GUARD (FRONT)
V W	D E	2	1/8	12-8110-1	17-7250-1	17-8250-1	15-755	15-724	14-725	19-801	19-807	18-837	18-725
			5/32	12-8120-1	17-7350-1	17-8350-1			14-735				
			3/16	12-8130-1	17-7450-1	17-8450-1	15-753	15-723	14-745				
			7/32	12-8140-1	17-7550-1	17-8550-1			14-755				
			1/4	12-8150-1	17-7650-1	17-8650-1			14-765				
		3	7/32	12-8010-1	17-7850-1	17-8850-1			14-855				
			1/4	12-8020-1	17-7950-1	17-8950-1			14-865				
W8042		2	6mm	12-8420-1	17-8420-1		15-842	15-841	14-842	19-810		18-842	
										19-811			
W8042-1		3	2.5-6 mm	12-8410-1	17-8410-1		15-840		14-841	19-812		18-840	
										19-813			
										19-814			
V7102ML		2	1/8	12-8110-1	17-7230-1		15-755	15-724	14-723	19-351		18-837	18-725
V7002-1S		3	3.5-4	12-7920-1	17-7930-1		15-792	15-729	14-792	19-792		18-792	18-725
										19-801			
W8103-1S		4	7/32 -5/32	12-8920-1	17-7910-1		15-783	15-727	14-783	19-792	19-807	18-783	
										19-801			